

Глава 1.

Вид слева

Вид сзади Вид снизу

Включение и выключение компьютера

Включение компьютера Выключение компьютера

	пачало раооты	
- 11 11	Характеристики продукта	2
	Перед началом использования	3
	Содержание	6
	Меры предосторожности	7
	Правильная осанка при работе с компьютерог	м 17
	Важные сведения по безопасности	20
	Замена деталей и принадлежностей	22
	Уведомления о соответствии нормативным	
	требованиям	25
	СВЕДЕНИЯ О СИМВОЛЕ WEEE	38
	Обзор	39
	Вид спереди	39
	Индикаторы состояния	40
	Вид справа	41

Характеристики продукта







Ноутбук с высокой производительностью

- Процессор Intel Core™2 Duo, Intel Celeron M*. Память DDR II
- Беспроводная LAN*, Bluetooth*
- 14.1" Широкий ЖК-дисплей

Простая в использовании система AV

- Прилагаемая программа AVStation Premium позволяет предоставленные для легкого воспроизведения различных файлов мультимедиа.
- Установленный модуль камеры*

Утонченный дизайн для удобства и простоты в использовании

- Различные клавиши быстрого доступа
- Универсальное гнездо для карт
- Роскошный дизайн для удобства и простоты в использовании



Элементы, отмеченные таким символом, являются дополнительными. Их поддержка зависит от модели компьютера.

Перед началом использования

Прежде чем прочесть руководство пользователя, проверьте следующее.

Информация о руководстве пользователя

Данный продукт поставляется с документами Руководство по установке и Руководство пользователя.

Использование компьютера станет более легким и удобным, если по мере необходимости обращаться к этим руководствам.

Руководство по установке

Данное руководство очень удобно при первом использовании компьютера после его приобретения. В данном документе перечислены компоненты компьютера и описаны процедуры подключения.

Руководство пользователя Сий



Перед вами руководство пользователя. Чтобы в любое время открыть этот файл, дважды щелкните на значок на рабочем столе. Можно также нажать кнопку Пуск > Все программы > Samsung > User Guide > User Guide.

компьютера, способы использования этих функций, а также инструкции по использованию программы.

Использование руководства пользователя

- Перед использованием компьютера ознакомьтесь с разделом Меры предосторожности.
- **2** При установке компьютера см. **Руководство по установке**, которое поставляется отдельно.

- **3** Для получения сведений об использовании компьютера см. **Руководство пользователя**.
- Используя раздел Указатель Руководства пользователя, можно легко найти любую необходимую информацию.
- **6** Используя раздел **Глоссарий** Руководства пользователя, можно легко найти значения технических терминов.
- **6** При возникновении проблемы см. раздел **Вопросы и ответы** Руководства пользователя.



- Некоторые устройства и программы, упоминаемые в Руководстве пользователя, могут не поставляться и/или могут быть обновлены.
 Компьютерная среда, о которой говорится в Руководстве пользователя, может отличаться от используемой компьютерной среды.
- Изображения на обложке и в тексте Руководства пользователя могут отличаться от изображенных предметов в реальности.
- В данном руководстве процедуры с использованием мыши и сенсорной панели представлены вместе.
- Цифровые данные, представленные в руководстве, относятся к операционной системе Windows XP. Эти цифровые данные могут изменяться.
- Руководства пользователя для разных моделей могут отличаться друг от друга.

Условные обозначения, имеющие отношение к мерам предосторожности

Значок	Условное обозначение	Описание
Λ	Предупреждение	Несоблюдение инструкций, отмеченных этим знаком, может привести к серьезным травмам или смерти.
1	Внимание!	Несоблюдение инструкций, отмеченных этим знаком, может привести к легким травмам или повреждению собственности.

Условные обозначения в тексте

Значок	Условное обозначение	Описание	
	Перед началом использования	Данный раздел содержит информацию, с которой необходимо ознакомиться перед использованием функций.	
!	Внимание!	Данный раздел содержит информацию о функциях.	
	Примечание	Данный раздел содержит полезную информацию об использовании функций.	
	Стр. ХХ	Это обозначение используется для обозначения номера страницы, на которой можно найти информацию о соответствующих функциях или которую можно использовать для справки.	
Пуск > Bce программы > Samsung > User Guide > User Guide		Меню, которые следует выбрать для запуска программы. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункты меню в следующем порядке: Вс программы > Samsung > User Guide > User Guide.	

Авторское право

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2007

Авторское право на это руководство принадлежит Samsung Electronics Co., Ltd.

Никакая часть настоящего руководства ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, без согласия Samsung Electronics Co., Ltd.

Информация, приведенная в настоящем документе, может быть изменена без уведомления, если это требуется для повышения быстродействия продукта.

Samsung Electronics не несет ответственности за потерю данных. Примите меры, предотвращающие потерю важных данных, и создайте резервные копии этих данных.

Содержание

Глава 1. Начало работы		Ознакомление с окном и его элементами	71	Play Camera (дополнительно)	127
Характеристики продукта Перед началом использования	2	Центр справки и поддержки Знакомство с Windows XP	72 72	Глава 6. Настройка и обновл	ени
• • •		Настройка разрешения и глубины	12	Управление яркостью ЖК-дисплея	129
Содержание	6	цвета	73	Настройка BIOS	130
Меры предосторожности	7	дола	, 0	Вход в программу настройки BIOS	130
Правильная осанка при работе с				Экран настройки BIOS	132
компьютером	17	Глава 4. Использование сети			134
Важные сведения по безопасности	20	_		Установка пароля загрузки	134
Замена деталей и принадлежностей	22	Подсоединение через проводную		Изменение последовательности	136
Уведомления о соответствии		локальную сеть	75	загрузки	
нормативным требованиям	25	Подсоединение через беспроводную		Увеличение памяти -	137
СВЕДЕНИЯ О СИМВОЛЕ WEEE	38	локальную сеть	77	Батарея	139
Обзор	39	Подключение к точке доступа (ТД)	79	Установка и снятие батареи	139
вид спереди	39	Подключение к сетям типа		Зарядка батареи	140
Индикаторы состояния	40	компьютер-компьютер (с	00	Измерение оставшегося заряда	111
Вид справа	41	равноправными узлами или ad hoc)	80	батареи	141
Вид слева	42	Установка беспроводной сети с		Продление времени	142
Вид сзади	43	помощью программы установки беспроводной локальной сети	83	использования батареи	142
Вид снизу	44	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	03	Использование порта кодового	445
Включение и выключение		Работа с программой	85	замка	145
компьютера	45	Samsung Network Manager Использование сети	85	F	
Включение компьютера	45	Использование сети после	05	Глава 7. Приложение	
Выключение компьютера	45	перемещения станции	89	Использование программы McAfee	
		Общий доступ к сети Интернет	90	SecurityCenter (дополнительно)	147
Глава 2. Использование		Диагностика состояния сети	93	• • •	
		Подключение через модем	94	Использование программы Samsun Magic Doctor (дополнительно)	y 148
компьютера			95	,	140
Клавиатура	47	Использование устройств Bluetooth Установка программного	90	Переустановка программного обеспечения	149
Сенсорная панель	50	обеспечения Bluetooth	96		151
Дисковод компакт-дисков	53	Использование функций Bluetooth	98	Переустановка Windows XP	151
Вставка и извлечение компакт-диска		7.0		Переустановка Windows Выполнение переустановки, когда	131
Запись компакт-диска	54	Глава 5. Использование		Windows не запускается	153
HD DVD	55			Вопросы и ответы	155
Blu-Ray	57	приложений		Неполадки, связанные с Windows	155
Универсальное гнездо для карт		2	404	Неполадки, связанные с жипоомз	155
памяти	59	Знакомство с программами	104	Относительно звука	157
Слот для платы PCI Express	62	Использование Samsung		Неполадки, связанные с модемом	159
	63	Update Plus (дополнительно)	107	Вопросы, относящиеся к LAN	161
Подключение монитора/телевизора	63	Обновление программного	407	Неполадки, связанные с	
Подключение монитора Подключение телевизора	64		107	беспроводной локальной сетью	162
Просмотр с помощью монитора/	04		109	Неполадки, связанные с	
телевизора	65	Запуск и структура экрана	109	программами и играми	167
	66	Станция MUSIC	110	Bluetooth	168
Регулировка громкости Использование устройств записи	67	Станция РНОТО	114	Центр безопасности	170
иопользование устроисть записи	01	Станция MOVIE	118	HD DVD	173
		AVStation Viewer (дополнительно)	121	Blu-Ray	174
Глава 3. Использование		Запустить/закрыть программу	101	Другое	175
Microsoft Windows XP		AVStation Viewer	121	Характеристики продукта	176
		Структура экрана	122	Глоссарий	184
Начальные сведения об OC Windows		Станция MUSIC Станция PHOTO	123 125	Указатель	188
Ознакомление с рабочим столом	69	Станция PHOTO Станция MOVIE	126	Contact SAMSUNG WORLD WIDE	191
Ознакомпонио с моню Пуск	70		140	CONTROL OF MICE AND MICE AND	

Меры предосторожности

В целях обеспечения защиты и во избежание ущерба внимательно прочитайте следующие инструкции по технике безопасности.



Предупреждение

Несоблюдение инструкций, отмеченных этим знаком, может привести к серьезным травмам или смерти.

Установка




Не устанавливайте устройство в местах, подверженных высокой влажности, например в ванной комнате.

Существует опасность поражения электрическим током. Используйте устройство, учитывая условия эксплуатации, описанные в руководстве пользователя, предоставленном изготовителем.

Храните пластиковые пакеты в недоступном для детей месте.

Существует опасность удушья.

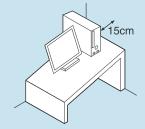

Расстояние между компьютером и стеной должно составлять не менее 15 см, и между ними не должны находиться посторонние предметы

Это может привести к повышению температуры внутри компьютера и травмам.

Не устанавливайте компьютер на наклонную поверхность или в месте, где он может подвергаться вибрации, а также избегайте его использования в таких местах в течение длительного времени

Это повышает риск возникновения неисправности и повреждения устройства.

Питание

Вилка кабеля и сетевая розетка на рисунках могут отличаться в зависимости от технических характеристик для определенной страны и модели устройства.




Не прикасайтесь к вилке или кабелю питания мокрыми руками.

Существует опасность поражения электрическим током.


Не превышайте стандартную мощность (напряжение/ток) удлинителей питания при использовании их с данным устройством.

Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.



Если кабель питания или сетевая розетка издают шум, отключите кабель питания от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр.

Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

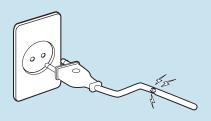

Не используйте поврежденные или незакрепленные вилку, кабель питания или сетевую розетку.

Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.




Подключите кабель питания к сетевой розетке и адаптеру переменного тока.

Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию.



При отключении кабеля питания не тяните за сам кабель.

Повреждение кабеля может привести к поражению электрическим током.

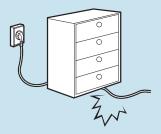

Не перегибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы. Очень важно, чтобы кабель питания находился в недоступном для детей и животных месте.

Повреждение кабеля может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Используйте сетевую розетку или удлинитель питания с заземлением.

Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током. Щелкните



Если вода или другое вещество попало в гнездо питания, адаптер переменного тока или компьютер, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр.

Повреждение устройства в компьютере может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Использование батареи



Батарея должна находиться в недоступном для детей и животных месте, так как они могут проглотить ee.

Существует опасность поражения электрическим током или удушья.

Использование




Отсоедините все кабели, подключенные к компьютеру, перед его очисткой. При использовании ноутбука извлеките батарею.

Существует опасность поражения электрическим током или повреждения устройства.



Не подсоединяйте к модему телефонный кабель, подключенный к цифровому телефону.

Существует опасность повреждения устройства, поражения электрическим током или возгорания.



Не ставьте сосуды с водой или химическими веществами на компьютер или около него.

Если вода или химические элементы попадут в компьютер, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.




В случае падения или повреждения компьютера отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр для детальной проверки компьютера.

При использовании поврежденного компьютера существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

Избегайте попадания на компьютер прямых солнечных лучей, когда он находится в воздухонепроницаемых местах, например в автомобиле.

Существует опасность возгорания. Компьютер может перегреться, а также может привлечь воров.

Обновление

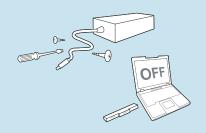

Никогда не разбирайте источник питания или адаптер переменного тока.

Существует опасность поражения электрическим током.

При извлечении батареи для RTC (часов реального времени) она должна находиться в недоступном для детей и животных месте, поскольку они могут до нее дотронуться и/или проглотить.

Существует опасность удушья. Если ребенок проглотит батарею, немедленно обратитесь к врачу.

Используйте только разрешенные комплектующие (многофункциональный штекер, батарею и память) и ни в коем случае не разбирайте их.

Существует опасность повреждения устройства, поражения электрическим током или возгорания.

Перед разборкой компьютера выключите его и отсоедините все кабели. Если имеется модем, отсоедините телефонный кабель. Если используется ноутбук, обязательно извлеките батарею.

Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током.

Хранение и перемещение



Следуйте инструкциям по использованию беспроводного устройства связи (беспроводной локальной сети, Bluetooth и т.п.) в самолете, в больнице и т.п.



Во время переноски ноутбука вместе с такими предметами, как адаптер, мышь, книги старайтесь сильно не прижимать эти предметы к ноутбуку.

Если сильно прижать ноутбук тяжелым предметом, на ЖКэкране может появиться белая полоса или пятно. Поэтому избегайте надавливания на поверхность ноутбука.

В данном случае поместите ноутбук отдельно от других предметов.

! Внимание!

Несоблюдение инструкций, отмеченных этим знаком, может привести к легким травмам или повреждению устройства.

Установка

Не закрывайте порты, вентиляционные и другие отверстия устройства и не вставляйте в них посторонние предметы.

Повреждение компонента внутри компьютера может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Если необходимо положить компьютер на бок, вентиляционные отверстия должны быть направлены вверх.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повышению внутренней температуры компьютера, что, в свою очередь, может привести к его неисправности или зависанию.

Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

Это может привести к возникновению неисправностей в компьютере. Кроме того, если на компьютер упадет какой-либо предмет, это может вызвать травму или привести к повреждению компьютера.

Использование батареи

Правильно утилизируйте вышедшие из строя батареи.

- Существует опасность возгорания или взрыва.
- В различных странах и регионах могут использоваться разные методы утилизации батареи. Утилизируйте использованную батарею надлежащим образом.

Не бросайте и не разбирайте батарею и не кладите ее в воду.

Это может привести к травмам, возгоранию или взрыву.

Используйте только те батареи, которые разрешены компанией Samsung Electronics.

Несоблюдение этих инструкций может привести к взрыву.

Избегайте контакта с металлическими предметами, например ключами или ножницами, при хранении или переноске батареи.

Соприкосновение с металлом

может привести к короткому замыканию и нагреванию, что может повредить батарею или вызвать возгорание.

Заряжайте батарею в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению устройства и, в свою очередь, к взрыву или возгоранию.

Не нагревайте и не допускайте нагревания батареи (например, в автомобиле летом).

Существует опасность возгорания или взрыва.

Использование

Не ставьте на устройство горящие свечи и не оставляйте на нем зажженные сигареты и т.п.

Существует опасность возгорания.

После ремонта безопасность устройства должен проверить специалист сервисного центра.

В уполномоченных сервисных центрах Samsung выполняется проверка безопасности устройств после ремонта. Использование устройства после ремонта без проверки его безопасности может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Если начнется гроза, немедленно выключите систему, отключите кабель питания от розетки и отсоедините кабель телефонной линии, не используйте модем и телефон.

Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

Подключайте к разъемам и портам компьютера только разрешенные устройства.

Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Закрывайте панель ЖКдисплея, только убедившись, что ноутбук выключен.

В противном случае может повыситься температура, что может привести к перегреву и деформации изделия.

Не нажимайте кнопку извлечения, если дисковод гибких дисков/CD-ROM в данный момент работает.

В противном случае существует опасность потери данных и внезапного выбрасывания диска, что может привести к травме.

Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить устройство при его использовании

Это может привести к травме или потере данных.

Не дотрагивайтесь до антенны и электрического оборудования, например до электрической розетки.

Существует опасность поражения электрическим током.

При обращении с деталями компьютера следуйте инструкциям в прилагаемом к ним руководстве.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению устройства.

Если из компьютера идет дым или вы чувствуете запах гари, отключите кабель питания от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр. Если используется ноутбук, обязательно извлеките батарею.

Существует опасность возгорания.

Не используйте поврежденные или измененные CD/гибкие диски.

Существует опасность повреждения устройства или травмы.

Не вставляйте пальцы в гнездо платы PC Card.

Существует опасность травмы или поражения электрическим током.

При чистке компьютера рекомендуется использовать специальный раствор. Включать компьютер можно будет только после его полного высыхания.

Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Не извлекайте диск с помощью бумажной скрепки (как это рекомендуется делать в случае необходимости), когда вращается диск. При необходимости аварийного открытия убедитесь, что дисковод для оптических дисков не работает.

Существует опасность получения травмы.

Не приближайте лицо близко к лотку дисковода для оптических дисков во время его работы.

Существует опасность травмы при внезапном извлечении диска.

Перед использованием проверяйте компакт-диски на наличие царапин и повреждений.

Повреждение диска может привести к неисправности устройства и травме пользователя.

Обновление

Соблюдайте осторожность, прикасаясь к устройству или его деталям.

При этом можно повредить устройство или получить травму.

Не бросайте и не роняйте детали компьютера или устройство.

Это может привести к травмам или повреждению устройства.

Обязательно закрывайте крышку компьютера перед подключением к источнику питания после сборки.

Если прикоснуться к деталям, находящимся внутри устройства, существует опасность поражения электрическим током.

Используйте только те детали, которые разрешены компанией Samsung Electronics.

Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию или повреждению устройства.

Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

Перед подключением устройства другого производителя или устройства, не разрешенного компанией Samsung Electronics, обратитесь в сервисный центр.

Существует опасность повреждения устройства.

Хранение и перемещение

При перемещении устройства сначала выключите питание и отключите все подключенные кабели.

Устройство может быть повреждено или пользователь может запутаться в кабелях.

Если ноутбук не используется в течение длительного времени, разрядите батарею и храните ее отдельно.

Батарея сохранит свои рабочие характеристики.

Не используйте и не смотрите на компьютер при управлении автомобилем.

Существует опасность ДТП. Сконцентрируйтесь на управлении автомобилем.

Предупреждения по предотвращению потери данных (управление жестким диском)

Старайтесь не повредить данные на жестком диске.

- Жесткий диск очень чувствителен к внешним воздействиям, поэтому любое такое воздействие может привести к потере данных на жестком диске.
- Будьте особенно осторожны, т.к. перемещение компьютера или воздействие на него, когда он включен, может привести к повреждению данных на жестком диске.
- Компания не несет ответственности за потерю любых данных, произошедшую вследствие действий пользователя, например небрежного использования или несоответствующих условий эксплуатации.

Причины, по которым может произойти повреждение данных на жестком диске и повреждение самого жесткого диска.

- Данные могут быть потеряны вследствие внешнего воздействия на диск во время разборки или сборки компьютера.
- Данные могут быть потеряны, если компьютер отключается или перезагружается вследствие сбоев электропитания, когда работает жесткий диск.
- Данные могут быть безвозвратно потеряны вследствие заражения компьютера вирусом.
- Данные могут быть потеряны при отключении питания во время работы с программой.

■ Перемещение или воздействие на компьютер во время выполнения операций с жестким диском может привести к повреждению файлов или разделов жесткого диска.

Для предотвращения потери данных вследствие повреждения жесткого диска чаще создавайте резервные копии данных.

Правильная осанка при работе с компьютером

Очень важно сохранять правильную осанку при работе с компьютером во избежание вреда здоровью.

Следующие инструкции, разработанные в рамках инженерной психологии, посвящены сохранению правильной осанки во время работы с компьютером. Причитайте эти инструкциям и следуйте им при работе с компьютером.

В противном случае увеличивается возможность возникновения травм, возникающих из-за постоянной нагрузки в результате повторяющихся действий, и может быть причинен серьезный вред здоровью.



Инструкции в данном руководстве предназначены для обычных пользователей. Если пользователь относится к другой группе, то он должен применять рекомендации в соответствии со своими потребностями.

Правильная осанка

Отрегулируйте высоту стола и стула в соответствии с вашим ростом.

Высота должна быть отрегулирована таким образом, чтобы, когда вы сидите на стуле, руки лежали на клавиатуре и были согнуты в локте под прямым углом.


- Отрегулируйте высоту стула так, чтобы ноги удобно располагались на полу.
- Не работайте с компьютером лежа, так как рекомендуется работать только в положении сидя.
- Во время работы не располагайте компьютер на коленях. При повышении температуры компьютера существует опасность ожога.
- Во время работы запястья должны лежать прямо.
- Используйте стул с удобной спинкой.
- Когда пользователь сидит на стуле, центр тяжести его ног должен находиться не над стулом, а над ступнями.

- Чтобы разговаривать по телефону во время работы на компьютере, используйте гарнитуру.
 Когда пользователь держит телефон плечом и разговаривает по телефону, работая при этом с компьютером, осанка становится неправильной.
- Часто используемые предметы должны всегда находиться под рукой на рабочем месте (чтобы их можно было легко взять).



Положение глаз


Расстояние между монитором или ЖК-экраном и глазами должно быть не менее 50 см.

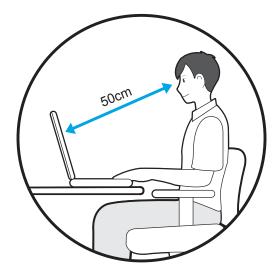

- Отрегулируйте высоту монитора и ЖК-экрана так, чтобы его верхняя часть находилась на уровне глаз.
- Не устанавливайте слишком высокую яркость монитора и ЖК- экрана.
- Содержите монитор и ЖК-экран в чистоте.
- Если пользователь носит очки, перед работой с компьютером их следует протереть.
- При наборе на компьютере с бумажного документа, установите лист в держатель для бумаги таким образом, чтобы высота листа была приблизительно равна высоте монитора.

Положение рук

Держите руку под прямым углом, как показано на рисунке.

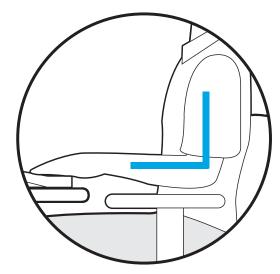

- Локоть и рука должны находится на прямой линии.
- Не кладите ладонь на клавиатуру при вводе текста.
- Не нажимайте сильно на мышь.
- Не нажимайте сильно на клавиатуру, сенсорную панель или мышь.
- При длительном использовании компьютера рекомендуется подключить внешнюю клавиатуру и мышь.

Управление громкостью (наушники и громкоговорители)

Проверьте уровень громкости перед прослушиванием музыки.



- Перед использованием наушников проверьте, не установлен ли слишком высокий уровень громкости.
- При длительном использовании рекомендуется подключить наушники.

Использование времени (перерывы)

■ При работе более одного часа после 50 минут работы делайте перерыв на 10 минут.

Освещение

- Не используйте компьютер в темных местах.
 Компьютер следует использовать при освещении, достаточном для чтения книг.
- Рекомендуется непрямое освещение. Используйте занавески для предотвращения бликов на ЖКэкране.

Условия эксплуатации

- Не используйте компьютер в жарких местах и местах с повышенной влажностью.
- Используйте компьютер в пределах допустимых температур и диапазона влажности, указанных в руководстве пользователя.

Важные сведения по безопасности

Техника безопасности

Данный компьютер был проверен и признан соответствующим новейшим стандартам по безопасности для оборудования информационных технологий. Однако для обеспечения безопасного использования данного устройства важно соблюдать инструкции по безопасности, приведенные на устройстве и в документации.



Всегда следуйте эти инструкциям, которые позволяет предотвратить травмы и повреждение компьютера.

Установка системы

- Перед эксплуатацией системы прочтите и соблюдайте все инструкции по безопасности, приведенные на устройстве и в документации. Сохраните все инструкции по безопасности и эксплуатации для будущего использования.
- Не используйте это устройство рядом с водой или источником тепла, например радиатором.
- Устанавливайте устройство на ровную рабочую поверхность.
- Устройство должно работать от источника питания только того типа, который указан на наклейке с характеристиками.
- Розетка, к которой подключено устройство, должно находиться в легко доступном месте на случай возгорания или короткого замыкания.

- Если на компьютере имеется переключатель выбора напряжения, убедитесь в том, что он установлен в соответствующее положение для вашей страны.
- Отверстия в корпусе компьютера предназначены для вентиляции. Не накрывайте и не перекрывайте эти отверстия. Обеспечьте достаточное пространство вокруг системы (не менее 15 см), для обеспечения вентиляции при установке на рабочем месте.
 Не вставляйте никакие предметы в
 - Не вставляйте никакие предметы в вентиляционные отверстия на компьютере.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия внизу на корпусе были постоянно открыты. Не устанавливайте компьютер на мягкой поверхности, поскольку при этом будут перекрыты нижние вентиляционные отверстия.
- Если с этим компьютером используется удлинитель, убедитесь в том, что суммарная мощность подключенных к удлинителю устройств не превышает номинальную мощность удлинителя.

Уход во время эксплуатации

- Не наступайте на кабель питания и не кладите на него никакие предметы.
- Не проливайте на компьютер никакие жидкости.
 Во избежание этого не ешьте и не пейте рядом с компьютером.
- В некоторых устройствах имеется заменяемая батарейка СМОS на системной плате. В случае неправильно замены батарейки СМОS существует опасность взрыва.
 Используйте для замены батареи того типа или аналоги, рекомендуемые производителем.
 Утилизация батареек должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя. Если батарейка СМОS потребует замены, то она должна выполняться квалифицированным специалистом
- Когда компьютер выключен, он все равно потребляет небольшой ток. Во избежание поражения электрическим током всегда отсоединяйте все кабели питания, отсоединяйте аккумулятора и кабели модема от розеток перед чисткой компьютера.
- В следующих случаях следует отсоединить компьютер от сетевой розетки и квалифицированному специалисту по обслуживанию.
 - Поврежден кабель питания.
 - На компьютер пролита жидкость.
 - Компьютер не работает при выполнении инструкций по эксплуатации.
 - Компьютер упал, или корпус поврежден.
 - Изменилось быстродействие компьютера.

Указание по безопасной работе на ноутбуке

- При установке и эксплуатации устройств см. требования по безопасности в настоящем руководстве.
- 2 Устройства можно использовать только с оборудованием, указанным в технических характеристиках устройств.
- При появлении запаха гари или дыма из компьютера компьютер следует выключить и извлечь аккумулятор. Перед повторным использованием устройство должен проверить квалифицированный специалист.
- Обслуживание и ремонт устройства должны выполняться только в авторизованных сервисных центрах.

Замена деталей и принадлежностей

Использует только детали и принадлежности, рекомендованные изготовителем.



Во избежание возгорания используйте только телекоммуникационный кабель номер 26 по американской классификации проводов или большего сечения.



Не используйте это устройство в местах, которые считаются опасными. К таким местам относятся лечебные и стоматологические учреждения, места с повышенным содержанием кислорода или промышленные зоны.

Утилизация аккумулятора



Не выбрасывайте аккумуляторы или устройства, питающиеся от неизвлекаемых аккумуляторов вместе с бытовыми отходами.

Обратитесь в справочную службу Samsung для получения сведений о том, как утилизировать аккумуляторы, которые больше невозможно использовать или зарядить.

При утилизации старых аккумуляторов выполняйте все местные предписания.



ПРИ УСТАНОВКЕ БАТАРЕИ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Безопасность при использовании лазера

Все компьютеры с дисководами для компакт-дисков или дисков DVD соответствуют всем необходимым стандартам безопасности, включая IEC 60825-1. Лазерные устройства в этих компонентах классифицируются как "лазерные устройства класса 1" в соответствии со стандартом по нормам излучения Министерства здравоохранения и социальных служб США. Если когда-либо потребуется обслуживание устройства, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



- Примечание по безопасности при использовании лазера:
 - Использование элементов управления, настройки или выполнение процедур, не указанных в данном руководстве, может привести к возникновению опасного лазерного излучения. Для предотвращения воздействия лазерных лучей не вскрывайте корпус дисковода для компакт-дисков и дисков DVD.
- При эксплуатации с открытой крышкой существует излучение лазера класса 1М. Не смотрите непосредственно на луч, используя для этого оптические приборы.
- При открытии существует опасность облучения невидимым лазером класса 3В. Избегайте воздействия луча.

Подключение и отключение адаптера переменного тока

Электрическая розетка должна быть расположена вблизи устройства в легкодоступном месте.

При отключении кабеля питания не тяните за сам кабель.

Требования к кабелю питания

Кабель питания (вилка, кабель и адаптер вилки для розетки переменного тока), прилагаемые к компьютеру, соответствуют требованиям для использования в стране, где приобретено оборудование.

Кабели питания для других стран должны соответствовать требованиям для страны, где планируется использовать компьютер. Для получения дополнительных сведений относительно требований к кабелю питания обратитесь к авторизованному дилеру, продавцу или сервисный центр.

Общие требования

Приведенные далее требования относятся ко всем странам:

- Длина кабеля питания должна составлять не менее
 1.8 и не более 3.0 м.
- Все кабели питания должны быть одобрены соответствующим аккредитованным агентством, ответственным за сертификацию в стране, где будет использоваться кабель питания.
- Кабель питания должен быть рассчитан на ток не менее 7 А и номинальное напряжение 125 или 250 В переменного тока в соответствии с системой электроснабжения страны.
- Соединительная вилка должна соответствовать по механической конфигурации разъему стандарта EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7, для подключения к входу на компьютере.

Уведомления о соответствии нормативным требованиям

Указания по беспроводной связи

В ноутбук могут быть встроены или использоваться маломощные сетевые радиоустройства (устройства беспроводной связи, работающие в радиочастотном спектре), которые работают в диапазоне 2,4 ГГц. В следующем разделе приведен общий обзор правил использования беспроводного устройства.

Дополнительные ограничения, меры предосторожности или дополнения для конкретных стран приведены в разделах для этих стран (или групп стран). Беспроводные устройства разрешены для использования в странах, указанных в метках разрешения использования радиоустройств на наклейке с характеристиками компьютера. Если страна, в которой планируется использовать беспроводное устройство, отсутствует в списке, обратитесь в местное агентство, выдающее разрешение на использование радиоустройств, чтобы узнать о действующих требованиях. Использование беспроводных устройств строго регламентируется, поэтому их эксплуатация может быть запрещена.

Величина электромагнитного поля беспроводного устройства или устройств, которые могут быть встроены в ноутбук, существенно ниже известных в настоящее время международных ограничений на электромагнитное излучение. Поскольку беспроводные устройства (которые могут быть встроены в ноутбук) излучают меньшую энергию, чем это разрешено в стандартах и рекомендациях по электромагнитной безопасности, изготовитель заявляет, что эти устройства являются безопасными для использования. Независимо от уровня мощности следует соблюдать осторожность и обеспечивать минимальное воздействие на человека при нормальной работе.

Существует общее правило, что расстояние от человека до беспроводного устройства должно быть не менее 20 см (исключая конечности). Когда беспроводные устройства включены и находятся в режиме передачи, расстояние до человека должно быть более 20 см.

(Данное утверждение не распространяется на компьютеры UMPC (Ultra Mobile PC), например на карманные и переносные компьютеры.)

Этот передатчик не должен быть соединенным или работать вместе с любой другой антенной или передатчиком, кроме установленного передатчика Bluetooth.

В некоторых случаях существуют ограничения на использование беспроводных устройств.

Далее приведены примеры подобных ограничений:



- Беспроводная связь в радиочастотном спектре может создавать помехи в работе оборудования на коммерческом самолете. В соответствии с действующими правилами авиаперевозок, беспроводные устройства должны быть выключены во время полета. Устройства связи стандарта 802.11В (также известные как беспроводные устройства Ethernet или Wifi) и Bluetooth являются примерами устройств беспроводной связи.
- В тех местах, где существует опасность создания помех в работе других устройств или служб, использование беспроводного устройства может быть ограничено или запрещено. Примерами мест, где существуют ограничения или запрет на использование беспроводных устройств, являются аэропорты, больницы и помещения, насыщенные кислородом или горючим газом. Если вы не уверены, существуют ли какие-либо ограничения на использование беспроводных устройств в текущей обстановке, прежде чем включать беспроводное устройство получить разрешение соответствующего органа.
- В каждой стране существуют различные ограничения на использование беспроводных устройств. Поскольку компьютер оснащен беспроводным устройством, перед поездкой с компьютером из одной страны в другую обратитесь в местное агентство, выдающее разрешение на использование радиоустройств, чтобы выяснить действующие ограничения в стране назначения.
- Если компьютер оснащен внутренним встроенным беспроводным устройством, используйте его только при наличии всех крышек и экранов, когда компьютер находится в полностью собранном состоянии.
- Ремонт беспроводных устройств не может выполняться пользователем. Не изменяйте их никаким образом. Изменение беспроводного устройства приведет к аннулированию разрешения на его использование. Для ремонта обратитесь к изготовителю.
- Используйте только драйверы, одобренные для страны, в которой будет использоваться устройство. См.
 предоставленный изготовителем набор для восстановления системы или обратитесь в службу технической поддержки изготовителя для получения дополнительных сведений.

Соединенные Штаты Америки

Требования по безопасности и уведомления для США и Канады

Не прикасайтесь к антенне и не перемещайте ее, когда устройство выполняет передачу или прием данных.

Не держите компонент, содержащий радиоустройство, таким образом, чтобы антенна находилась очень близко или соприкасалась с частями тела, особенно с лицом, или глазами во время передачи.

Не используйте радиоустройство и не пытайтесь передать данные, если не подключена антенна; в противном случае возможно повреждение радиоустройства.

Использование в определенных средах:

Использование беспроводных устройств в опасных местах сопряжено с ограничениями, наложенными ответственными за безопасность в этих местах.

Использование беспроводных устройств в самолетах регулируется Федеральным управлением гражданской авиации.

Использование беспроводных устройств в больницах ограничено правилами, установленными в каждой больнице.



Предупреждение о близости взрывоопасного устройства

Не используйте портативный передатчик (например устройство беспроводной сети) рядом с неэкранированными капсюлями-детонаторами или во взрывоопасной среде, если устройство не было модифицировано для подобного использования.



Предупреждение относительно использования в самолете

Правила FCC и FAA запрещают использование беспроводных радиочастотных устройств во время полета, поскольку их сигналы могут создавать помехи в работе критически важного оборудования самолета.

Другие беспроводные устройства

Уведомления по безопасности для других устройств в беспроводной сети: См.

документацию, прилагаемую к беспроводным адаптерам Ethernet или другим устройствам в беспроводной сети.



Радиоустройство функционирует, если не существует помех от других устройств, работающих на данной частоте. Любые изменения или модификации данного устройства, не разрешенные в явном виде компанией Intel, могут лишить пользователя права работать с этим устройством.

Непреднамеренный излучатель в соответствии с частью 15 правил FCC

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Эксплуатация данного устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно становиться источником помех и (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.



Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения имеют своей целью обеспечить разумную защиту от вредного излучения в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать электромагнитную энергию, поэтому его установка и использование с нарушением инструкций может привести к нежелательным помехам. Если оборудование создает существенные помехи приему радио- или телевизионного сигнала (что подтверждается включением и выключением оборудования), пользователь может попытаться устранить эти помехи самостоятельно, учитывая следующие рекомендации:

- изменить ориентацию приемной антенны или установить ее в другом месте;
- увеличить расстояние между устройством и радиоприемником или телевизором;
- подключить устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания;
- обратиться к дилеру или опытному специалисту в области радио и телевидения.

При необходимости проконсультируйтесь со специалистом по месту покупки оборудования или с квалифицированным специалистом по радиотелевизионному оборудованию для получения дополнительных рекомендаций. Следующая брошюра может оказаться полезной для пользователя: "Something About Interference" (Несколько слов о помехах). Ее можно получить в местных представительствах FCC. Наша компания не несет ответственности за какие-либо радио- или телевизионные помехи, явившиеся результатом несанкционированной модификации данного оборудования либо замены или подключения соединительных кабелей и оборудования, не указанных компанией. Ответственность за их устранение лежим на пользователе. Используйте только экранированные кабели данных вместе с этим компьютером.

Преднамеренный излучатель в соответствии с частью 15 правил FCC

В ноутбук могут быть встроены или использоваться маломощные сетевые радиоустройства (устройства беспроводной связи, работающие в радиочастотном спектре), которые работают в диапазоне 2,4 ГГц. Этот раздел применим только в случае наличия таких устройств. Чтобы выяснить наличие беспроводных устройств, см. наклейку на компьютере.

Беспроводные устройства, которые могут применяться в данной системе, разрешены для использования в США только при наличии идентификатора FCC на наклейке.

FCC установила общее правило, что расстояние от человека до беспроводного устройства должно быть не менее 20 см (исключая конечности). Когда беспроводные устройства включены, расстояние до человека должно быть более 20 см. Выходная мощность беспроводных устройств, которые могут быть встроены в ноутбук, существенно ниже ограничений на электромагнитное излучение, установленных FCC. (Данное утверждение не распространяется на компьютеры UMPC (Ultra Mobile PC), например на карманные и переносные компьютеры.)

Этот передатчик не должен быть соединенным или работать вместе с любой другой антенной или передатчиком, кроме установленного передатчика Bluetooth.

Эксплуатация данного устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно становиться источником помех и (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.



Ремонт беспроводных устройств не может выполняться пользователем. Не изменяйте их никаким образом. Изменение беспроводного устройства приведет к аннулированию разрешения на его использование. Для ремонта обратитесь к изготовителю.



Положение FCC для использования в беспроводной локальной сети:

"При установке и использовании сочетания данного передатчика и антенны ограничение на уровень электромагнитного излучения 1 мВт/см2 может быть превышен вблизи места установки антенны. Поэтому пользователь должен постоянно находиться на расстоянии не менее 20 см от антенны. Данное устройство нельзя устанавливать рядом с другим передатчиком или передающей антенной". (Данное утверждение не распространяется на компьютеры UMPC (Ultra Mobile PC), например на карманные и переносные компьютеры.)

FCC часть 68 (При наличии модема.)

Данной оборудование соответствует указанной части правил FCC. На задней панели оборудования имеется метка, на которой, помимо другой информации, указаны регистрационный номер FCC и показатель эквивалентного числа вызывных устройств (REN).

Если телефонная компания затребует эту информацию, ее необходимо предоставить.

В данном оборудовании используются следующие гнезда USOC: RJ11C К данному оборудованию прилагается телефонный кабель и модульный разъем, которые соответствуют стандартам FCC. Данное оборудование предназначено для подключения к городской или внутренней телефонной сети с помощью совместимого модульного разъема, который отвечает требованиям части 68 правил FCC. Подробные сведения см. в инструкциях по установке.

Число REN используется для определения количества устройств, которое можно подключить к телефонной линии. Если сумма чисел REN всех устройств, подключенных к телефонной линии, превысит допустимое значение, устройства могут перестать звонить при поступлении входящего вызова. В большинстве (но не во всех) областей сумма чисел REN не должна превышать пяти (5,0). Точное количество устройств, которые можно подключить к телефонной линии в соответствии с общей суммой чисел REN, можно выяснить в местной телефонной компании.

Если оконечное оборудование создает помехи для нормальной работы телефонной сети, телефонная компания должна заранее уведомить вас о том, что

может потребоваться временно прекратить оказание вам услуг. Если предварительное уведомление невозможно, телефонная компания уведомит об этом клиента как можно раньше. Кроме того, телефонная компания напомнит вам о вашем праве обжаловать ее действия в FCC, если вы сочтете это необходимым.

Телефонная компания может вносить изменения в свои технические средства, оборудование, технологические операции и процедуры, что может повлиять на работу данного оборудования. В этом случае телефонная компания заблаговременно уведомит вас об этом, чтобы можно было выполнить необходимые изменения с целью обеспечить бесперебойную работу.

Если возникнет неисправность данного оборудования (модема) и потребует ремонт или выяснить условия гарантии, обратитесь к местному дистрибьютору. Если данное оборудование создает помехи для нормальной работы телефонной сети, телефонная компания может потребовать его отключения, пока указанная проблема не будет решена.

Для обеспечения оптимальной работы устройства пользователь должен использовать принадлежности и кабели, предоставляемые изготовителем.

Пользователю запрещается производить какой-либо ремонт.

Это оборудование нельзя использовать в общественных таксофонах, обслуживаемых местной телефонной компанией. Подключение устройства к абонентской линии коллективного пользования производится по действующим государственным тарифам.

Согласно закону о защите прав потребителей услуг телефонной связи от 1991 (Telephone Consumer Protection Act), использование компьютера или других электронных устройств, включая факсимильные, для отправки любых сообщений любым гражданином является незаконным, если в этом сообщении четко не указаны на полях вверху или внизу каждой передаваемой страницы или на первой странице передаваемых сообщений дата и время отправки, название предприятия, организации или имя лица, отправившего сообщения, а также номер телефона устройства-отправителя предприятия, другой организации или частного лица.

Предоставляемый номер телефона не должен быть номером, плата за звонок для которого превышает установленные размеры для внутригородского или междугородного звонка.

Чтобы запрограммировать эти данные в факсимильном устройстве см. руководство пользователя для программного обеспечения связи.

Канада

Непреднамеренный излучатель в соответствии с ICES-003

Данный цифровой аппарат не превышает ограничения, установленные для электромагнитного излучения цифровых устройств класса В в стандартах Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Преднамеренный излучатель в соответствии с RSS 210

В ноутбук могут быть встроены или использоваться маломощные сетевые радиоустройства (устройства беспроводной связи, работающие в радиочастотном спектре), которые работают в диапазоне 2,4 ГГц. Этот раздел применим только в случае наличия таких устройств. Чтобы выяснить наличие беспроводных устройств, см. наклейку на компьютере.

Беспроводные устройства, которые могут применяться в данной системе, разрешены для использования в Канаде только при наличии идентификатора Industry Canada на наклейке.

Существует общее правило, что расстояние от человека до беспроводного устройства должно быть не менее 20 см (исключая конечности). Когда беспроводные устройства включены, расстояние до человека должно быть более 20 см.

Выходная мощность беспроводных устройств, которые могут быть встроены в ноутбук, существенно ниже ограничений на электромагнитное излучение, установленных стандартами Industry Canada.

Этот передатчик не должен быть соединенным или работать в соединении с любой другой антенной или передатчиком, кроме установленного передатчика Bluetooth.

Эксплуатация данного устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно становиться источником помех и (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.



Во избежание создания радиопомех для лицензированных служб данное устройство должно использоваться в помещении вдали от окон для обеспечения максимального экранирования. Для оборудования (или его передающей антенны), которое установлено вне помещения, необходимо получить лицензию.



Ремонт беспроводных устройств не может выполняться пользователем. Не изменяйте их никаким образом. Изменение беспроводного устройства приведет к аннулированию разрешения на его использование. Для ремонта обратитесь к изготовителю.

Телекоммуникации в соответствии с уведомлением DOC (для устройств, оснащенных IC-совместимым модемом)

Метка Industry Canada означает, что оборудование сертифицировано. Сертификация означает, что оборудование соответствует определенным требованиям по защите, эксплуатации и безопасности телекоммуникационных сетей. Отдел сертификации не гарантирует, что оборудование будет функционировать в соответствии с ожиданиями пользователя.

Перед установкой данного оборудования пользователь должен убедиться в том, что разрешено его подключение к линиям связи местной телекоммуникационной компании.

Кроме того, при установке следует использовать разрешенные способы подключения. В некоторых случаях внутреннюю проводку, связанную с одной линией индивидуального абонента, можно удлинить с использованием сертифицированного разъема. Пользователь должен понимать, что даже при соблюдении всех указанных выше условий в некоторых случаях может наблюдаться ухудшение качества связи.

Ремонт сертифицированного оборудования должен выполняться уполномоченной канадской организацией по обслуживанию, которую назначает поставщик оборудования. В случае самостоятельного ремонта или модификации оборудования пользователем, а также его неисправности телекоммуникационная компания может потребовать отключения данного оборудования.

В целях собственной безопасности пользователи должны убедиться в том, что цепи заземления электросети, телефонных линий и металлических систем центрального отопления (если они есть) соединены вместе. Эта мера предосторожности может быть особенно важна в сельской местности.



Во избежание поражения электрическим током или возникновения неисправности оборудования не выполняйте электрическое заземление самостоятельно. Обратитесь в ближайшую службу технадзора или к квалифицированному электрику.

Число **REN**, назначаемое каждому оконечному устройству, указывает максимальное количество оконечных устройств, которые можно подключить к телефонному интерфейсу. К интерфейсу можно подключать устройства в любом сочетании при условии, что сумма чисел REN всех этих устройств не превышает 5.

Европейский Союз

Метка СЕ Европейского Союза и уведомления о соответствии

Устройства, предназначенные для продажи на территории стран Европейского Союза, имеют отметку Conformitй Europйene (CE), которая указывает на соответствие действующим Директивам и Европейским стандартам и поправкам, приведенным далее. Данное оборудование также является оборудованием класса 2.

Следующие сведения применимы только к системам с меткой СЕ (

Европейские Директивы

Данное оборудование информационных технологий было проверено и признано соответствующим следующим европейским директивам:

- EMC Directive 89/336/EEC с директивами поправок 92/31/EEC & 93/68/EEC в соответствии со стандартами
 - EN 55022 класс В
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - EN 55024
- Директива по низковольтным устройствам (безопасность) 73/23/ЕЕС в соответствии со стандартом EN 60950(A1/A2/A3/A4/A11)
- Директива по радио- телекоммуникационному оконечному оборудованию 199/5/ЕС в соответствии со стандартами
 - СТR21 (при наличии модема)

- ETS 300 328 (при наличии встроенного беспроводного устройства, работающего в диапазоне 2,4 ГГц)
- ETS 301 489-1 (при наличии встроенного беспроводного устройства, работающего в диапазоне 2,4 ГГц)
- ETS 301 489-17 (при наличии встроенного беспроводного устройства, работающего в диапазоне 2.4 ГГц)

Данные по разрешению использования радиооборудования в странах Европы (для устройств, оснащенных радиоустройствами, разрешенными в странах EC)

Данное устройство - это ноутбук; маломощные сетевые радиоустройства (устройства беспроводной связи, работающие в радиочастотном спектре), которые работают в диапазоне 2,4 ГГц и могут быть встроены в ноутбук и предназначены для использования на работе и в домашних условиях. Этот раздел применим только в случае наличия таких устройств. Чтобы выяснить наличие беспроводных устройств, см. наклейку на компьютере.

Беспроводные устройства, которые могут применяться в данной системе, разрешены только для использования в странах Европейского Союза или соответствующих зонах, если имеется отметка СЕ С с номером регистрационного органа и предупредительным символом на системной табличке.

Выходная мощность беспроводных устройств, которые могут быть встроены в ноутбук, существенно ниже ограничений на электромагнитное излучение, установленных директивой по оконечному радио и телекоммуникационному оборудованию европейской комиссии.



Ограничения для устройств стандарта 802.11b и 802.11g для определенных стран и регионов внутри них см. в разделе "Ограничения для стран Европейской экономической зоны".

Переведенные уведомления о соответствии

[English]

This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC.

[Danish]

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/FC

[Dutch]

Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC.

[Finnish]

Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä.

[French]

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC.

[German]

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC

[Greek]

Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/ΕC.

[Icelandic]

Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC

[Italian]

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/FC.

[Norwegian]

Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 1999/5/EC.

[Portuguese]

Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC.

[Spanish]

Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC.

[Swedish]

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC.

Ограничения для стран Европейской экономической зоны

Местное ограничение на использование радиоустройств стандарта 802.11b/802.11g

[Примечание для интегратора: Следующие утверждения относительно местных ограничений должны быть опубликованы во всей документации для конечного пользователя, поставляемой с системой или устройством, содержащим устройство Intel PRO/ Wireless 2200BG Network Connection.]

!

Поскольку частоты, используемые беспроводными сетевыми устройствами стандарта 802.11b/802.11g, могут быть не согласованы во всех странах, устройства стандарта 802.11b/802.11g предназначены для использования только в определенных станах или регионах и запрещены для использования в странах или регионах, для которых они не предназначены.

Пользователь таких устройств самостоятельно должен убедиться, что устройства используются только в странах и регионах, для которых они предназначены, а также что они настроен на правильную частоту и канал, которые можно использовать в этой стране или регионе. Любое отклонение от разрешенных настроек и ограничений в данной стране или регионе может привести к нарушению местного законодательства и наказываться соответственно.

Версия устройств для Европы предназначена для использования в странах Европейской экономической зоны. Однако использование в определенных станах или регионах ограничено следующим образом:

Общие положения

Европейский стандарт ограничивает максимальную мощность излучения при передаче (EIRP) до 100 мВт и диапазон частот 2400 - 2483,5 МГц.

Бельгия

Устройство можно использовать вне помещения, но для передачи на расстояние 300 м и более требуется лицензия ВІРТ.

Это ограничение должно быть указано в руководстве следующим образом:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Франция

Для столичных подразделений:

2,400 - 2,4835 ГГц для использования в помещении. 2,400 -2,454 ГГц (каналы с 1 по 7) для использования вне помещений.

Для Гваделупы, Мартиники, Сен-Пьер и Микелон, Майотт: 2,400 - 2,4835 ГГц для использования в помещении и вне помещения.

Для о-ва Реюньон, Гайаны:

2,400 - 2,4835 ГГц для использования в помещении. 2,420 - 2,4835 ГГц для использования вне помещений (каналы с 5 по 13)

Сведения по использованию телекоммуникационного оборудования в Европе (для устройств, оснащенных модемами, одобренными для использования в странах EC)

Маркировка символом **(** означает, что данное оборудование удовлетворяет требованиям европейской Директивы по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ ЕС. Подобная маркировка указывает, данное оборудование соответствует или превосходит требования следующих технических стандартов:

СТК 21 - Дополнительные требования для получения разрешения на подключение к аналоговым телефонным сетям общего пользования терминального оборудования (кроме терминального оборудования, поддерживающих услуги голосовой телефонии), в которых используется сетевая адресация посредством сигналов двухтонального многочастотного набора (DTMF).



Несмотря на то, что данное оборудование может использовать либо сигнализация при отключении линии (импульсную) или DTMF (тональную), правильная работа определяется нормативными требованиями только для сигнализации DTMF. Поэтому настоятельно рекомендуется настроить оборудование на сигнализацию DTMF для доступа к общим или частным услугам неотложной помощи. При использовании сигнализации DTMF обеспечивается более быстрая настройка вызова.

Данное оборудование было одобрено решением Совета 98/482/EEC-"CTR 21" для подключения с помощью единого терминала к сети общего пользования во всех странах Европы. Однако в виду различий между отдельными сетями общего пользования, имеющихся в разных странах, само по себе разрешение не является безусловной гарантией успешной работы в каждом месте подключения к сети. В случае проблем следует обратиться в службу технической поддержки изготовителя.

СВЕДЕНИЯ О СИМВОЛЕ WEEE



Правильная утилизация данного изделия (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Применяется в странах ЕС и других странах Европы с использованием системы сортировки отходов)

Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в руководстве, указывает на то, что по истечении срока службы устройство не следует выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, отделите его от другого вида отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

Потребителям необходимо обратится либо к продавцу данного устройства, либо в местную государственную администрацию для получения детальной информации о месте и способе экологически безопасной утилизации.

Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора куплипродажи. Это изделие нельзя утилизировать вместе с другими коммерческими отходами.


Обзор




Перед началом использования

- *Элементы, отмеченные таким символом, являются дополнительными. Они могут быть изменены или могут не поставляться для некоторых моделей компьютера.
- Фактический цвет или внешний вид компьютера может отличаться от изображений в руководстве.

Вид спереди

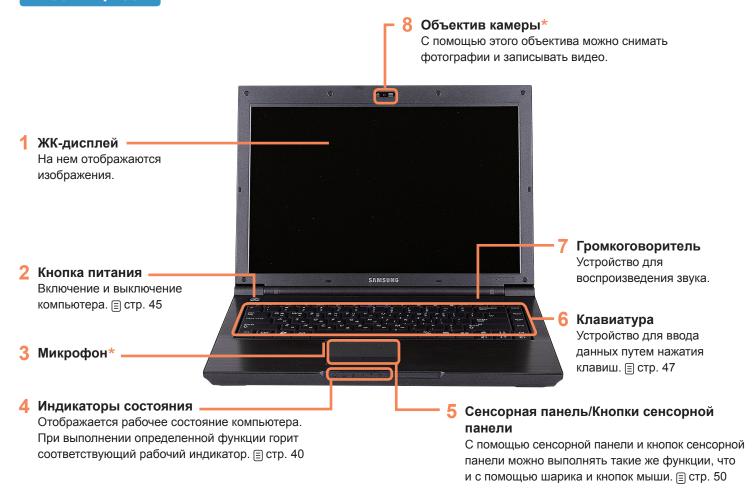

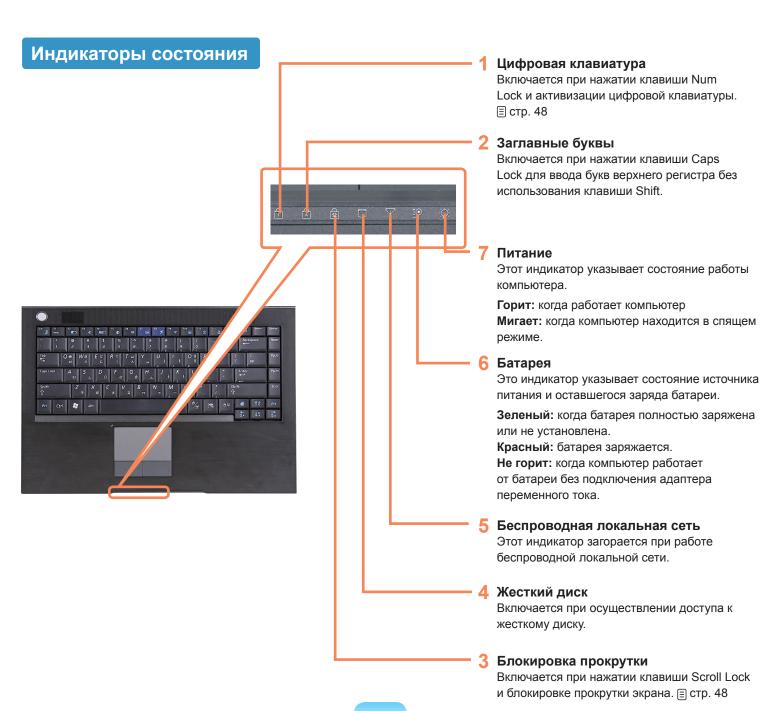

Вид справа



Вид слева



Вид сзади



Вид снизу






- В данной модели не поддерживается порт IEEE 1394 и компонентный видеовход.
- Эта функция не будет работать, даже если подключить кабель IEEE 1394 к порту IEEE 1394 или компонентному видеовходу X-Dock III, когда компьютер подключен к X-Dock III.
- Когда компьютер подключен к X-Dock III, устройство отображения, подключенное к порту HDMI, не работает.

Включение и выключение компьютера

Включение компьютера

- Установите батарею и подключите адаптер переменного тока. (см. Руководство по установке).
- Поднимите панель ЖК-дисплея.
- **3** Нажмите **кнопку питания**, чтобы включить компьютер.






Выключение компьютера

- Щелкните кнопку **Пуск** (**у** пуск), расположенную на панели задач.
- Щелкните Выключение компьютера.



2 Щелкните Выключение.

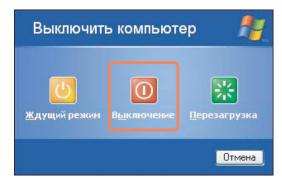

- !
- Если из-за системной ошибки компьютер не выключится надлежащим образом, нажмите <Ctrl>+<Alt>+<Pelete>. Когда появится диалоговое окно [Диспетчер задач Windows], щелкните Завершение работы > Выключение для выключения компьютера. При этом любая не сохраненная работа может быть повреждена/ утрачена.
- Если клавиши < Ctrl>+<Alt>+<Delete> также не срабатывают, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд для выключения компьютера. При этом любая не сохраненная работа может быть повреждена/утрачена.
 В следующий раз, перед запуском системы Windows, будет выполнена проверка жесткого диска.

Глава 2.

Использование компьютера

Клавиатура	47
Сенсорная панель	50
Дисковод компакт-дисков	53
Вставка и извлечение компакт-диска	53
Запись компакт-диска	54
HD DVD	5
Blu-Ray	5
Универсальное гнездо для карт памяти	59
Слот для платы PCI Express	62
Подключение монитора/телевизора	63
Подключение монитора	63
Подключение телевизора	64
Просмотр с помощью монитора/телевизора	6
Регулировка громкости	60
Использование устройств записи	6

Клавиатура



Клавиатура может отличаться от клавиатуры, приведенной на иллюстрации, в зависимости от страны приобретения.

RUSSIAN



UKRAINIAN



Клавиши быстрого доступа

При нажатии клавиш, перечисленных ниже, вместе с клавишей **Fn** можно использовать следующие функции.



Fn+	Название	Функция		
[Esc	REST (спящий режим)	Переключение в спящий режим. Для пробуждения компьютера нажмите кнопку питания.		
[F2	Gauge	Индикация оставшегося заряда батареи. Эту функцию можно использовать, только если установлена программа Easy Display Manager.		
<i>€</i>	Euro	Ввод символа для обозначения валюты "евро". На некоторых моделях клавиатуры эта клавиша может отсутствовать.		
[F4	CRT/LCD	Переключение вывода на ЖК-дисплей или внешний монитор, если внешний монитор (или телевизор) подключен к компьютеру.		
F5	Backlit	Включение или выключение подсветки ЖК-дисплея.		
[F6 0%]	Mute	Отключение или отмена отключения звука.		
F7	Программа Samsung Magic Doctor	Будет запущена программа Samsung Magic Doctor для диагностики системы, восстановления, консультаций по вопросам, связанным с Интернетом.		
[F8 7/5]	Программа Easy SpeedUp Manager	Можно одним щелчком выбрать рабочий режим, когда требуется максимальное быстродействие системы или низкий уровень шума/малое потребление энергии. ■ Бесшумный: бесшумный режим с низким энергопотреблением ■ Обычный: обычный режим ■ Скорость: режим максимальной производительности. Система работает с максимальной производительностью, а ресурсы системы по приоритету выделяются для активной программы, чтобы обеспечить максимальную ее производительность.		
F 9 ∀	Беспроводная локальная сеть	Включение и отключение функции беспроводной сети в моделях, совместимых с функцией беспроводной сети.		
F10	Сенсорная панель	Включение и выключение функции сенсорной панели. В случае использования только внешней мыши можно отключить индикатор Touchpad.		
F11	Цифровая клавиатура	Включение и выключение цифровой клавиатуры.		
F12	Блокировка прокрутки	При включении индикатора Scroll Lock возможна прокрутка экрана вверх или вниз. Положение курсора при этом в некоторых приложениях не изменяется.		

Управление яркостью дисплея

Чтобы отрегулировать яркость ЖК-дисплея, нажмите клавиши \mathbf{Fn} + (\mathbf{I}) или \mathbf{Fn} + (\mathbf{I}). Некоторое время в центре экрана будет отображаться измененное значение яркости.

Регулятор громкости

Для управления громкостью используйте сочетание клавиш \mathbf{Fn} + () или \mathbf{Fn} + (). Можно отключить звук или отменить функцию отключения звука, нажав сочетание клавиш \mathbf{Fn} + ().

Цифровые клавиши

На цифровых клавишах цифры напечатаны синим цветом.

Если индикатор Num Lock выключен путем нажатия клавиш **Fn** + ([Га]), цифровые клавиши можно использовать для ввода цифр.

Другие функциональные клавиши

Клавиша Application (

 Выполнение функций, доступных при нажатии правой кнопкой мыши (сенсорная панель).

■ Клавиша быстрого запуска Internet Explorer : (Fn+) ¬¬

Запускает программу Internet Explorer.


Сенсорная панель

С помощью сенсорной панели можно выполнять такие же функции, что и при использовании мыши. Левая и правая кнопки сенсорной панели выполняют такие же функции, что и левая и правая кнопки мыши.




Перед началом использования

- Дотрагивайтесь до сенсорной панели пальцами. Использование острых предметов может привести к повреждению сенсорной панели.
- Если коснуться сенсорной панели или нажать любую ее кнопку во время запуска системы, время запуска Windows может увеличиться.

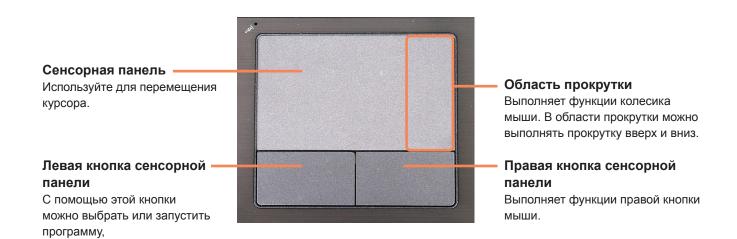


Перемещение курсора по экрану

Слегка коснитесь пальцем сенсорной панели и перемещайте его. Курсор мыши будет перемещаться соответственно. Перемещайте палец в том направлении, в котором требуется переместить курсор.

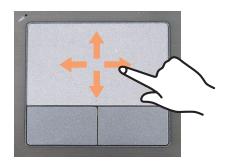


Функция двойного щелчка

Поместите палец на сенсорную панель и два раза быстро стукните на нужном элементе. Или дважды быстро нажмите левую кнопку сенсорной панели.

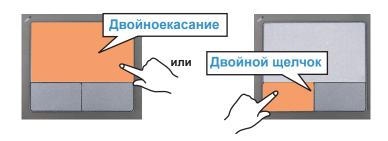


Функция нажатия

Поместите палец на сенсорную панель и один раз слегка стукните на нужном элементе. Или один раз нажмите левую кнопку сенсорной панели.

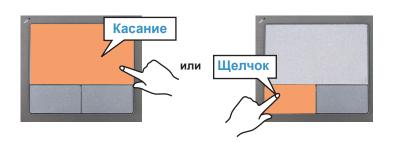

Функция правой кнопки


Соответствует нажатию правой кнопки мыши. Один раз нажмите правую кнопку сенсорной панели. Отобразится соответствующее всплывающее меню.

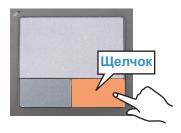

Функция перетаскивания

Перетаскивание - это перемещение элемента в другое место после его выбора.


Нажмите и удерживайте левую кнопку сенсорной панели на элементе, который требуется перетащить, и переместите элемент на новое место.

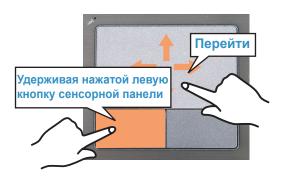

Функция прокрутки сенсорной панели

В области прокрутки сенсорной панели доступна функция, аналогичная функции колесика мыши (функция прокрутки).

Поместите палец на правый край сенсорной панели для выполнения прокрутки по вертикали или на нижний край для выполнения прокрутки по горизонтали, а затем переместите палец вдоль края для выполнения прокрутки экрана по вертикали или по горизонтали.

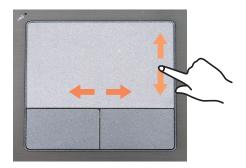

Функция включения/выключения сенсорной панели

Если требуется использовать только мышь, а сенсорную панель использовать не требуется, ее можно отключить.

Чтобы заблокировать функции сенсорной панели, используйте клавиши $\mathbf{Fn} + (\overbrace{}^{\mathsf{Fro}} \underline{)}).$

Дисковод компакт-дисков

Дисковод для оптических дисков является дополнительным и может отличаться в разных моделях компьютера. Подробные технические характеристики можно найти в каталоге.



Перед началом использования

На данном компьютере установлен один из следующих дисководов для оптических дисков.


Тип дисковода	Функция
Дисковод DVD-ROM	Считывает диски CD/DVD.
Комбинированный дисковод RW	Возможность чтения компакт-дисков и дисков DVD, а также запись компакт-дисков.
DVD Super Multi	Возможность чтения компакт-дисков и дисков DVD, а также запись компакт-дисков и дисков DVD. Поддерживаются следующие типы записываемых дисков DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM.
HD DVD	Можно считывать диски HD DVD-ROM, HD DVD-R и HD DVD-RW и записывать данные на диски HD DVD-R и HD DVD-RW.
Blu-Ray	Можно считывать диски BD-ROM, BD-R и BD-RE и записывать данные на диски BD-R и BD-RE.



- Не вставляйте компакт-диск с трещинами или царапинами. В противном случае при вращении на высокой скорости компакт диск может сломаться и повредить дисковод для оптических дисков.
- При чистке компакт-диска или диска DVD протирайте его мягкой тканью от центра к краю.
- Не извлекайте компакт-диск, когда горит индикатор работы компакт-диска.
- Приводы HD-DVD и Blu-Ray поставляются только для некоторых моделей.

Вставка и извлечение компакт-диска

Нажмите кнопку извлечения дисковода для оптических дисков на боковой панели компьютера.

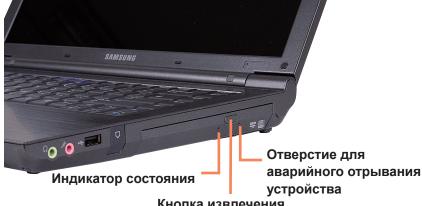

2 Когда откроется лоток, вставьте компакт-диск или диск DVD до щелчка.



3 Нажмите лоток внутрь до щелчка. Загорится индикатор состояния дисковода компакт-дисков.



- Скорость чтения и записи в дисководе компактдисков может быть разной и зависит от условий использования и типа носителя.
- Чтобы извлечь компакт-диск, когда дисковод компакт-дисков не работает или компьютер выключен, поместите конец скрепки () в отверстие для аварийного отрывания устройства и попробуйте извлечь лоток.

Запись компакт-диска

Если на компьютере установлен пишущий дисковод компакт-дисков, возможна запись данных на компакт-диск или диск DVD или запись аудио компакт-диска.

Программа CyberLink DVD Solution имеется на диске с системным программным обеспечением (или на дополнительном компакт-диске), поэтому эту программу можно использовать для записи компакт-дисков.

Установите предоставленное программное обеспечение и используйте его функциональные возможности, обращаясь к справке программы.

HD DVD

HD-DVD - это носитель следующего поколения, который позволяет хранить больше данных, чем существующий формат DVD. Можно записывать и воспроизводить фильмы HD с лучшим качеством, чем в существующем формате DVD (с качеством SD).

Тип	HD DVD	DVD	Компакт-диски	
Логотип	HD DVD	DVD	OISC	
Емкость	15 ГБ/30 ГБ	4,7 ГБ/8,5 ГБ	0,65 ГБ	
Скорость передачи данных	36,55 Мбит/с	11,05 Мбит/с	7,8 Мбит/с	
Поддерживаемое разрешение	1920 X 1080(i)	720 X 480	320 X 240	

^{*} Скорость передачи данных: Объем данный, которые можно считывать или записывать на носитель в течение одной секунды.

Поддерживаемые типы дисков

HD DVD поддерживает следующие типы дисков.

Тип	Функция		
HD DVD-ROM	Считывает диски HD DVD.		
HD DVD-R	Чтение дисков HD DVD и однократная запись данных на диски HD DVD.		
HD DVD-RW	Чтение дисков HD DVD и многократная запись данных на диски HD DVD.		

O HD DVD

Прилагается программа CyberLink HD DVD Solution, которая позволяет удобно и быстро записывать файлы мультимедиа и другие данные на диски HD DVD.




Более подробное описание функций см. в разделе справки соответствующей программы.

- Появится экран регистрации пользователя.

 Введите свое имя, фамилию, адрес электронной почты и другие данные, а затем нажмите кнопку Register Now (Зарегистрировать сейчас).

 Появится экран CyberLink HD DVD Solution.

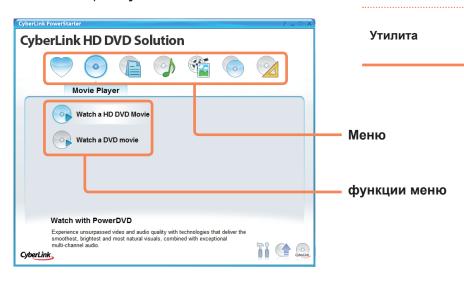

Избранное

можно сохранять функции для часто используемых меню.

Проигрыватель фильмов

•

можно воспроизводить видеофайлы DVD/HD DVD.

Данные

можно форматировать диски CD/DVD или записывать на них данные.

Музыка



Можно записывать аудио компакт-диск или компакт-диск/DVD с файлами MP3 и WMA, а также копировать аудио компакт-диски.

Видео и фото



Можно записать диск VCD, SVCD и DVD, отредактировать видео и фотографии, создать демонстрацию слайдов, а также записать папку DVD.

Копирование и архивирование



Можно копировать данные с дисков DVD или компактдисков.



можно извлекать, копировать или удалять образы дисков, а также печатать этикетки.

Blu-Ray

Blu-Ray - это носитель следующего поколения, который позволяет хранить примерно в 5-10 раз больше данных, чем существующий формат DVD. Можно записывать и воспроизводить фильмы HD с лучшим качеством, чем в существующем формате DVD (с качеством SD).

Тип	Blu-Ray	DVD	Компакт-диски	
Логотип	Blu-ray Disc	DYD		
Емкость	25 ГБ/50 ГБ	4,7 ГБ/8,5 ГБ	0,65 ГБ	
Скорость передачи данных	36 Мбит/с	11,05 Мбит/с	7,8 Мбит/с	
Поддерживаемое разрешение	1920 X 1080(i)	720 X 480	320 X 240	

^{*} Скорость передачи данных: Объем данный, которые можно считывать или записывать на носитель в течение одной секунды.

Поддерживаемые типы дисков

Blu-Ray поддерживает следующие типы дисков.

Тип	Функция		
BD-ROM	Чтение дисков Blu-Ray.		
BD-R	Чтение дисков Blu-Ray и однократная запись данных на диски Blu-Ray.		
BD-RE	Чтение дисков Blu-Ray и многократная запись данных на диски Blu-Ray.		



Поддержка только BD-R 1.1 и BD-RE 2.1 или более поздних версий.


O Blu-Ray

Прилагается программа CyberLink BD Solution (далее CBDS), которая позволяет удобно и быстро записывать файлы мультимедиа и другие данные на диски Blu-Ray.



Более подробное описание функций см. в разделе справки соответствующей программы.

- Выберите Пуск > Все программы > CyberLink BD Solution > CyberLink BD Solution. Можно также дважды щелкнуть значок CyberLink BD
- Появится экран регистрации пользователя. Введите свое имя, фамилию, адрес электронной почты и другие данные, а затем нажмите кнопку Register Now (Зарегистрировать сейчас). Появится экран CyberLink BD Solution.

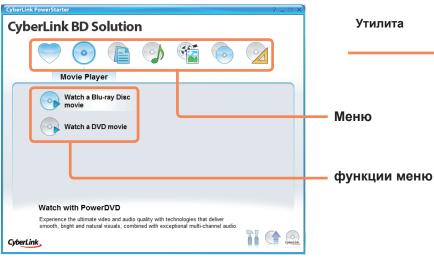

Избранное



можно сохранять функции для часто используемых меню.

Проигрыватель фильмов



Можно воспроизводить видеофайлы DVD.

Данные



можно форматировать диски CD/DVD Blu-Ray или записывать на них данные.

Музыка



Можно записывать аудио компакт-диск или компактдиск/DVD с файлами MP3 и WMA, а также копировать аудио компакт-диски.

Видео и фото



Можно записать диск VCD. SVCD и DVD, отредактировать видео и фотографии, создать демонстрацию слайдов, а также записать папку DVD.

Копирование и архивирование



Можно копировать данные с дисков Blu-Ray DVD или компакт-дисков.

Утилита



можно извлекать, копировать или удалять образы дисков, а также печатать этикетки.

Универсальное гнездо для карт памяти

Используя универсальное гнездо для карт памяти, можно считывать и записывать данные на картах памяти Memory Stick, Memory Stick Pro, SD card, MMC, MMC Plus и xD card.

Можно использовать карту памяти в качестве съемного диска. Ее удобно использовать для обмена данными с цифровыми устройствами, например цифровой камерой, цифровой видеокамерой, МРЗ и т.д.



Перед началом использования

- Универсальное гнездо для карт памяти поставляется дополнительно и имеется в комплекте только некоторых моделей.
- Универсальную карту памяти с емкостью, отвечающей вашим нуждам, необходимо приобретать отдельно.
- Можно использовать универсальную карту памяти как любое другое устройство для хранения данных. Функция защиты авторских прав не поддерживается.
- Поскольку при перемещении компьютера карта может быть утеряна, храните ее отдельно.

Поддерживаемые карты



Memory Stick



Memory Stick Pro



Карта памяти SD



MMC



MMC Plus



Карта памяти xD


Вставка и использование карты памяти

Вставьте карту в гнездо в направлении, указанном около гнезда.



Например, карта памяти SD

2 Щелкните **Пуск > Мой компьютер**. На экране появится карта памяти.

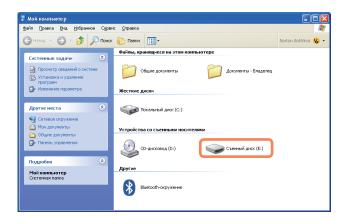

На карту памяти можно записывать данные. Если карта еще не отформатирована, перед использованием ее нужно отформатировать.

Поскольку карту можно использовать только после ее форматирования, отформатируйте ее в соответствии с инструкциями в разделе "Форматирование карты памяти".

☐ стр. 61



Использование карт памяти Memory Stick Duo, Memory stick pro duo и Mini SD

Поскольку карты, перечисленные выше, слишком малы, их невозможно вставить в гнездо напрямую.

Вставьте карту в предназначенный для нее адаптер (доступен в розничной торговле электронного оборудования), а затем вставьте адаптер в универсальное гнездо для карт.

Из-за проблем совместимости некоторые адаптеры могут неправильно распознавать карты Memory Stick Duo, продавец должен проинформировать вас относительно совместимости адаптера.

Извлечение карты памяти

- Слегка потяните за уголок карты.
- **2** Если карта выскакивает со щелчком, извлеките ee.



Чтобы можно было использовать карту для обмена данными с цифровым устройством, например цифровой камерой, рекомендуется выполнить форматирование данных на этом цифровом устройстве.

Если на другом цифровом устройстве будет использоваться карта, отформатированная на компьютере, возможно, потребуется повторно отформатировать карту на этом устройстве.

Форматирование карты памяти

Перед использованием карту необходимо отформатировать.



При форматировании карты удаляются данные, сохраненные на ней. Если на карте содержаться данные, перед ее форматированием создайте резервную копию данных.

- **Щ**елкните **Пуск** > **Компьютер**.
- Щелкните правой кнопкой мыши устройство карты на сенсорной панели и выберите Форматировать.
- **З** Для запуска операции форматирования щелкните **Пуск**.

Слот для платы PCI Express

Благодаря этому слоту можно использовать платы PCI Express.

Слот для платы PCI Express является характеристикой плат PCMCIA следующего поколения.

Он поддерживает платы беспроводной локальной сети, ТВ-тюнера и звуковых плат. Этот слот компьютера поддерживает характеристики плат Express Card/34 и Express Card/54.



Перед началом использования

- Сначала извлеките заглушку, имитирующую карту, установленную для защиты гнезда платы Card. Слегка нажмите кнопку извлечения на гнезде для платы. Кнопка извлечения уже не будет углублена. Полностью нажмите кнопку извлечения, чтобы извлечь заглушку, имитирующую карту.
- Этот слот подходит для плат PCI Express. Сюда нельзя вставить плату PCMCIA.

Вставка платы card

Вставьте плату card в гнездо платы на боковой панели компьютера.



Когда карта вставлена в гнездо, система Windows автоматически распознает карту или отображается сообщение о том, что необходимо установить драйвер. Если карта не распознается автоматически, установите драйвер устройства, поставляемый с картой.



Если появится окно с запросом, требуется ли сканирование и внесение изменений, выберите **Продолжить без сканирования**. При этом вы перейдете к шагу 2 выше.

Извлечение платы card

- Дважды щелкните значок Безопасное извлечение устройства () на панели задач.
- Выберите плату card для извлечения и нажмите **Остановить**.
- При появлении окна **Остановка устройства** нажмите кнопку **ОК**.
- Слегка нажмите кнопку **извлечения** на гнезде для платы card. После этого кнопка **извлечения** уже не будет углублена.
- **Б** Полностью нажмите кнопку **извлечения**, чтобы извлечь карту.

Подключение монитора/телевизора

Использование внешнего устройства отображения особенно удобно во время презентаций или просмотра видео или фильма по телевизору.




Перед началом использования

Необходимо дополнительно приобрести соединительный кабель.

Подключение монитора

Подключение к порту монитора

Подключите монитор через порт монитора.

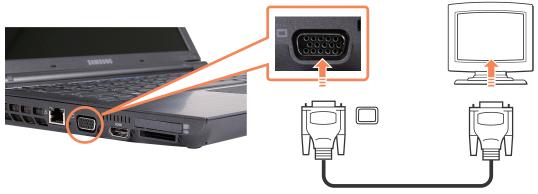

Подсоедините устройство к порту HDMI



Подключение телевизора

Поскольку порт для подключения телевизора может быть разных типов, выполняйте подключение следующим образом.


Подключение к порту монитора

Подключите монитор и компьютер с помощью порта ввода для ПК (RGB) на телевизоре и кабеля монитора (15-штырьковый).



Подсоедините устройство к порту HDMI

Подсоедините его к порту HDMI телевизора с помощью кабеля HDMI.

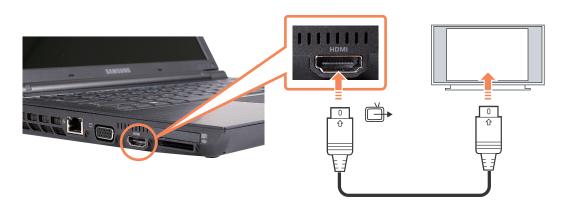

Просмотр с помощью монитора/телевизора

Можно переключать устройства отображения с помощью клавиш быстрого доступа.

Переключение устройства отображения с помощью клавиш быстрого доступа

Нажмите один раз сочетание клавиш **Fn** + (**[**[___]). Появится экран программы **Easy Display Manager**, в котором можно выбрать устройство отображения.

Если нажать клавишу (развишу), удерживая нажатой клавишу Fn, выбранный параметр изменится на другой параметр.



Например, выбор LCD+CRT Clone



LCD: экран ноутбука

CRT: экран внешнего монитора

HDMI: экран телевизора или монитор

(если подключен порт HDMI)

LCD+CRT Clone: экран ноутбука + экран внешнего

монитора

LCD+HDMI Clone: экран ноутбука + экран

(или монитор) телевизора



- Экран телевизора поставляется только для моделей, в которых имеется выходной разъем для телевизора (HDMI).
- Одновременный выход на все три устройства (экран ноутбука + экран внешнего монитора + HDMI) не поддерживается.
- Вывод на телевизор в окне командной строки DOS не поддерживается.

Регулировка громкости

Можно настроить громкость с помощью клавиатуры и программы управления громкостью.

Настройка громкости с помощью клавиатуры

Нажмите сочетание клавиш Fn + () или Fn + (), чтобы настроить громкость.


Для включения и выключения громкости используйте сочетание клавиш \mathbf{Fn} + ($[^{6}]$).

Настройка громкости с помощью программы регулировки громкости

Щелкните значок **Громкость** () на панели задач, а затем для настройки передвиньте регулятор громкости.



Для дополнительных параметров регулирования громкости дважды щелкните значок громкости () и настройте уровень громкости в программе управления громкостью.

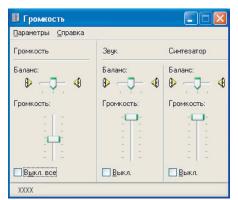



При включении компьютера может быть слышен шум загрузки.

Использование Samsung EDS

Обеспечивает объемное звучание благодаря стерео громкоговорителям.

Для улучшения качества стереофонического звучания щелкните Пуск > Все программы > Samsung > Samsung EDS > Samsung EDS или дважды щелкните значок EDS () на панели задач и выберите во всплывающем меню режим объемного звука.



Примечание. Для отключения EDS выберите во всплывающем меню Enhanced Digital Sound OFF.

Использование устройств записи

В данном разделе описано выполнение записи на компьютере с помощью устройства записи Windows.

- Подключите микрофон к гнезду микрофона.
- **2** Щелкните Пуск > Панель управления > Звук, речь и аудиоустройства > Звук и аудиоустройства.
- З Нажмите кнопку **Дополнительно** в окне регулятора громкости, а затем щелкните **Параметры > Свойства**.
- 4 В поле устройства микширования выберите Аудиовход HD Realtek и в поле Настройка громкости выберите значение Запись.

- Б разделе **Отображать регуляторы громкости** выберите **Уровень записи** и **Громк. микр. входа** и нажмите кнопку **ОК**.
- Когда появится окно **Уровень записи**, убедитесь в том, что все флажки "Выкл." сняты. Увеличьте уровень **записи**, чтобы повысить чувствительность при записи, и закройте окно
- **Т** Щелкните Пуск > Все программы > Стандартные > Развлечения > Звукозапись.
- Нажмите кнопку Запись, чтобы выполнить запись.



Продолжительность записи по умолчанию в системе Windows составляет 60 секунд. Для более продолжительной аудиозаписи загрузите программу звукозаписи из Интернета.

Глава 3.

Использование Microsoft Windows XP

Начальные сведения об OC Windows	69
Ознакомление с рабочим столом	69
Ознакомление с меню Пуск	70
Ознакомление с окном и его элементами	71
Центр справки и поддержки	72
Знакомство с Windows XP	72
Настройка разрешения и глубины цвета	73

Начальные сведения об OC Windows

Ознакомление с рабочим столом

Рабочий стол является функциональной областью компьютера. Он состоит из обширного рабочего пространства, а также панели задач (внизу).



Кнопка Пуск	🥞 пуск	Открывает меню Пуск.
Панель задач		Здесь отображаются запущенные в настоящий момент программы. Здесь также можно разместить часто используемые значки.
Корзина	©	Сюда помещаются удаленные файлы или папки.
Языковая панель	🎉 RU Русский 🙋 艾	Здесь переключается язык входного текста.

Ознакомление с меню Пуск


В меню Пуск включено все необходимое для запуска Windows. В меню Пуск можно запустить ту или иную программу, открыть файл, назначить пользователей системы через Панель управления, получить информационную поддержку, щелкнув пункт Справка и поддержка, а также выполнить поиск в компьютере или в Интернете, щелкнув Поиск.



Мой компьютер		Здесь отображается содержимое жесткого диска, CD-ROM, сетевого диска и дискет. Здесь также можно искать и открывать файлы и папки.
Панель управления	B	Позволяет пользователям выполнять настройку компьютера.
Справка и поддержка	②	Предоставляет интерактивную справку, информацию по Windows, а также информацию по устранению неполадок.
Поиск	P	Позволяет пользователям выполнять поиск информации в файлах или в Интернете.
Выполнить	=	Выполнение программ или открытие документов.

Ознакомление с окном и его элементами

Окно является базовым компонентом, через который выполняется работа на компьютере. Для рассмотрения базовой структуры окна здесь в качестве примера приводится окно Мой компьютер, которое обслуживает жесткий диск компьютера. Щелкните **Пуск > Мой компьютер**.

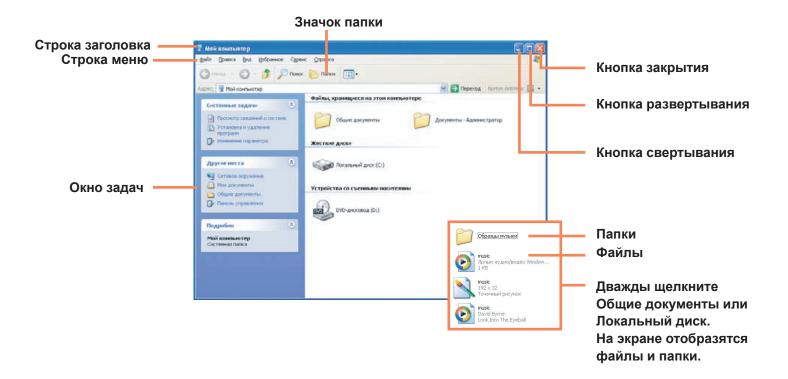

Дважды щелкните жесткий (локальный) диск для просмотра сохраняемых на нем папок и файлов. Если содержимое не появляется, щелкните **Отображать содержимое этой папки**.



Что такое диск?

Устройство хранения, в котором сохраняются и с которого считываются файлы и папки.

Что такое папка?

Папка используется для группирования и систематизации файлов; она может также включать подпапки со своими файлами. Она построена по типу книжной полки.

• Что такое файл?

Файл – это документ или какой-либо иной материал, генерируемый в результате работы программы. Иначе это можно назвать данными.

Для просмотра полной структуры диска

Щелкните на панели задач значок папки, после чего отобразится полная структура папок и файлов. Для возвращения в окно задач щелкните снова.

Центр справки и поддержки

Центр справки и поддержки предоставляет справочную информацию, а также информацию по устранению неполадок, связанную с использованием компьютера.

Перед тем как звонить в справочную Samsung, обратитесь в центр помощи и поддержки компании.

Щелкните Пуск > Справка и поддержка.

Знакомство с Windows XP

Можно ознакомиться с базовыми функциями, обеспечиваемыми ОС Windows XP.

Щелкните Пуск > Знакомство с Windows XP.


Или щелкните Пуск > Все программы > Стандартные > Знакомство с Windows XP.

Для ознакомления с важными функциями Windows XP щелкайте соответствующие темы.

Настройка разрешения и глубины цвета

Разрешение экрана измеряется количеством пикселей, отображаемых на экране. Высокое разрешение увеличивает общую область экрана, но при этом отдельные элементы отображаются в мелком масштабе. Качество цветопередачи определяется количеством бит, используемых для передачи одного пикселя на экране. Высокое качество цветопередачи обеспечивает большее количество цветов на экране.

- **Щ**елкните **Пуск > Панель управления > Оформление и темы > Изменить разрешение экрана**.
- Выполните изменения на вкладке Настройка диалогового окна [Свойстваэкрана].

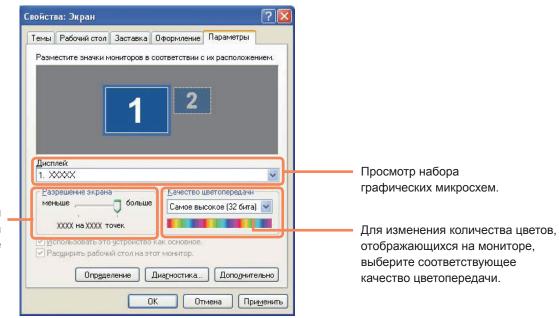

Для изменения разрешения экрана на нужное значение перемещайте ползунок.



В зависимости от ЖК экрана системы, рекомендуется использовать следующие параметры разрешения и качества цвета.

Тип ЖКД	Разрешение	Качество цветопередачи
WXGA+	1440 x 900	Самое высокое (32 бита)
WXGA	1280 x 800	Самое высокое (32 бита)

Глава 4.





Подсоединение через проводную	
локальную сеть	7
Подсоединение через беспроводную	
локальную сеть	77
Подключение к точке доступа (ТД)	79
Подключение к сетям типа компьютер-компьютер (с равноправными узлами или ad hoc)	80
Установка беспроводной сети с помощью программы установки беспроводной	
локальной сети	83
Работа с программой Samsung	
Network Manager	8
Использование сети	8
Использование сети после перемещения станции	89
Общий доступ к сети Интернет	90
Диагностика состояния сети	93
Подключение через модем	94
Использование устройств Bluetooth	9
Установка программного обеспечения Bluetooth	96
Использование функций Rhietooth	as

Подсоединение через проводную локальную сеть




Подсоедините кабель локальной сети к порту локальной сети компьютера.




- Нажмите Пуск > Панель управления.
- 3 В окне [Панель управления] щелкните Сеть и подключения к Интернету.
- В окне [Сеть и подключения к Интернету] щелкните **Сетевые подключения**.

Щелкните правой кнопкой мыши значок Подключение по локальной сети, а затем щелкните Свойства.

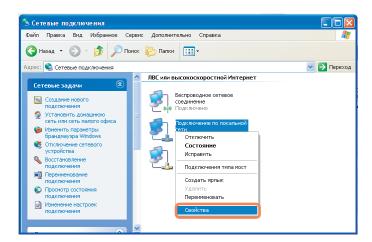

На вкладке **Общее** выберите "Протокол Интернет (TCP/IP)", а затем щелкните **Свойства**.

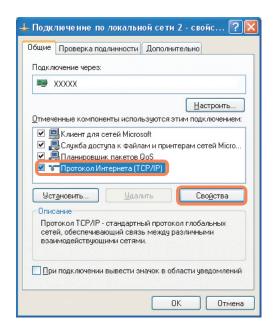


Для использования DHCP:На вкладке **Общая** выберите "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически". Щелкните **ОК**.

Для использования статической ІР-адресации:

На вкладке **Общее** выберите "Использовать следующий IP-адрес" и заполните поля IP-адрес, Сетевая маска, Шлюз по умолчанию, Предпочитаемый DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер. Щелкните **ОК**.

Для одновременного использования DHCP и статической IP адресации:

На вкладке Альтернативная конфигурация щелкните Настраиваемый пользователем, а затем заполните поля. Щелкните **ОК**.

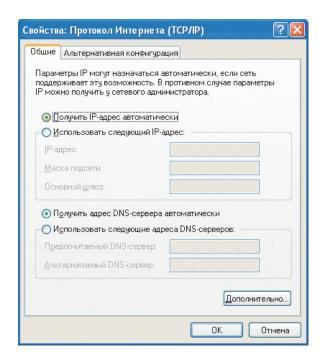

Подсоединение через беспроводную локальную сеть

Сетевое окружение беспроводной сети (Wireless LAN) - это сетевое оборудование, позволяющее осуществлять связь между несколькими компьютерами в домашнем помещении или учреждении небольшого размера посредством беспроводных LAN-устройств.

Использование связи между компьютерными системами по беспроводной сети дает возможность пользоваться обычными сетевыми функциями, такими как совместное использование файлов, папок и принтеров. В сетях компьютер-компьютер не подсоединенный к Интернету компьютер может получать доступ к Интернету с другого, подсоединенного к Интернету компьютера. Для получения подробной информации см. "Общий доступ к сети Интернет" на 🖹 стр. 90.



Перед началом использования

Карта беспроводной локальной сети (LAN) поставляется отдельно. Модель карты беспроводной локальной сети (LAN), определяется в соответствии с используемым продуктом.

Для просмотра установленной карты беспроводной локальной сети щелкните Пуск > Панель управления > Производительность и обслуживание > Система > Оборудование > Диспетчер устройств.

Параметры подключения к беспроводной локальной сети (LAN) описываются в Windows XP с пакетом обновления 2.

Рекомендуется применять параметры по умолчанию, указанные в Windows XP для соединений с беспроводными локальными сетями (LAN) для компьютеров с Windows XP.

Для установки с использованием программного обеспечения, поставляемого производителем карты беспроводной локальной сети (LAN), См. "Установка беспроводной сети с помощью программы установки беспроводной локальной сети" на \equiv стр. 83.

Соединения беспроводной локальной сети

Подключения по беспроводной сети можно разделить на две категории.

■ Точка доступа (ТД)

Чтобы воспользоваться сетью, можно подключиться к ТД (точке доступа). Это возможно только в том случае, если окружение оборудовано ТД. Для получения подробной информации см. "Подключение к точке доступа (ТД)" на
☐ стр. 79.



Что такое точка доступа (ТД)?

ТД – это сетевое устройство, соединяющее кабельную и беспроводную локальные сети, оно соответствует беспроводному концентратору кабельной сети. К ТД можно подключить несколько компьютеров, оснащенных оборудованием беспроводной локальной сети.

■ Компьютер-компьютер (ad hoc)

Эта сеть также известна как одноранговая сеть.

В беспроводных сетях типа компьютер-компьютер можно соединять без использования кабелей 2 или большее число компьютеров, оснащенных беспроводными модулями локальной сети. Для получения подробной информации см. "Подключение к сетям типа компьютер-компьютер (с равноправными узлами или ad hoc)" на п стр. 80.

При использовании однорангового типа беспроводной сети необходимо изменить настройки брандмауэра McAfee.

☐ стр. 166


Подключение к точке доступа (ТД)

В этом разделе описывается процедура подключения к ТД. Если компьютер подключен к ТД, можно пользоваться сетью.




За более подробной информацией, например, о ключе сети (ключе шифрования), обращайтесь к сетевому администратору.

Правой кнопкой щелкните значок Беспроводное сетевое соединение (), находящийся на панели задач, и выберите Просмотр доступных беспроводных сетей.



Выберите точку доступа (например, Тест), с которой необходимо установить соединение, и нажмите кнопку Подключиться.

Если настроена сетевая клавиша с функцией подключения AP, откроется окно Ввод сетевого ключа. Введите в окне **сетевой ключ**, а затем нажмите кнопку **Подключить**.

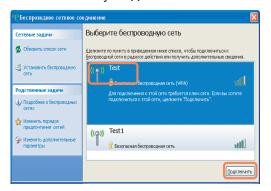




Если для выбранной точки доступа не определен сетевой ключ, нажмите на ссылку, чтобы отобразить окно с предупреждающим сообщением.

Затем снова нажмите кнопку "Подключиться" в окне.

После отображения сообщения **Подключено** в точке доступа можно воспользоваться функциями сети.

Контроль за состоянием подключения

Если поместить указатель мыши на значок Беспроводное сетевое соединение (), находящийся на панели задач, будет выведена информация о состоянии подключения.



Подключение к сетям типа компьютер-компьютер (с равноправными узлами или ad hoc)


В беспроводных сетях типа компьютер-компьютер можно соединять без использования кабелей 2 или большее число компьютеров, оснащенных беспроводными модулями локальной сети. С помощью с этого способа не подсоединенный к Интернету компьютер может получать доступ с через другой компьютер, подсоединенный к Интернету. (Смотрите раздел см. "Общий доступ к сети Интернет" на 🗉 стр. 90.)

Можно провести подключение, выполнив следующие шаги:


- Шаг 1. Настройте на компьютере сеть типа компьютер-компьютер.
- Шаг 2. Установите с других компьютеров связь с компьютером, на котором проведена процедура настройки.

Шаг 1. Настройка сети типа компьютер- компьютер

Правой кнопкой щелкните значок Беспроводное сетевое соединение (), находящийся на панели задач, и выберите Просмотр доступных беспроводных сетей.




2 Щелкните **Изменить порядок предпочтения сетей**.

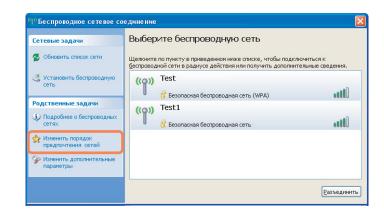

- На вкладке **Беспроводная сеть** щелкните **Дополнительно**.
- Снимите флажок в окошке 'Автоматически подключаться к сети, не заданной по умолчанию', если он там установлен. Выберите 'Только сети типа компьютер-компьютер (ad hoc)', затем щелкните Закрыть.
- Б На вкладке **Беспроводные сети** щелкните **Добавить**.


Введите название сети (например, samsung) и снимите флажок в окошке 'Ключ предоставлен автоматически'. В поле Ключ сети введите код шифрования и щелкните **ОК**.

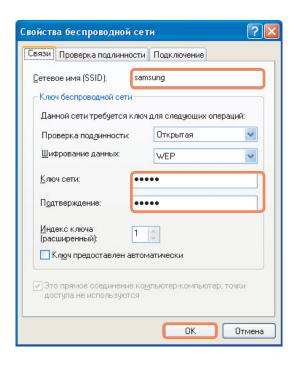



Для предотвращения подключения к сети неуполномоченного пользователя имеет смысл задать ключ сети (ключ шифрования). Ключ сети состоит из 5 или 13 буквенно-цифровых символов (например, magic), или из 10 или 26 шестнадцатеричных цифр (шестнадцатеричная цифра записывается цифрами от '0' до '9' или буквами от 'a' до 'f').


Убедитесь в том, что введенное название сети (например, Samsung) находится в окне 'Сети предпочтения', а затем щелкните **ОК**.

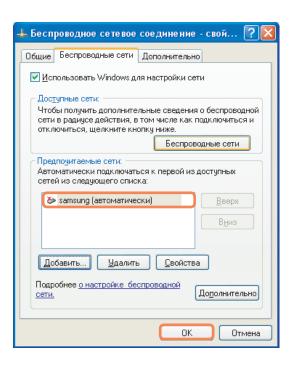


Теперь настройка беспроводной сети завершена.

Шаг 2. Подключение к компьютеру, на котором проведена настройка

- Правой кнопкой щелкните значок Беспроводное сетевое соединение (), находящемся на панели задач, и выберите Просмотр доступных беспроводных сетей.

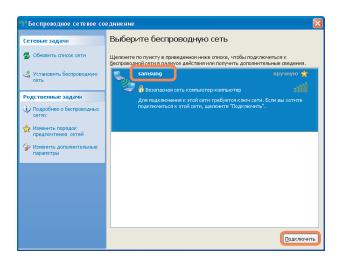


Введите ключ шифрации в окне сетевого ключа и нажмите кнопку **Подключиться**.

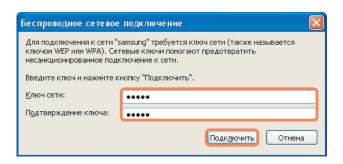



Если сетевой ключ не настроен в разделе "Подключение к сетям типа компьютер-компьютер (с равноправными узлами или ad hoc)" на странице (с равноправными узлами или ад hoc)" на странице (с равноправными узлами или ад hoc)" на странице (правиться, не вводя ключ с помощью клавиш.

При подключении к беспроводной сети в окне "Сетевые подключения" для выбранной сети отображается системное сообщение **Подключено**.

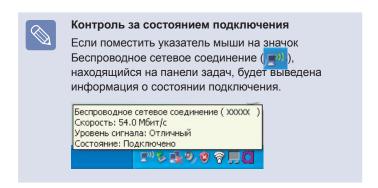

Установка беспроводной сети с помощью программы установки беспроводной локальной сети

В данном разделе описываются процедуры подключения к точке доступа с помощью программы настройки беспроводной локальной сети. Поскольку программа настройки беспроводной локальной сети имеется на диске с системным программным обеспечением, пользователю следует установить эту программу.

Для Intel 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11bg

- Вставьте диск с системным программным обеспечением в дисковод компакт-дисков и установите программу настройки беспроводной локальной сети (PROSet).

- 🤦 В разделе "Доступные сети" щелкните Обновить.
- Выберите имя необходимой точки доступа или одноранговой сети, чтобы установить соединение из списка найденных доступных сетей, и выберите параметр Конфигурация.



Если нужная сеть не отображается, нажмите кнопку Обновить.

Точка доступа отмечается значком (Ш), а сеть компьютер-компьютер - значком (В). Перед точкой доступа или сетью компьютер-компьютер отображается значок (Д) с настроенными параметрами безопасности.

- **Б** Введите **Имя профиля** и щелкните **Далее**.
- В окне "Параметры безопасности поиска" появится сообщение безопасности поиска беспроводной сети. Щелкните **Далее.**

Укажите проверку подлинности в сети, ключ шифрования данных (WEP), уровень шифрации, индекс ключа и пароль защиты беспроводной сети, настроенные для целевой точки доступа или для одноранговой сети в окне "Параметры безопасности", а затем щелкните Далее.



Проверка подлинности сети, шифрование данных (WEP), индекс ключа и пароль точки доступа настроены в программе управления точкой доступа.

Для получения информации о безопасности проверьте параметры безопасности точки доступа или обратитесь к администратору беспроводной сети.

Для подключения к существующей сети компьютеркомпьютер (Ad Hoc) введите пароль, настроенный при первом создании сети компьютер-компьютер. Указание проверки подлинности в сети и индекса ключа не требуется.



Настройки безопасности

- Проверка подлинности сети: Существуют два варианта проверки подлинности сети открытая система и проверка подлинности общего ключа. При выборе параметра "Открытая система" проверка подлинности не выполняется (однако поддерживается шифрование). При выборе параметра "Общий ключ" для проверки подлинности используется ключ WEP. По умолчанию установлен параметр "Открытая система".
- Шифрование данных (WEP): В стандарте IEEE 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) определяются два уровня шифрования: 64-битный ключ (иногда 40 бит) и 128-битный ключ.
- Индекс ключа: выберите индекс текущего ключа шифрования, который используется для точки доступа, от 1 до 4.
- Использование ключа конфигурации: Щелкните Использовать фразу-пароль для активации и введите 5 (для 64-битного ключа) или 13 (для 128-битного ключа) буквенно-цифровых символов (0-9, a-z или A-Z).
- В открывшемся окне "Готово" нажмите кнопку **ОК**. При установке беспроводного подключения с точкой доступа значок соединения (((())) будет отображаться перед именем профиля, с которым установлена связь.

Работа с программой Samsung Network Manager

Samsung Network Manager - программа, создана для упрощения пользо-вания Интернетом.

Samsung Network Manager выполняет следующие функции.

- Можно легко установить параметры сети и принтера. 🗏 стр. 85-88
- Сеть можно использовать, не определяя новые параметры сети после перемещения станции.

 © стр. 89 Установив параметры сети (IP-адрес, параметры принтера и т.д.) для каждой станции, Вы будете иметь доступ к сети, не выполняя установки параметров сети каждый раз, независимо от станции.
- Можно легко установить общий доступ к сети Интернет.
 ☐ стр. 90
 Можно создать общий доступ к сети Интернет, установив на компьютере 2 интерфейса локальной сети
 (проводная и беспроводная или две беспровод-ных сети) в качестве сервера общего доступа. Вы будете иметь
 доступ к Интернету через клиент общего доступа при подключе-нии к серверу общего доступа.
- Можно диагностировать состояние сети. ☐ стр. 93
 Можно диагностировать состояние сети, если сеть подключена неправильно.

Использование сети

В данном разделе описан процесс подключения к Интернету через установку сети. Процедура установки включает процедуру добавления принтера к сети.



Примечание. Процесс установки различен для беспроводной и проводной локальной сети.

Для использования беспроводной локальной сети необходима точка доступа к беспроводной локальной сети.

Установка сети

Чтобы использовать проводную локальную сеть, подсоедините сетевой кабель к порту локальной сети.


Чтобы использовать беспроводную сеть, нажмите клавиши \mathbf{Fn} + ([2]),

чтобы включить функцию беспроводной сети. Когда беспроводная сеть включена, горит индикатор беспроводной сети (\(\mathbf{T}\)).

- Run Samsung Network Manager. Выберите Пуск > Все программы > Samsung > Samsung Network Manager > Samsung Network Manager или щелкните два раза на пиктограмме Samsung Network Manager на рабо-чем столе
- Нажмите кнопку Добавить .
- Выберите пиктограмму станции сети и введите имя станции (напр., Ноте (Дом)). Нажмите кнопку Далее.
- Выберите Прямое подключение к Интернету и нажмите кнопку Далее.



Выберите устройство локальной сети, установите ІР-адрес и нажмите кнопку Далее.

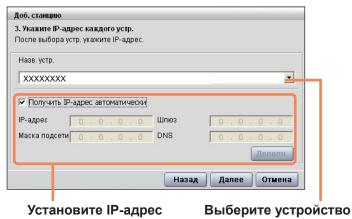



Примечание. Выберите устройство

Выберите устройство для подключения к сети Интернет. Выберите беспроводную или проводную локальную сеть.

Примечание. Установка ІР-адреса

Для назначения IP-адреса автоматически (DHCP), выберите Получить ІР-адрес автоматически.

Для использования статического ІР-адреса, снимите флажок с Получить ІР-адрес автоматически и введите ІР-адрес.

Для получения ІР-адреса обращайтесь к администратору сети.

При появлении окна настройки принтера щелкните Готово. Чтобы добавить принтер, щелкните Добавить принтер. Появится мастер добавления принтера. Определите принтер в соответствии с инструкциями, выведенными на экран. После добавления принтера, нажмите кнопку Показать принтер, выберите добавленный принтер и нажмите кнопку Готово.



Примечание. Чтобы не добавлять принтер, выберите Принтер по умолчанию отсутствует и щелкните кнопку **Готово**.


Примечание. После завершения установки сети, появится сообщение

добавлен-ной станции.

'Хотите перейти к добавленной станции сейчас?'. Если выбрать '**Да**', будут применены параметры сети

После того, как будут применены параметры сети добавленной станции, появится информация о соответствующем соединении сети в окне Подробная информа-ция.

После завершения установки параметров сети в окне Сохраненные станции будет создана пиктограмма для добавленной станции. Теперь можно использовать Интернет или добавить станцию сети.

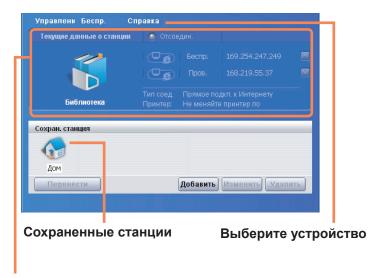


Информация о текущей станции



Примечание. Последовательность действий для подключения точки доступа беспроводной локальной сети Перед использованием беспроводной локальной сети подключите беспроводную локальную сеть; у Вас появится доступ к сети даже при перемеще-нии станции. Или переместите станцию, и тогда у Вас будет доступ к сети даже при подключении к беспроводной локальной сети

- 1. Правой кнопкой щелкните пиктограмму **Беспроводное сетевое соединение** (**)**, находящуюся на панели задач, и выберите **Просмотр доступных беспроводных сетей**.
- 2. Выберите доступную беспроводную сеть (напр., SAMSUNG) и нажмите кнопку **Подключить**. Для получения информации о доступных беспроводных локальных сетях обращайтесь к администратору.

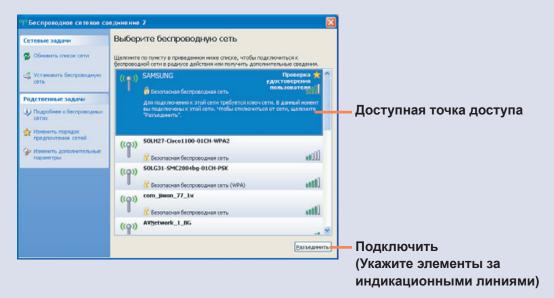

- 3. Появится окно ввода ключа сети (ключ безопасности).
- Если ключ сети был установлен для беспроводной локальной сети, введите ключ сети и нажмите кнопку Подключить. Дляполучения ключа сети обращайтесь к администратору сети.
- Если для беспроводной локальной сети ключ сети не был установлен, нажмите кнопку Подключить, не вводя ключа сети.
- 4. Если компьютер подключен к беспроводной локальной сети, появится сообщение Подключено на пиктограмме беспроводной сети на панели задач.

Использование сети после перемещения станции

Установив параметры сети (IP-адрес, параметры принтера и т.д.) для каждой станции, Вы будете иметь доступ к сети, не выполняя установки парамет-ров сети каждый раз, независимо от станции.

- Запустите программу Samsung Network Manager при подключении к сети Интернет.
- Выберите пиктограмму, которая указывает на соответствующую станцию в окне Сохраненные станции и щелкните Переместить.
- После применения параметров сети выбранной стан-ции, появится информация о соответствующем соединении сети в окне **Подробная информация**.

Общий доступ к сети Интернет

В данном разделе описаны процедуры получения общего доступа к сети Интернет Для получения общего доступа к сети Интернет установите сервер и клиент общего доступа. После завершения установки у Вас будет доступ к Интернету через клиент общего доступа при подключении к серверу общего доступа.



Сервер общего доступа: Компьютер с 2-мя интерфейсами локальной сети для предоставления общего доступа к сети Интернет.

Клиент общего доступа: Компьютер, не имеющий прямого подключения к сети Интернет, использует Интернет через подключение к серверу общего доступа.

Сервер и клиент общего доступа можно подключить следующим образом.

	Сервер о бщ. дос.:		VENOUE OF U. EOO	
	Внешнее устройство Интернет	Устройство клиента	- Клиент общ. дос.:	
Соединение 1	Проводная локальная сеть	Беспроводная локальная сеть	Подключите клиент общего	
Соединение 2	Беспроводная локальная сеть	Проводная локальная сеть	доступа к устройству, такому	
Соединение 3	Проводная локальная сеть	Проводная локальная сеть	- же, как и устройство клиента сервера общего доступа.	


Для установки подключения третьего типа необходимо предварительно подключить карту беспроводной локальной сети. Для того, чтобы подключить сервер общего доступа и клиент общего доступа к проводной локальной сети, сначала подключите компьютеры с помощью кабеля локальной сети. Чтобы использовать беспроводную сеть, нажмите клавиши **Fn** (), чтобы включить функцию беспроводной сети. Когда беспроводная сеть включена, горит индикатор беспроводной сети ().

Например, процедуры получения общего доступа к сети Интернет для **[Соединение 1]**, при котором сервер общего доступа подключен к Интернету через проводную локальную сеть, а сервер общего доступа подключен к клиенту общего доступа через беспроводную локальную сеть, как описано ниже.

Установка сервера общего доступа

- Запустите программу Samsung Network Manager на компьютере, который будет использоваться в качестве сервера общего доступа.
- Нажмите кнопку Добавить .
- Выберите пиктограмму станции сети и введите имя станции (напр., Home (Дом)). Нажмите кнопку **Далее**.
- Выберите **Прямое подключение к Интернету** для общего доступа и нажмите кнопку **Далее**.

Установите сетевое устройство для подключения к внешней сети Интернет. Определите, нужно ли использовать брандмауэр и выберите сетевое устройство для подключения к внешней сети Интернет (напр., проводная локальная сеть). Установите IP-адрес и нажмите кнопку Далее.

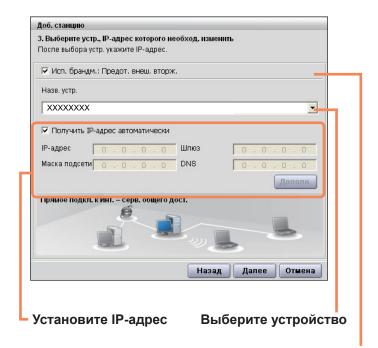

Определите, нужно ли использовать брандмауэр



- Рекомендуется использовать брандмауэр для защиты против внешних вторжений.
- Чтобы получить дополнительную информацию о выборе устройства и установке IP-адреса, см. пункт 6 раздела "Установка сети" на странице
 Стр.85.

Быберите сетевое устройство для подключения клиента общего доступа (напр., беспроводная локальная сеть) и нажмите кнопку **Далее**.



Примечание. Для общего доступа к сети Интернет через беспроводную локальную сеть

- В меню Выбор устройства выберите
 Беспроводная.
- В меню Имя беспроводного соединения (напр., Samsung), введите имя сети.
- Для использования ключа сети (ключа безопасности), выберите параметр "Использовать пароль,,, и введите ключ сети.
 Запомните ключ сети, поскольку Вам понадобится повторно ввести ключ для клиента общего доступа при подключении к серверу общего доступа.
- 7 Появится информация об установке. Подтвердите параметры и нажмите кнопку **Далее**.
- При появлении окна настройки принтера щелкните Готово.

Информацию о настройке принтера см. пункт 7 раздела "Установка сети" на странице

стр. 85. По окончании установки сервера общего доступа переходите к установке клиента общего доступа.

При использовании общего доступа к Интернету потребуется изменить настройки брандмауэра McAfee.
☐ стр. 166

Установка клиента общего доступа

- Запустите программу Samsung Network Manager на компьютере, который будет использоваться в качестве клиента общего доступа.
- Нажмите кнопку Добавить .
- **3** Выберите пиктограмму станции сети и введите имя станции. Нажмите кнопку **Далее**.
- Выберите **Общий доступ к сети Интернет** и нажмите кнопку **Далее**.



- Для подключения через беспроводную локальную сеть выберите Общий доступ к сети Интернет
 Беспроводная.
- Для подключения через проводную локальную сеть выберите Общий доступ к сети Интернет
 Проводная.

Подтвердите сетевое устройство для подключения к серверу и нажмите кнопку **Далее**.



Для подключения через беспроводную локальную сеть введите имя **беспроводной сети** (напр., Samsung), такое же, как и для сервера общего доступа. Если для сервера общего доступа Вы установили ключ сети, введите ключ сети.

- Появится информация об установке. Подтвердите параметры и нажмите кнопку **Далее**.
- При появлении окна настройки принтера щелкните Готово.

Информацию о настройке принтера см. пункт 7 раздела "Установка сети" на странице 🗏 стр. 85. По окончании установки можно получить доступ в Интернет через клиент общего доступа.



- Для получения доступа к сети Интернет через клиент общего доступа, сервер общего доступа должен быть включен.
- Для использования Интернета через клиент общего доступа, выберите пиктограмму клиента общего доступа в окне Список станций и нажмите кнопку Переместить.
- Если, во время использования Интернета через клиент общего доступа, соединение оборвалось, щелкните Точка доступа активна в меню
 Беспроводная, чтобы возобновить соединение.

Диагностика состояния сети

Можно диагностировать состояние сети, если сеть подключена неправильно.

- Run Samsung Network Manager.
- **2** Выберите **Автоматическая диагностика** в меню **Управление**.
- Появится окно настройки сетевых соединений. Нажмите кнопку **Пуск** для запуска диагностики сети.
- После окончания диагностики, неисправные устройства обозначены восклица-тельным знаком. Для получения подробной информации о состоянии устройства прочитайте описание в нижней части окна. Рисунок) Окно с результатами диагностики Повторно подключите и установите устройство в соответствии с результатами диагностики.




Подключение через модем



Перед началом использования

- Для подключения используйте стандартную нецифровую телефонную линию.
- Обратитесь к Интернет-провайдеру за инструкциями по подключению к Интернету и отключению от него.
- Подсоедините телефонную линию к модемному порту компьютера.

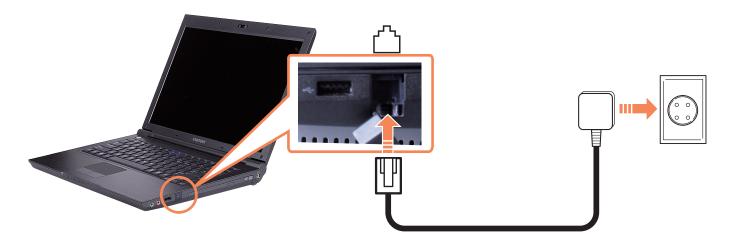

Выполните соединение с Интернетом согласно инструкциям, предоставленным Интернет-провайдером.



Если Интернет-соединение не отключается надлежащим образом, это может привести к наложению дополнительной платы за телефон.

Использование устройств Bluetooth

Bluetooth – технология беспроводной связи, предоставляющая доступ к таким расположенным неподалеку устройствам, как компьютер, мобильный телефон, принтер, клавиатура или мышь, не используя кабельного соединения. Bluetooth позволяет передавать файлы, обеспечивает доступ к сети Интернет, предоставляет функцию персональный локальной сети, а также доступ к клавиатуре, мыши, принтеру для устройств, поддерживающих стандарт Bluetooth, не используя кабельного соединения.



Перед началом использования

- Функция Bluetooth доступна только для связи между устройствами (компьютерами, мобильными телефонами, карманными компьютерами, принтерами и др.), поддерживающими стандарт Bluetooth; в зависимости от профиля устройства, возможны некоторые ограничения функций.
- Функция Bluetooth является дополнительной функцией и может не поддерживаться для некоторых моделей.
- Совместимость с устройством Bluetooth, не сертифицированным Bluetooth или не отмеченным соответствующим логотипом, не гарантируется.

Передача файлов



Используется для обмена файлами между двумя устройствами Bluetooth. Можно обмениваться файлами с другими компьютерами, мобильными телефонами, карманными компьютерами и др.

Доступ к сети



Используется для подключения к другому компьютеру, а также для доступа к беспроводной локальной сети в режиме Ad-Hoc и подключения к сети Интернет через точку доступа или сервер общего доступа к сети Интернет.

Доступ к сети через телефонное соединение



Можно подключиться к Интернету через мобильный телефон Bluetooth.

Синхронизация данных



Используется для синхронизации данных личных информационных систем (электронные адреса в программе Outlook) через мобильный телефон, карманный компьютер, ноутбук и другие устройства, поддерживающие стандарт Bluetooth.

Обмен электронными визитками (Vcard)



Используется для обмена электронными визитками между мобильными телефонами, карманными компьютерами, ноутбуками и другими устройствами, поддерживающими стандарт Bluetooth.

Вывод звука



Используется для прослушивания аудиофайлов с компьютера через другое устройство Bluetooth или прослушивания аудиофайлов с другого устройства Bluetooth через компьютер.

Соединения HID



Используется для подключения клавиатуры, мышки, джойстика и других устройств, поддерживающих стандарт Bluetooth.



Для более подробной информации об использовании функции Bluetooth см. интерактивную справку устройств Bluetooth.


Установка программного обеспечения Bluetooth

Программное обеспечение Bluetooth устанавливается на компьютеры, которые поддерживают Bluetooth. При первом использовании установите программное обеспечение Bluetooth следующим образом.

- На рабочем столе дважды щелкните значок "Bluetooth-окружение" (3).
- Нажмите кнопку **Далее**, чтобы выполнить настройку.



- Введите название устройства для отображения в программе Bluetooth Manager. Введите название в поле "Имя компьютера" и выберите Переносной компьютер в поле "Тип компьютера".
- Кроме того, необходимо выбрать услуги, предоставляемые данным устройством Bluetooth для других устройств Bluetooth. На данном этапе программа автоматически определит доступные услуги и отобразит их на экране. Рекомендуется не изменять стандартного выбора.

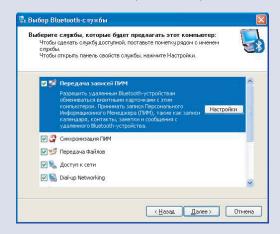


В случае изменения услуг, будут установлены драйвера, необходимые для дополнительных услуг.

На данном этапе может появиться сообщение, предупреждающее об отсутствии логотипа Microsoft. Поскольку это никак не повлияет на работу, продолжите установку.

После окончания установки драйвера будет выполнен поиск устройств Bluetooth. Поскольку нет необходимости выполнять поиск во время установки, нажмите кнопку **Пропустить** и завершите установку.



. Когда настройки будут выполнены, отобразится окно Moe Bluetooth-окружение.

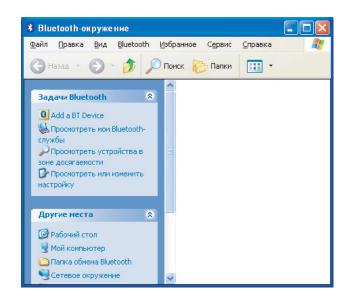

Использование функций Bluetooth


Предоставляет описание процедуры обмена файлами между компьютерами,

поддерживающими стандарт Bluetooth, а также инструкции по использованию других устройств Bluetooth.

Справка Bluetooth

Справка Bluetooth предоставляет подробное описание использования функций Bluetooth.

Дважды щелкните **Параметры Bluetooth** на **рабочем столе** и нажмите **клавишу F1** (Справка).

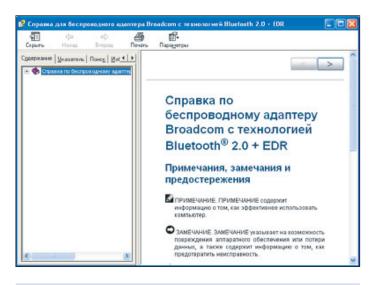




Для просмотра справки Windows нажмите Пуск > Справка и поддержка> Работа в сети Интернет > Работа в сети > Беспроводные сети > Устройства Bluetooth (беспроводные) (Bluetooth devices (wireless)).


Обмен файлами между компьютерами, поддерживающими стандарт Bluetooth

Ниже описаны процедуры обмена файлами и папками между компьютерами, поддерживающими стандарт Bluetooth.

На компьютере, отправляющем файл, (далее – Компьютер А) щелкните правой кнопкой мыши значок Bluetooth() в области уведомлений и выберите Быстрое соединение > Передача файлов > Поиск устройств.

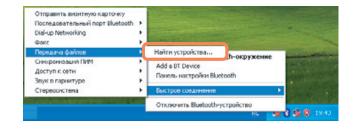

В окне выбора устройства щелкните компьютер, который необходимо подключить (далее – Компьютер В).

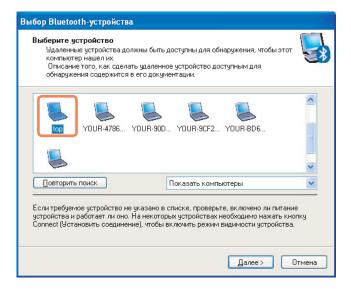


3 Когда отобразится окно Параметры безопасности Bluetooth-соединения, введите Код защиты Bluetooth или PIN-код Bluetooth и щелкните Запуск согласования.





PIN-код Bluetooth - это пароль, используемый для установления соединения между устройствами Bluetooth; пользователь вводит один PIN-код (напр., цифровой) для обоих устройств Bluetooth, чтобы установить соединение.

- 4 Через некоторое время появится диалоговое окно Необходимо ввести PIN-код Bluetooth (Bluetooth PIN Code required)на Компьютере В; введите тот же код, что и при выполнении действий пункта 3 выше.
- **5** Если на Компьютере В появится окно с запросом ввести код доступа к файлам FTP, щелкните на окне. Если появится окно выбора разрешения на доступ, нажмите кнопку **ОК**.
- На компьютере А откроется окно передачи файлов. Перетащите файлы и папки, которые необходимо отправить, в это окно, в результате будет выполнена автоматическая передача файлов и папок.

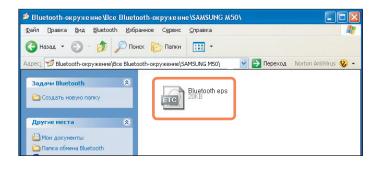

После окончания передачи закройте окно передачи файла. Полученные файлы будут сохранены в папке C:\Documents and Settings\ [имя_пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange.

Подсоединение клавиатуры, мыши, джойстика и гарнитуры.

Ниже предоставлены инструкции по использованию HID-совместимых устройств Bluetooth (клавиатуры, мышки, джойстика и др.), гарнитуры и др с компьютером.



PIN-код Bluetooth - это пароль, используемый для установления соединения между устройствами Bluetooth; пользователь вводит один PIN-код для обоих устройств Bluetooth, чтобы установить соединение.

Включите функцию Bluetooth устройства, которое необходимо подсоединить (мышка, клавиатура, джойстик или гарнитура). Некоторые устройства имеют кнопку для включения функции Bluetooth,
 см. соответствующее руководство пользователя.

- Дважды щелкните значок **Мои параметры**Вluetooth (в рабочем столе.
- Когда откроется окно Мои параметры Bluetooth нажмите Просмотреть поддерживаемые устройства. Если устройство, которое необходимо подсоединить, отображено, щелкните на нем (напр., мышь).





Если устройство не отобразится, нажмите Просмотреть поддерживаемые устройства. Если устройство все еще не появилось, и открылось меню Поиск поддерживаемых устройств, нажмите Поиск поддерживаемых устройств, чтобы найти устройство.

- 4 Если появится окно с запросом ввести **PIN-код Bluetooth**, введите PIN-код в соответствии с руководством определенного устройства. PIN-код для HID- совместимых устройств обычно обозначен в руководстве соответствующего устройства.
- **5** Введя РІN-код, можно использовать устройство.
 - Клавиатура и мышь Bluetooth доступны только в OC Windows. Они не доступны в OC MS-DOS или спящем режиме.

Остановка устройства Bluetooth

Щелкните значок Bluetooth (₹) правой кнопкой мыши на панели задач и выберите пункт Остановить устройство Bluetooth.



Чтобы использовать устройство Bluetooth после остановки, аналогично выберите пункт **Начать использовать устройство Bluetooth**.

Инструкции по использованию

- Устройство Bluetooth необходимо установить на расстоянии до 3 м.
- Для обеспечения лучшей связи используйте устройства в местах, где нет стены или других преград.
- Для установления телефонного соединения, синхронизации данных, обмена электронными визитками, передачи/приема факсов, использования аудиофункций и функции последовательного порта можно подключить только одно устройство Bluetooth.

- Для установления сетевого соединения или передачи файлом можно подключить несколько устройств Bluetooth. Однако, поскольку изза подключения нескольких устройств может снизиться скорость передачи данных или соединение будет нестабильным, рекомендуется подключать одно устройство одновременно.
- Функцию Bluetooth карманных компьютеров, мобильных телефонов, мыши или клавиатуры, поддерживающих стандарт Bluetooth, можно выключить. Для подключения их к компьютеру Samsung, поддерживающему стандарт Bluetooth, необходимо проверить, включена ли функция Bluetooth устройства, которое необходимо подключить. Информацию о включении функции Bluetooth устройства можно найти в руководстве пользователя соответствующего устройства.
- Услуги, поддерживаемые устройствами Bluetooth, могут отличаться в зависимости от их характеристик. Информацию об услугах, поддерживаемых устройствами Bluetooth, можно найти в руководстве пользователя соответствующего устройства.

Глава 5.

Использование приложений

Знакомство с программами		
Использование Samsung Update Plus (дополнительно)	107	
Обновление программного обеспечения и драйверов Samsung	107	
AVStation premium (дополнительно)	109	
Запуск и структура экрана	109	
Станция MUSIC	110	
Станция РНОТО	114	
Станция MOVIE	118	
AVStation Viewer (дополнительно)	121	
Запустить/закрыть программу AVStation Viewer	121	
Структура экрана	122	
Станция MUSIC	123	
Станция РНОТО	125	
Станция MOVIE	126	
Play Camera (дополнительно)	127	



Знакомство с программами

С помощью программного обеспечения, поставляемого с компьютерами Samsung, можно легко использовать различные функции и выполнять поиск и устранение неисправностей.

Используйте программное обеспечение после ознакомления с основными принципами его использования. Для получения подробной информации см. раздел справки по соответствующему программному обеспечению.



Перед началом использования

Программное обеспечение может не поставляться или его версия может различаться в зависимости от модели компьютера. Кроме того, снимки экрана могут отличаться от реальных изображений, которые различны между собой у разных моделей компьютера и при использовании разных версий программного обеспечения.



Функции мультимедиа

■ CyberLink PowerDVD (((дополнительно)

Для использования этой программы ее необходимо установить вручную, используя поставляемый отдельно диск с системным программным обеспечением.

■ AVStation premium (М) (дополнительно)

AVStation premium - это встроенная программа мультимедиа, позволяющая прослушивать музыку лучшего качества, а также просматривать фотографии, видеозаписи, фильмы и т.д. 🗉 стр. 109

■ AVStation Viewer ((ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Эта программа, позволяющая легко воспроизводить AVStation premium в полноэкранном

■ Play Camera (дополнительно)

С помощью этой программы можно снимать фотографии и записывать видео на компьютере непосредственно. 🗏 стр. 127

Функции управления

Samsung Update Plus ((Са) (дополнительно)



Samsung Update Plus - программное обеспечение, используемое для проверки версий установленного на компьютерах Samsung программного обеспечения и драйверов Samsung, а также их обновления до последних версий. 🖹 стр. 107

Samsung Network Manager (



Samsung Network Manager - программа, позволяющая легко настроить сетевые параметры.

Можно настроить сетевые параметры для каждого местоположения и выполнить диагностику состояния сети. 🗏 стр. 85

Samsung Battery Manager - программа управления потреблением энергии, которая обеспечивает простую в использовании функцию управления потреблением энергии и параметры экономии энергии для увеличения времени использования батареи. 🗉 стр. 142

■ Easy Display Manager (дополнительно)

Easy Display Manager - программа, при использовании которой на экране отображается измененный параметр, если он был изменен с помощью клавиш быстрого доступа, и которая позволяет изменять режим отображения в окне Параметры дисплея.



Пример) Значок, отображающийся при нажатии клавиш Fn + ((), который используется для изменения яркости экрана.

■ Easy SpeedUP Manager (дополнительно)

Эта программа позволяет одним щелчком мыши выбрать рабочий режим, когда требуется максимальное быстродействие системы или низкий уровень шума/малое потребление энергии. п стр.48

Функции диагностики

■ SAMSUNG Magic Doctor ((Д) (дополнительно)



SAMSUNG Magic Doctor - программное обеспечение диагностики, предоставляемое компанией Samsung Computer, для выполнения диагностики и восстановления системы.

Функция диагностики системы позволяет самостоятельно определять неполадки в системе.

Использование Samsung Update Plus (дополнительно)

Samsung Update Plus – программное обеспечение, используемое для проверки версий установленного на компьютерах Samsung программного обеспечения и драйверов Samsung и их обновления до последних имеющихся версий. Чтобы использовать Samsung Update Plus, компьютер должен быть подключен к Интернету.



Перед началом использования

- Для поиска обновлений и обновления компьютера с помощью Samsung Update Plus необходимо подключить компьютер к Интернету.
- Результат поиска обновлений на разных моделях компьютера может отличаться.



Samsung Update Plus не обеспечивает обновления для приложений, установленных после приобретения компьютера.

Обновление программного обеспечения и драйверов Samsung


Выберите Пуск > Все программы > Samsung > Samsung Update Plus > Samsung Update Plus.

Выберите Поиск и установка обновлений, а затем нажмите Поиск новых обновлений.



Если вы запускаете программу в первый раз, появиться окно с запросом, принимаете ли вы соглашение в этом окне.


Выберите "Принимаю" для использования этого программного обеспечения.

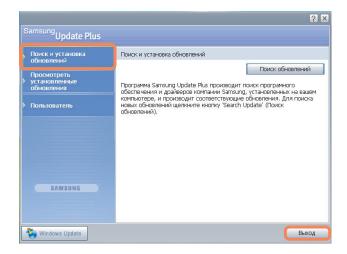

- Если для компьютера имеются обновления программного обеспечения или драйверов, то отобразится их список. Выберите в списке необходимые обновления и нажмите кнопку Установить обновление, чтобы выполнить обновление. (Список обновлений на экране может отличаться в зависимости от модели компьютера.)
 - Обновления, которые можно установить отдельно.
 При выборе пункта Install (Установить) в качестве элемента обновления, который необходимо установить отдельно, появится сообщение, информирующее вас об этом. Следуйте инструкциям в сообщении, чтобы правильно выполнить установку.



Автоматическое отображение элементов обновления По умолчанию компьютер настроен на автоматический поиск обновлений. При наличии новых обновлений уведомление об этом отображается в области уведомлений. Щелкните значок с выноской в области уведомлений. В этом окне можно будет выполнить поиск последних доступных обновлений.





Samsung Update Plus не обеспечивает обновления для дополнительно установленного программного обеспечения и драйверов устройств.

AVStation premium (дополнительно)

AVStation premium - это интегрированная мультимедийная программа для прослушивания музыки, просмотра фотографий, видео, фильмов и т.д.



Перед началом использования

- AVStation premium является дополнительной программой и может не входить в комплект в зависимости от модели .
- Окна, изображенные на рисунках в данном руководстве, могут отличаться от действительных окон программы в зависимости от ее версии.
- Станция TV доступна только для систем с поддержкой функции телевизора.
- Для получения дополнительной информации по использованию см. справку программы.

Запуск и структура экрана

Чтобы запустить программу, выберите последовательно Пуск > Bce программы > Samsung > AVStation premium > AVStation premium. Можно также дважды щелкнуть значок AVStation premium (N) на рабочем столе.



MUSIC

Можно воспроизводить музыкальные файлы или аудио компакт-диски.

PHOTO


Можно просматривать и редактировать фотографии (изображения), а также запускать показ слайдов.

MOVIE

Можно воспроизводить видеофайлы (фильмы).

Станция MUSIC

Запустите AVStation premium и щелкните MUSIC на панели станций.

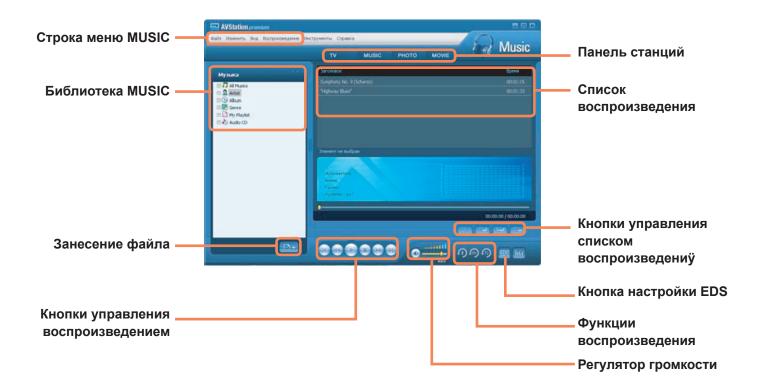




Что такое EDS (Улучшенный цифровой звук)?

EDS (Улучшенный цифровой звук) - это технология улучшения качества звука, разработанная компанией Samsung Electronics. Если во время воспроизведения музыки или видео в программе AVStation premium включить функцию EDS, звук станет более чистым. Если установлена программа Samsung EDS, то функция EDS AVStation работать не будет.

Воспроизведение аудио компакт-диска

Для воспроизведения аудио компакт-диска выполните следующие действия.

- Запустите программу AVStation premium и вставьте аудио компакт-диск в дисковод.
- B окне Audio CD выберите Воспроизведение аудио компакт-диска с помощью AVStation Samsung, затем нажмите кнопку OK.

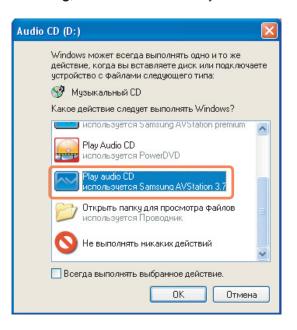

3 В списке воспроизведения отобразятся дорожки аудио компакт-диска, и автоматически начнется воспроизведение первой из них.





Если аудио компакт-диск уже находится в дисководе, дважды щелкните название альбома в папке библиотеки Audio CD и добавьте дорожки в список воспроизведения. Дорожки, добавленные в список воспроизведения, начнут воспроизводиться.

Воспроизведение музыкального файла

Если музыкальный файл зарегистрирован в библиотеке MUSIC, то его легко можно воспроизвести. Информацию о занесении дорожек в библиотеку см. на 🗏 стр. 113.

- Перейдите на **станцию MUSIC** затем дважды щелкните **All Music**.
- 2 Дважды щелкните музыкальный файл. Файл будет добавлен в список воспроизведения и начнется его воспроизведение.





Воспроизведение не занесенного в библиотеку файла

Щелкните Файл > Открыть, выберите музыкальный файл, который необходимо воспроизвести, затем щелкните Открыть. Выбранная дорожка будет добавлена в библиотеку, а затем начнется ее воспроизведение.

Создание My Playlist

My Playlist - это персональный альбом, в котором можно сохранять музыкальные файлы, и затем управлять ими и воспроизводить их. Информацию о создании My Playlist см. в описании станции MUSIC в справке.

Добавление музыкальных файлов в библиотеку


Библиотека MUSIC - это библиотека музыкальных файлов, используемых в станции MUSIC. Чтобы добавить сохраненные на компьютере музыкальные файлы в библиотеку, выполните следующие действия.

Можно добавлять файлы и папки, а также выполнять поиск файлов. Пример выполняемых действий для добавления папки приведен ниже.

Нажмите кнопку Занести файл () в нижней части окна библиотеки, затем щелкните Добавлять по папкам.



2 Выберите папку с музыкальными файлами и нажмите кнопку **ОК**. Музыкальные файлы из папки будут добавлены в библиотеку.

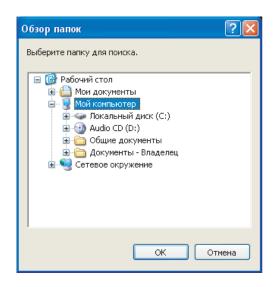




Дорожки, используемые программой AVStation, добавляются в библиотеку автоматически.

Станция РНОТО


Запустите AVStation premium и щелкните **PHOTO** на панели станций.

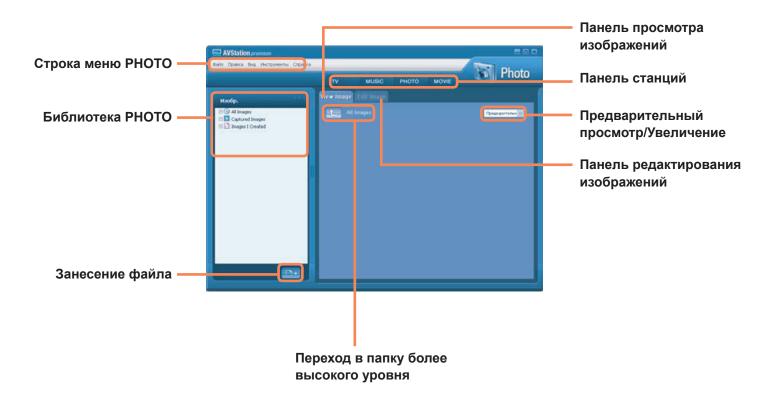

Просмотр изображения

Чтобы просмотреть изображения, занесенные в библиотеку PHOTO, по одному или в режиме показа слайдов, выполните следующие действия. Информацию о занесении файлов изображений в библиотеку см. на \blacksquare стр. 117.

- Перейдите на **станцию PHOTO**, затем дважды щелкните **All Images**.
- Щелкните папку с изображениями. Они отобразятся в окне просмотра изображений.

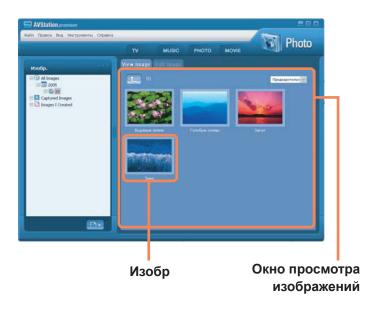

3 Дважды щелкните изображение. Выбранное изображение увеличится.



- Просмотр не занесенного в библиотеку изображения Щелкните Файл > Открыть, выберите файл изображения, который необходимо просмотреть, затем щелкните Открыть. Выбранный файл изображения будет занесен в библиотеку и отобразится в окне просмотра изображений.
- Просмотр изображений во весь экран или в режиме показа слайдов.
 Нажмите кнопку Во весь экран (□) или Показ слайдов (□) в нижней части окна просмотра изображений. Чтобы вернуться в окно просмотра изображений, нажмите кнопку <Esc> или дважды щелкните экран.

Показ слайдов во время прослушивания музыки

Для показа слайдов во время прослушивания музыки, запустите воспроизведение музыки на станции MUSIC, затем запустите показ слайдов.

 Установка изображения в качестве фонового рисунка.

Нажмите кнопку **Сделать фоновым рисунком** () в нижней части окна просмотра изображений. Выбранное изображение будет помещено на рабочий стол.


Редактирование изображения

Можно изменить форму изображения, редактировать его или применить к нему специальные эффекты. Функции редактирования изображений описаны ниже.

Выберите изображение для редактирования в **окне просмотра изображений**, затем выберите вкладку **Редактор изображений**.

Отобразится окно редактора изображений. Окно редактора изображений представляет собой рабочую область изображения и 3 вкладки инструментов.

Рабочая область изображения

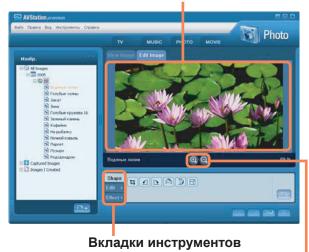

Увеличение/Уменьшение

Отредактируйте изображение, используя инструменты "Форма", "Редактировать", "Эффект".



Инструмент "Форма": измените форму изображения путем его обрезки и изменения размеров.

Инструмент "Редактировать": нарисуйте линию, добавьте картинку или текст.

Инструмент "Эффект": Примените к изображению различные эффекты.

После окончания редактирования изображения нажмите кнопку Сохранить отредактированное изображение (в нижней части окна редактирования изображения. Отредактированное изображение будет сохранено.

Добавление изображений к библиотеке

Библиотека РНОТО - библиотека файлов изображений, используемых в станции РНОТО. Чтобы добавить сохраненные на компьютере файлы изображений в библиотеку, выполните следующие действия.

Можно добавлять файлы и папки, а также выполнять поиск файлов. Пример выполняемых действий для добавления папок приведен ниже.

Нажмите кнопку **Занести файл** (в нижней части окна библиотеки, затем щелкните **Добавлять по папкам**.




2 Выберите папку с файлами изображений и нажмите кнопку **ОК**. Файлы изображений из папки будут добавлены в библиотеку.



Файлы изображений, используемые программой AVStation, добавляются в библиотеку автоматически.

Станция MOVIE

Запустите AVStation premium и щелкните MOVIE на панели станций.

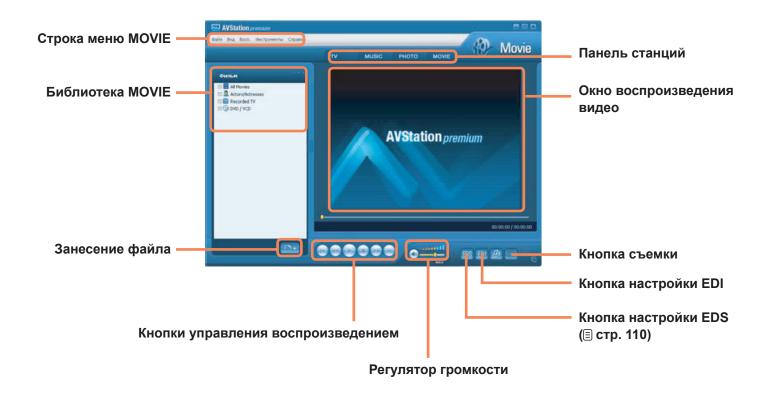



Что такое EDI (Улучшенное цифровое изображение)?

EDI (Улучшенное цифровое изображение) - это технология улучшения качества отображения, разработанная компанией Samsung Electronics.

Включив функцию EDI во время просмотра телевизора или воспроизведения видео в программе AVStation premium, можно получить более чистое и четкое изображение.

Однако некоторые ТВ-тюнеры и графические карты не поддерживают технологию EDI. Для получения информации о EDS (Улучшенный цифровой звук) см.

☐ стр. 110.

Воспроизведение видеофайла

Далее описана процедура просмотра видеофайла, занесенного в библиотеку MOVIE. Информацию о занесении файлов в библиотеку см. на \square стр. 120.

- Перейдите на станцию MOVIE и дважды щелкните компонент **All Video**.
- Дважды щелкните видеофайл. Воспроизводится файл.



 Воспроизведение видеофайла, не занесенного в библиотеку

Щелкните **Файл** > **Открыть** и выберите видеофайл, который необходимо воспроизвести, затем щелкните **Открыть**. Выбранный файл будет добавлен в библиотеку, а затем начнется его воспроизведение.

■ Воспроизведение видеофайла во весь экран

- 1) Дважды щелкните текущее окно воспроизведения.
- 2) Видеофайл будет воспроизводиться во весь экран. В полноэкранном режиме переведите указатель мыши в нижнюю часть экрана для отображения панели управления воспроизведением.

 Чтобы восстановить размеры окна воспроизведения по умолчанию, нажмите кнопку < Esc> или дважды щелкните экран.

Съемка с видеоэкрана

Щелкните компонент **Capture Current Screen** () в нижней части окна воспроизведения, когда требуемое изображение появится на экране и нажмите кнопку **OK**.

Снятые изображения сохраняются в папке C:\
Program Files\Samsung\ AVStation Premium xx\
Data\Captured Images.

Кроме того, можно просмотреть снятые изображения в папке Станция PHOTO > Captured Images folder.

Добавление видеозаписей в библиотеку

Библиотека MOVIE - библиотека видеофайлов для использования на станции MOVIE. Чтобы добавить сохраненные на компьютере видеофайлы в библиотеку, выполните следующие действия. Можно добавлять файлы и папки, а также выполнять поиск файлов. Пример выполняемых действий для добавления папок приведен ниже.

Нажмите кнопку **Занести файл** (в нижней части окна библиотеки, затем щелкните компонент **Добавлять по папкам**.



2 Выберите папку с видео файлами и нажмите кнопку **ОК**. Видеофайлы из папки будут добавлены в библиотеку.



Видеофайлы, используемые программой AVStation, добавляются в библиотеку автоматически.

AVStation Viewer (дополнительно)

Это мультимедийная программа, с помощью которой можно воспроизводить музыку, фото, видео, фильмы и т.п. в режиме во весь экран.



Перед началом использования

- Программа AVStation Viewer поставляется дополнительно и может отсутствовать в комплекте в зависимости от модели компьютера.
- Ограничения программы AVStation Viewer Ограничения программы AVStation Viewer C помощью программы AVStation Viewer можно воспроизводить только те файлы, которые занесены в библиотеку AVStation premium.
- Окна, изображенные на рисунках, могут отличаться от действительных окон программы в зависимости от ее версии.
- Станция ТV доступна только для систем с поддержкой функции телевизора.

Запустить/закрыть программу AVStation Viewer

Запуск

Выберите в системе Windows Пуск > Bce программы > Samsung > AVStation > AVStation Viewer.

Выход

Переместите указатель мыши в верхнюю часть экрана и нажмите кнопку Выход (X).





Структура экрана



MUSIC

Можно воспроизводить музыкальные файлы или аудио компакт-диски.

PHOTO

Фотографии или файлы изображений можно просматривать по одному или в режиме показа слайдов.

MOVIE

Можно воспроизводить видеофайлы (фильмы).

Settings (Настройки)

Можно установить значения параметров "Музыка", "Изобр." и "Фильм".



- Для перехода в начальное окно этой программы нажмите клавишу <Esc>.
- Можно переместить указатель мыши в левую верхнюю часть текущего экрана и щелкнуть значок AVStation (\(\infty\).

Станция MUSIC

Далее описана процедура воспроизведения музыкального файла или компакт-диска.

Воспроизведение музыкального файла

Далее описана процедура воспроизведения музыкального файла, занесенного в библиотеку MUSIC. (Информацию о занесении файлов в библиотеку см. на стр. \blacksquare стр. 113.

- Запустите AVStation Viewer и щелкните Music.
- **2** Щелкните категорию **All Music** и дважды щелкните файл на панели справа. Начнется воспроизведение музыкального файла.



Воспроизведение аудио компакт-диска

- ✓ Запустите AVStation Viewer и вставьте аудио компакт-диск в дисковод.
- **9** В начальном окне программы AVStation Viewer щелкните **Music**.
- **З** Дважды щелкните компонент **Audio CD** в левой панели и дважды щелкните альбом или музыкальный файл в правой панели. Начнется воспроизведение выбранного музыкального файла.




Станция РНОТО

Чтобы просмотреть изображения, занесенные в библиотеку PHOTO, по одному или в режиме показа слайдов, выполните следующие действия. (Информацию о занесении файлов изображений в библиотеку см. на стр.

стр. 117.)

- Запустите AVStation Viewer и щелкните **Photo**.
- **2** Щелкните **All Images**, а затем дважды щелкните файл изображения в правой панели.

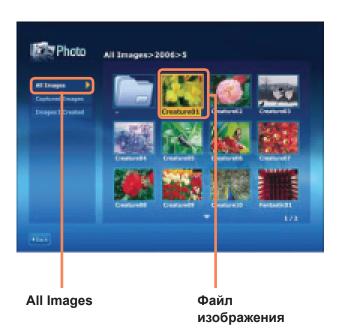

Выбранное изображение увеличится.





Просмотр изображений в полноэкранном режиме или в режиме показа слайдов.

Нажмите кнопку **Показ слайдов** или **Во весь экран** под увеличенным изображением.

Чтобы вернуться к предыдущему состоянию в полноэкранном режиме или режиме показа слайдов, нажмите кнопку **<Esc>** или дважды щелкните экран.

В программе AVStation Viewer нажмите кнопку **<Esc>** или дважды щелкните кнопкой мыши и выберите **Назад**.

Станция MOVIE

Далее описана процедура просмотра видеофайла (фильма).

Воспроизведение видеофайла

Далее описана процедура просмотра видеофайла, занесенного в библиотеку MOVIE. См. 🗉 стр. 120

- ✓ Запустите программу AVStation Viewer и щелкните Movie.
- **2** Щелкните **All Video**, а затем дважды щелкните видеофайл в правой панели. Воспроизводится видеофайл.





Отображение окна управления воспроизведением

Нажмите пробел или сдвиньте указатель мыши. Внизу отобразится окно управления воспроизведением.

Play Camera (дополнительно)

Play Camera - это программа, позволяющая пользователям снимать фотографии и записывать видео с помощью камеры, установленной на компьютере.



Перед началом использования

- Версии программ, описанные в данном руководстве, могут быть изменены, а изображения экрана и термины могут отличаться от действительных.
- Для получения дополнительной информации по использованию программы см. интерактивную справку.



Окно

■ Не снимайте изображения и не записывайте на видео человека без его согласия.

Кнопки управления

- Не снимайте изображения и не записывайте видео в местах, где съемка запрещена.
- Не снимайте изображения и не записывайте видео в местах, где можно нарушить право на неприкосновенность частной жизни другого человека.

Нажмите Пуск > Все программы > Samsung > Play Camera > Play Camera.

предварительного просмотра "Выход"

Рау Самез

Открыть папку

Просмотр

Воспроизведением и

"Выход"

Запись

Справка

Снимок




Чтобы настроить параметры камеры, разрешения, устройства, папки для сохранения, щелкните правой кнопкой мыши в окне предварительного просмотра с помощью сенсорной панели.

Поместите объект перед камерой с помощью ЖК-дисплея и нажмите кнопку Снимок () или Запись (). Будет снято неподвижное изображение или начнется запись видео.



Для остановки записи видео нажмите кнопку **Стоп** (П). Запись будет остановлена.

Для просмотра сохраненных изображений и видеофайлов нажмите кнопку Открыть папку (¬).



- Поскольку нельзя просматривать записанные видеофайлы с помощью Play Camera, используйте для просмотра видео такие программы для воспроизведения видео, как проигрыватель Windows Media и Cyberlink PowerDVD.

Глава 6.

Настройка и обновление

Управление яркостью ЖК-дисплея		
Настройка BIOS	130	
Вход в программу настройки BIOS	130	
Экран настройки BIOS	132	
Установка пароля загрузки	134	
Изменение последовательности загрузки	136	
Увеличение памяти	137	
Батарея	139	
Установка и снятие батареи	139	
Зарядка батареи	140	
Измерение оставшегося заряда батареи	14	
Продление времени использования батареи	142	
Использование порта кодового замка	14	

Управление яркостью ЖК-дисплея

Можно настроить один из 8 уровней яркости ЖК-дисплея.



Перед началом использования

Яркость ЖК-дисплея - это яркость (уровень 8) при работе компьютера от переменного тока, которая уменьшается при работе от батареи.

Управление яркостью с помощью клавиатуры

Настройка яркости ЖК-дисплея с помощью клавиш Fn + (() или Fn + ().

Яркость ЖК-дисплея можно увеличить до 8 уровня и снизить до 1 уровня, нажав одновременно клавиши **Fn** +

Настройка яркости с помощью программы управления энергопотреблением

Можно настроить яркость экрана, используя программу управления энергопотреблением.



- Сохранение настройки яркости ЖК-экрана после повторного включения компьютера
 - Для сохранения настроенной яркости ЖК-дисплея с помощью клавиш управления яркостью или параметров питания, выполните следующие действия.
 - 1. Включите компьютер и нажмите клавишу F2, когда на экране появится логотип SAMSUNG, для входа в программу настройки BIOS.
 - 2. Выберите меню Boot (Загрузка) и для параметра Brightness Mode Control (Режим управления яркостью) установите значение User Control (Управление пользователем).
 - 3. Нажмите клавишу F10 для сохранения параметров и выхода из меню настройки.
- Экономия потребления энергии батареи

Уменьшите яркость ЖК-дисплея, когда компьютер работает от батареи, или выберите Samsung Optimized (Оптимизированный режим Samsung) в программе Easy Battery Manager для экономии потребления энергии батареи.

Неисправные пиксели ЖК-дисплея

На ЖК-дисплее может бать не более 10 неисправных пикселей в соответствии с ограничением в процессе производства, и это не повлияет на производительность компьютера. На ЖК-дисплее компьютера может быть такое же число неисправных пикселей, как на ноутбуках других производителей.



Инструкции по очистке ЖК-дисплея

Очищайте ЖК-дисплей в одном направлении мягкой тканью, слегка смоченной моющим средством для компьютера. Излишние усилия при очистке ЖК-дисплея могут привести к повреждению дисплея.

Hастройка BIOS

Программа настройки BIOS позволяет настраивать оборудование компьютера в соответствии с требованиями пользователя.



Перед началом использования


- Используйте настройку BIOS для определения пароля загрузки, изменения последовательности загрузки и добавления нового устройства.
 - Так как неправильные настройки могут привести к возникновению неполадок в системе или ее зависанию, соблюдайте осторожность при настройке BIOS.
- Функции настройки BIOS могут изменяться для расширения функциональных возможностей продукта.



Меню и элементы программы настройки BIOS на разных моделях компьютера могут отличаться.

Вход в программу настройки BIOS


- Включите компьютер.
- Когда появится экран загрузки (логотип SAMSUNG), нажмите клавишу F2 для входа в программу настройки BIOS.

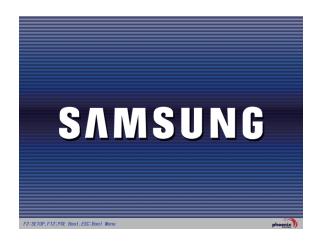

3 Спустя некоторое время отобразится экран настройки BIOS.

Элементы настройки BIOS могут отличаться в зависимости от продукта.

Меню настройки

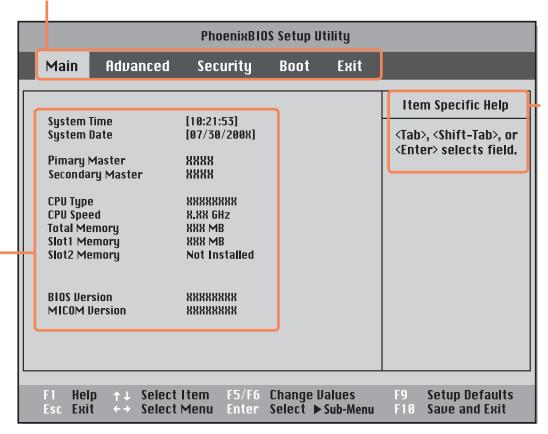


Справка

Справка для выбранного элемента появляется автоматически.

Элементы настройки

Экран настройки BIOS

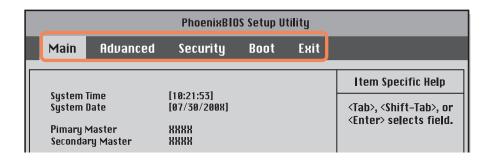

Меню	Описание	
Main	Используется для изменения параметров основной системы и среды.	
Advanced	Используется для настройки дополнительных функций устройств и чипсетов компьютера.	
Security	Используется на настройки функций безопасности, включая пароли.	
Boot	Используется для установке приоритета и других параметров загрузки	
Exit	Используется для выхода из программы настройки с сохранением или без сохранения изменений.	

Клавиши в программе настройки системы

В программе настройки необходимо использовать клавиатуру.

F1	F1 Help	Нажмите для просмотра справки о настройке.
Кнопки вверх/ вниз	<u></u>	Нажмите для перемещения вверх и вниз.
F5/F6	F5 F 6	Нажмите для изменения значения элемента.
F9	F9 _Ψ	Нажмите для загрузки параметров настройки по умолчанию.
ESC	Esc	Нажмите для возврата в более раннее меню или перемещения в меню выхода.
Кнопки влево/ вправо		Нажмите для перехода в другое меню.
Enter	Enter 🔲	Нажмите для выбора элемента или входа в подменю.
F10	F10	Нажмите для сохранения изменений и выхода из программы настройки.

Установка пароля загрузки

Если установлен пароль, то его следует ввести для загрузки компьютера или входа в программу настройки BIOS.

С помощью настройки пароля можно ограничить доступ только для зарегистрированных пользователей и защитить данные и файлы, сохраненные на компьютере.



Перед началом использования


Не теряйте и не забывайте свой пароль.

Если вы забыли пароль, обратитесь в Сервисный центр Samsung. В этом случае услуга оплачивается.

Установка пароля супервизора

Пароль супервизора требуется для включения компьютера или для запуска программы настройки системы. При установке пароля супервизора другие пользователи не могут использовать компьютер.

- Выберите меню **Security** в программе настройки BIOS.
- При выбранном элементе Set Supervisor Password нажмите клавишу <Enter>.

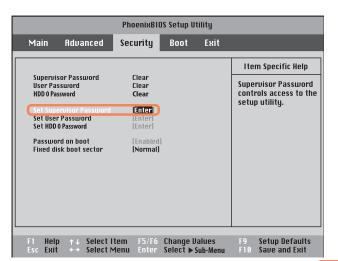

Введите пароль, нажмите клавишу **<Enter>** повторно введите пароль для подтверждения и снова нажмите клавишу **<Enter>**. Пароль может состоять из комбинации цифр и букв длиной до 7 символов. Специальные символы использовать нельзя.



Когда в окне [Setup Notice] отобразится сообщение, подтверждающее настройку пароля, нажмите клавишу <Enter>.
Пароль супервизора установлен.
Пароль супервизора требуется для включения компьютера или для входа в программу настройки BIOS.

Установка пароля пользователя

Пользователь с помощью собственного пароля может запускать систему, но не может войти в программу настройки системы. Благодаря этому можно ограничить доступ другим пользователям к программе настройки.

Перед настройкой пароля пользователя следует настроить пароль супервизора. При отключении пароля супервизора также отключается и пароль пользователя.

В элементе **Set User Password** нажмите клавишу **<Enter>** и выполните процедуры шага 3 настроек пароля супервизора.

Установка пароля для жесткого диска Пароль (дополнительно)

супервизора необходимо установить в меню **Set Supervisor Password** .

Если установлен пароль для жесткого диска, доступ к нему с другого компьютера будет невозможен.

В элементе **Set HDD Password** нажмите клавишу Enter и определите пароль, как описано в шаге 3 раздела "Установка пароля супервизора".



Функция настройки пароля для жесткого диска может отсутствовать в некоторых моделях.



Изменение пароля жесткого диска

ЕВ целях безопасности следует перезагрузить компьютер, нажатием кнопки **Power**, а затем изменить пароль жесткого диска.

Если не удается изменить пароль жесткого диска или отображается сообщение HDD Password Frozen при выборе элемента Security > HDD 0 Password в программе настройки BIOS и нажмите кнопку Power, чтобы снова включить компьютер, и повторите указанные действия.

Отключение пароля

- Для отключения пароля нажмите клавишу **Enter**>. Например, для отключения пароля супервизора в элементе **Set Supervisor Password** нажмите клавишу **Enter**>.
- При выбранном элементе Enter Current


 Password введите текущий пароль и нажмите клавишу <Enter>.
- Oставьте поле Enter New Password пустым и нажмите клавишу <Enter>.
- Оставьте поле Confirm New Password пустым и нажмите клавишу <Enter>.
- Б окне [Setup Notice] нажмите клавишу <Enter>. Пароль отключен.

Изменение последовательности загрузки


Последовательность загрузки компьютера по умолчанию: сначала дисковод CD-ROM, затем съемное устройство и дисковод жесткого диска.

По умолчанию высший приоритет загрузки имеет дисковод CD-ROM/DVD. Пример выполняемых действий для присвоения высшего приоритета загрузки жесткому диску приведен ниже.

- Выберите меню **Boot** в программе настройки BIOS.
- Нажмите клавишу **<Enter>** при выбранном элементе **Boot Device Priority** .

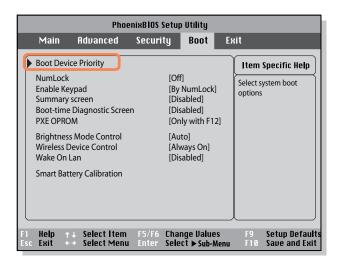

Нажмите клавишу со стрелкой вниз, чтобы перейти к пункту IDE HDD, а затем нажмите клавишу F6, чтобы перейти вверх к первому элементу.

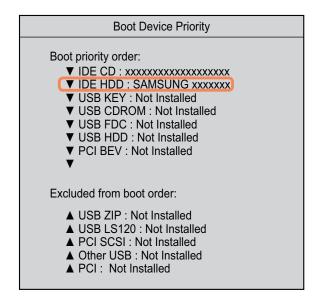

Нажмите клавишу **F10** для сохранения параметров и выхода из меню настройки Теперь высший приоритет загрузки имеет жесткий диск.

Увеличение памяти

На этом компьютере установлен один или несколько модулей памяти.

На нем имеется 2 слота памяти, и пользователи могут заменить установленный модуль памяти или добавить новый.




Перед началом использования

- Производите замену или устанавливайте новый модуль памяти только после полного выключения компьютера. Не заменяйте и не устанавливайте модуль памяти, когда компьютер находится в спящем режиме.
- Чтобы продолжить, отключите питание и извлеките батарею.
- В двухканальном режиме рекомендуется использовать память с одинаковыми характеристиками (с одинаковым объемом памяти и производителем).
- Используйте только тип памяти, указанный в технических требованиях к изделию.

Добавление модуля памяти

С помощью отвертки выверните винт на отсеке для памяти с нижней стороны компьютера.

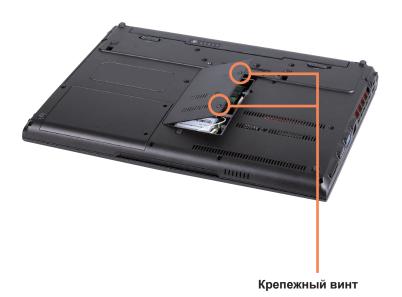

2 Вставьте новый модуль памяти в разъем под углом приблизительно 30 градусов, совместив его с углом разъема для карты памяти.



Нажмите на модуль памяти, чтобы он надежно зафиксировался. Если модуль памяти не вставляется легко, нажмите на него, одновременно отжав наружу фиксаторы модуля памяти.



Закройте отсек для памяти и затяните винт.



Извлечение модулей памяти

Отожмите наружу фиксаторы модуля памяти. Модуль памяти приподнимется.

Извлеките модуль памяти под углом 30 градусов.



Батарея

При работе компьютера от аккумулятора без подключения источника питания переменного тока см. следующие инструкции.

Литиево-ионная батарея поставляется с данным компьютером.



Перед началом использования

Перед использованием батареи внимательно прочтите и соблюдайте меры предосторожности, напечатанные на корпусе батареи.



Меры предосторожности

Используйте только те зарядные устройства, которые указаны в руководстве пользователя.

Во избежание пожара не допускайте нагревания батарейного модуля, не кладите его около открытого огня или в сам огонь и не используйте при температуре выше 60°C.

Не замыкайте контакты батарейного модуля и не разбирайте его.


Перед использованием батареи внимательно прочитайте и соблюдайте меры предосторожности, указанные на батарее, а также правила техники безопасности, приведенные в руководстве пользователя.

Выполняйте инструкции раздела об условиях работы системы (стр. 176) этого руководства и используйте и храните аккумулятор при комнатной температуре.

Установка и снятие батареи

Отключите систему, закройте ЖК-дисплей и переверните компьютер, установив его на ровную поверхность.

Потяните наружу фиксаторы батареи (**—**), а затем извлеките ее.

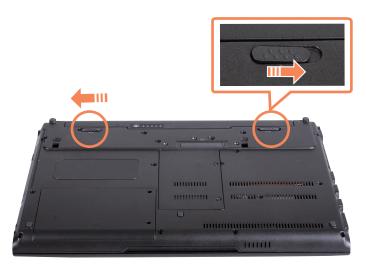

Чтобы снова установить батарею, вставьте батарею в систему.
Фиксаторы батареи сдвигаются внутрь и автоматически фиксируют батарею.





Убедитесь, что фиксатор батареи сдвинулся внутрь.

Зарядка батареи

- Установите батарею и подключите адаптер переменного тока к гнезду DC-IN на компьютере. Батарея начнет заряжаться.
- **2** Когда зарядка завершится, индикатор зарядки станет зеленым.

Состояние	Индикатор зарядки
Заряжается	Красный
Зарядка завершена	зеленый
Адаптер переменного тока не подключен	Выкл.

Измерение оставшегося заряда батареи

Чтобы просмотреть состояние зарядки батареи, выполните следующие процедуры.

Использование для просмотра сочетания клавиш

Нажмите клавиши **Fn** + (Гр) на клавиатуре. Некоторое время будет отображаться оставшийся заряд батареи (%).

Просмотреть состояние батареи таким образом можно, только если на компьютере установлена программа Easy Display Manager.

Просмотр состояния на батарее

Извлеките батарею и нажмите кнопку **PUSH** на батарее. Отобразится оставшийся заряд батареи (%).





Предупреждение о заряде батареи

- Когда оставшийся заряд батареи станет меньше 10%, раздастся звуковой сигнал.
 В этом случае подключите адаптер переменного тока или выключите компьютер и установите полностью заряженную батарею.
- Если оставшийся заряд батареи составляет 3~5 %, компьютер автоматически отключается после сохранения данных. Оставшийся заряд батареи может отличаться в зависимости от модели компьютера.

Сведения о времени использования батареи

Батарея является расходуемым источником питания, поэтому при длительном использовании емкость/срок действия батареи уменьшается. Если срок действия батареи уменьшился на половину, рекомендуется приобрести новую.

Если батарея не используется в течение длительного времени, храните ее разряженной. Это продлевает срок службы батареи.


Продление времени использования батареи

Использование программы Battery Manager

Программа управления энергопотреблением – программа управления, которая дает возможность эффективно использовать ресурс батареи.

Можно легко изменить режим энергопотребления, выбрав оптимальный режим энергопотреб-ления и вручную настроив время эксплуатации батареи, устанавливая каждый параметр отдельно.

Щелкните Пуск > Bce программы > Samsung > Samsung Battery Manager > Samsung Battery Manager.

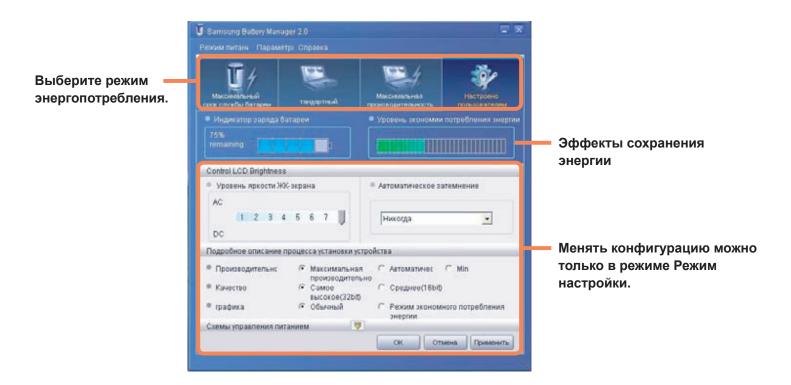

- Режим максимального сохранения энергии аккумулятора: Это оптимальный режим для условий, требующих максимального времени эксплуатации батареи. Это может отрицательно сказаться на работе системы.
- **Нормальный режим**: Этот режим подходит для нормальных условий. Улучшается производительность системы и время эксплуатации батареи.
- **Максимальная производительность**: Этот режим подходит для условий, требующих максимального времени эксплуатации батареи. Поэтому при работе в данном режиме время работы от аккумулятора меньше.
- Режим настройки: Этот режим позволяет пользователю произвести детальную настройку системы для сохранения времени использования аккумулятора. Можно настроить яркость ЖК экрана, время режима ожидания системы, качество цвета экрана и значения графического режима.



Эффект сохранения энергии

Показывает относительное время эксплуатации батареи для каждого режима. Чем эффективнее энергосбережение, тем график бдудет длиннее.

Запуск игра или приложения мультимедиа

В режиме максимального сохранения энергии аккумуляторной батареи могут появляться сбои в игре или работе мультимедийного приложения. Использование рекомендуется при подключении адаптера переменного тока или в обычном режиме и выше.

Выключение неиспользуемых устройств

Выключив неиспользуемые устройства, Вы продлите время эксплуатации батареи.

Выберите вкладку **Пуск > Панель управления > Производительность и обслуживание > Система > Оборудование** и щелкните **Диспетчер устройств**. Щелкните правой кнопкой мыши на устройстве, которое не используется, и выберите Выключить (напр., беспровод-ная сеть, 1394 и т.д.)


Использование функции калибровки батареи

Если в течение небольшого количества времени батарея часто заряжается и разряжается, время использования батареи может сократиться изза разницы между реальным зарядом батареи и отображением оставшегося заряда.

В этом случае реальный заряд батареи и отображение оставшегося заряда будут такими же, как при полной разрядке батареи с помощью функции калибровки батареи с последующим полным зарядом.

- Отключите адаптер переменного тока после отключения компьютера.
- Перезагрузите компьютер и нажмите кнопку **F2**, когда появится логотип Samsung, для запуска программы настройки BIOS.

С помощью кнопок со стрелками выберите Boot > Smart Battery Calibration и нажмите клавишу <Enter>.

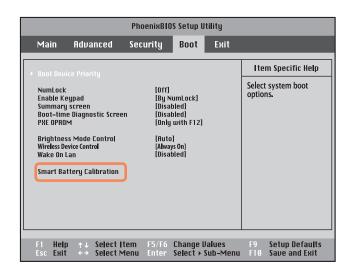

Выберите Yes в окне Battery Calibration Confirmation и нажмите клавишу <Enter>. Включается функция калибровки батареи, и батарея принудительно разряжается. Для остановки операции нажмите кнопку (Esc). Эта операция требует 3 - 5 часов в зависимости от емкости батареи и оставшегося заряда батареи.



Использование порта кодового замка

Чтобы предотвратить кражу компьютера, когда он используется в общественном месте, через порт кодового замка можно подключить замок Kensington.

Для использования этой функции необходимо дополнительно приобрести замок Kensington. Для получения сведений об использовании замка Kensington см. руководство пользователя.

Подсоедините кабель замка Kensington к неподвижному объекту и подключите другой конец кабеля к порту кодового замка.



Глава 7.

	приложение
	Использование программы McAfee SecurityCenter (дополнительно)
	Использование программы Samsung Magic Doctor (дополнительно)
	Переустановка программного обеспе
	Переустановка Windows XP
	Переустановка Windows
	Выполнение переустановки, когда Wind не запускается
	Вопросы и ответы
	Неполадки, связанные с Windows
	Неполадки, связанные с дисплеем
	Относительно звука
	Неполадки, связанные с модемом

SecurityCenter (дополнительно)	147
Использование программы Samsung Magic Doctor (дополнительно)	148
Переустановка программного обеспечения	149
Переустановка Windows XP	151
Переустановка Windows	151
Выполнение переустановки, когда Windows не запускается	153
Вопросы и ответы	155
Неполадки, связанные с Windows	155
Неполадки, связанные с дисплеем	155
Относительно звука	157
Неполадки, связанные с модемом	159
Вопросы, относящиеся к LAN	161
Неполадки, связанные с беспроводной локальной сетью	162
Неполадки, связанные с программами и играми	167
Bluetooth	168
Центр безопасности	170
HD DVD	173
Blu-Ray	174
Другое	175
Характеристики продукта	176
Глоссарий	184
Указатель	188
Contact SAMSUNG WORLD WIDE	191

Использование программы McAfee SecurityCenter (дополнительно)

Компьютерный вирус - это программа, которая разрушает файлы, а также информацию, которая хранится в памяти компьютера. Компьютер заражается ранее зараженным файлом или другим компьютером через Интернет. Рассмотрим процесс использования программы McAfee SecurityCenter с целью поиска и удаления вирусов и защиты компьютера от угрозы заражения вирусом через Интернет.




Перед началом использования

- Эта функция поддерживается только в некоторых моделях.
- При первом запуске программы McAfee SecurityCenter отобразится экран регистрации. Выполните регистрацию, следуя инструкциям на экране. Необходимо зарегистрировать программное обеспечение, чтобы защитить компьютер с помощью новейшей информации по безопасности.
- Если на панели быстрого запуска на панели задач или на рабочем столе отсутствует значок "McAfee Security Center", дважды щелкните значок "McAfee Web Essentials" на рабочем столе, чтобы установить программу.
- При установке программы McAfee SecurityCenter и другой антивирусной программы (например, Norton Internet Security, Kaspersky и т.д.) на одном компьютере роизводительность компьютера может быть снижена и компьютер может быть незащищен от угроз из-за конфликта программ. Настоятельно рекомендуется устанавливать только одну программу обеспечения безопасности.

Сканирование и удаление вирусов

- Выберите Пуск > Все программы > McAfee > McAfee SecurityCenter.
- Нажмите Scan в левой части окна программы.

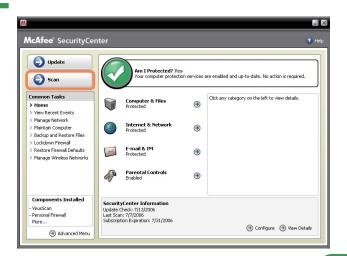

- **3** В случае обнаружения вируса удалите его, следуя инструкциям на экране.
- В случае обнаружения вируса удалите его, следуя инструкциям в окне мастера восстановления.



Чтобы обеспечить защиту от новейших вирусов, регулярно обновляйте программу McAfee SecurityCenter.

Использование программы Samsung Magic Doctor (дополнительно)

Magic Doctor - это программа для устранения неисправностей, предоставляемая компанией Samsung Computer. Пользователь может диагностировать проблемы системы одним щелчком мыши или путем выбора элементов диагностики.




Перед началом использования

Снимки экрана, используемые в данном руководстве, могут отличаться от действительных экранов разных версий программы.


Диагностика системы

- Выберите Пуск > Все программы > Samsung > Samsung Magic Doctor > Samsung Magic Doctor.
- Щелкните значок Диагностика системы.

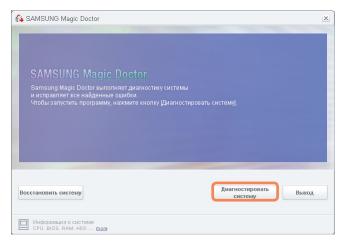

Начнется диагностика состояния системы.

3. После завершения диагностики состояния системы отображается ее результат.

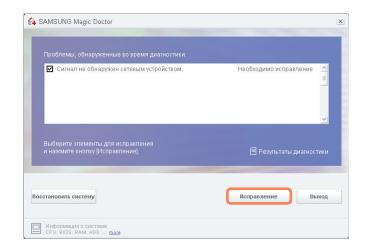

В случае обнаружения проблемы, нажмите кнопку Исправить, чтобы программа Samsung Magic Doctor устранила проблему.

Переустановка программного обеспечения

После переустановки ОС Windows или в том случае, если система и программа работают со сбоями, можно переустановить драйвер и программу, используя диск с системным программным обеспечением.



Данный компьютер оптимизирован для работы с системой Microsoft Windows XP, поэтому драйверы для других операционных систем отсутствуют на компакт-диске с программным обеспечением.

Запуск диска с системным программным обеспечением


Вставьте диск с системным программным обеспечением в устройство чтения. Автоматически появится начальный экран.



- Стандартная установка При выборе этого параметра отображается список драйверов и программ, которые в текущий момент не установлены на компьютере, но имеются на диске с системным программным обеспечением. Все необходимые компоненты устанавливаются с использованием заводских настроек.
- Минимальная установка При выборе этого параметра отображаются компоненты (драйвер, программы Windows и т.д.), которые, если не будут установлены, могут стать причиной возникновения проблем в работе системы. Можно устанавливать только необходимые компоненты.
- Выборочная установка Можно выбрать драйверы и программы, которые необходимо установить.

Установка драйверов и программ

- Выберите Стандартная установка в главном окне после запуска диска с системным программным обеспечением.
- **2** Будет выполнено сканирование системы, и отобразятся драйверы и программы, которые потребуется установить.
- **3** Нажмите кнопку **ОК**. Драйверы и программы устанавливаются автоматически с использованием заводских настроек.

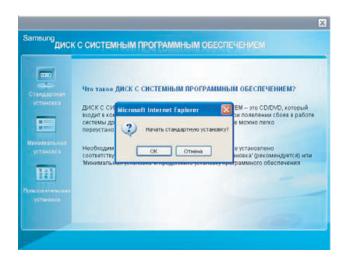

По завершении перезагрузите компьютер.

Переустановка Windows XP

Если Windows работает неправильно, можно переустановить Windows с помощью диск восстановления системы.



Перед началом использования

- Компакт-диск восстановления системы может не поставляться в зависимости от модели компьютера.




При переустановке Windows могут быть удалены данные, сохраненные на жестком диске (файлы и программы). Обязательно сделайте резервную копию всех важных данных. Samsung Electronics не несет ответственности за потерю данных.

Переустановка Windows

Вариант "Стандартная установка" является стандартным.

- Вставьте диск восстановления системы в устройство чтения компактдисков.
- На начальном экране выберите Стандартная установка.

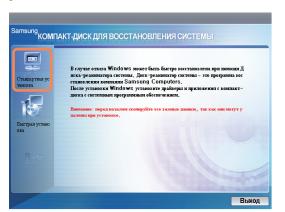

- Стандартная установка Во время установки в Windows можно изменять параметры создания разделов, папки установки и т.д. Однако при переустановке Windows некоторые данные, например файлы, программы и т.д., могут быть удалены. Чтобы минимизировать потерю данных, не забывайте создавать их резервные копии.
- Быстрая установка При выборе этого параметра выполняется переустановка систе-мы Windows, при этом данные пользователя и конфигурация системы не затрагиваются. При перезаписи существующих папок Windows данные пользователя, хранящиеся в существующих папках Windows, можно сохранить.

Появится описание стандартной установки. Щелкните **Да**. Начнется установка, через некоторое время система будет перезагружена.



Если выбран режим "Быстрая установка", установка продолжится с шага 3, а затем будет выполнена автоматическая установка Windows. В режиме быстрой установки будет перезаписана существующая версия Windows, поэтому не потребуется переустанавливать драйверы или приложения.

После перезагрузки системы появится сообщение 'Нажмите любую клавишу для загрузки с CD'. Пока не нажимайте никаких клавиш. Через небольшой промежуток времени появится окно настройки разделов. Для изменения раздела нажмите Enter.



Что такое "настройка разделов"?

Настройка разделов – это функция, которая разделяет жесткий диск на один или несколько разделов. Следует учесть, что при изменении раздела удаляются все данные на жестких дисках.

5 Выберите папку для установки ОС Windows. Для удаления предыдущей версии Windows и выполнения установки в текущую папку нажмите на клавиатуре **L**.



Если для изменения папки установки будет нажата клавиша ESC, то создается новая папка Windows, и возникает риск загрузки двух систем.

- 6 После того, как в процессе установки копирование необходимых для установки Windows папок будет завершено, перезагрузите компьютер. Отобразится сообщение "Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска". Ничего вводить не требуется. Через некоторое время отобразится экран установки Windows XP, и установка будет продолжена.
- 7 При появлении окна **Язык и региональные стандарты** нажмите кнопку **Далее**.
- При появлении окна, в котором требуется ввести ваше имя и название организации, введите их и нажмите кнопку Далее. В системе Windows XP Professional отображается дополнительное окно, в котором требуется ввести имя компьютера и пароль администратора. Введите имя компьютера и пароль администратора и нажмите кнопку Далее.

- При появлении окна Настройка времени и даты нажмите кнопку Далее. Установка будет продолжена.
- Когда компьютер перезагрузится и отобразится сообщение "Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска", не нажимайте никакие клавиши.

Когда отобразится рабочий стол Windows, это будет означать, что процесс установки завершен. Извлеките компакт-диск для восстановления системы и установите драйверы устройств и приложения с диска с системным программным обеспечением.

Выполнение переустановки, когда Windows не запускается

Если Windows не запускается, выполните загрузку с помощью диск восстановления системы, и с диска можно будет переустановить Windows.

- Вставьте диск восстановления системы в устройство чтения компакт-дисков и запустите компьютер.
- Вставьте диск восстановления системы в устройство чтения компакт-дискови запустите компьютер.

Press any key to boot from CD.....

На этом этапе не нажимайте никакие клавиши. Через небольшой промежуток времени появится окно настройки разделов. Не изменяя разделы, нажмите клавишу Enter.

- 4 Выберите необходимую файловую систему (формат). Чтобы оставить текущую файловую систему, нажмите клавишу **Enter**.
- **5** Выберите папку для установки операционной системы Windows. Для удаления предыдущей версии Windows и установки в текущую папку нажмите клавишу **L** на клавиатуре.
- После того, как в процессе установки копирование необходимых для установки Windows папок будет завершено, перезагрузите компьютер. Отобразится сообщение "Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска". Ничего вводить не требуется. Через некоторое время отобразится экран установки Windows XP, и установка будет продолжена.
- **7** Следуйте инструкциям мастера установки Windows XP, чтобы продолжить установку.

После завершения установки компьютер будет перезагружен. Когда компьютер перезагрузится, отобразится сообщение "Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска". Игнорируйте это сообщение.

Компьютер загрузится и отобразится экран Windows и Регистрация Windows. Зарегистрируйте систему Windows, следуя инструкциям по завершению установки Windows. Извлеките компакт-диск для восстановления системы и установите драйверы устройств и прикладные программы, используя вариант Стандартная установка на диске с системным программным обеспечением.

Вопросы и ответы

В данном разделе содержатся сведения о возможных неполадках и их устранении, а также справочные материалы по использованию системы.

Неполадки, связанные с Windows

Не происходит нормального выключения системы.

О При отсутствии нормального выключения системы нажмите и удерживайте кнопку питания до момента выключения системы вручную. Если кнопка питания обслуживает режим энергосбережения, для отключения системы нажмите и удерживайте ее более 4 секунд. При включении системы после подобного выключения вручную будет запущен Scandisk для проверки ошибок в системе.

Во время работы программы система зависает

- **О1** В используемой программе имеется ошибка. Одновременно нажмите клавиши <Ctrl>, <Alt> и <Delete>, а затем щелкните пункт Задача в окне [Диспетчер задач Windows].
- **O2** В ОС Windows имеется ошибка. Повторно войдите в систему с помощьюкнопки питания.

Неполадки, связанные с дисплеем

В ЖК-дисплей слишком темный или слишком светлый.

- О Включите подсветку ЖК-дисплея или отрегулируйте яркость экрана. Нажмите кнопку Fn + () для включения подсветки ЖК-дисплея или нажмите кнопку Fn + (†), Fn + (†) для регулировки яркости экрана.
- Программа-заставка мешает просмотру экрана во время работы Универсального проигрывателя или видеофайла.
- О Выберите Инструменты > Опции > Проигрыватель > и отключите параметр Запускать режим сохранения экрана в процессе работы проигрывателя мультимедиа.

- Экран в течение короткого времени мигает или на нем появляются помехи в следующих случаях (Это относится только к графическим картам nVidia).:(Щелкните вкладку "Об изображении", "Изменить разрешение", "Изменить видеотерминал", "Удалить адаптер переменного тока", "Перезапустить систему", "Изменить уровень PowerMizer".
- О Это может происходить во время проверки видеодрайвером подсоединенного устройства. Во время определения любые подключенные дисплеи могут мигать или на них могут возникать помехи.
- При подсоединении проектора и изменении параметра вывода экранного изображения на ЖК-дисплей и проектор нажатием Fn+ (изображение на экране получается некачественным.
- О Нажмите клавиши Fn + (еще раз. Если проблема не устранена, значит, проектор не поддерживает разрешение. Установите более низкое разрешение: 1024x768.

- Панель задач внизу экрана не отображается, если в качестве видеотерминала используется проектор.
- **О** В этом случае установите на компьютере более низкое разрешение: 1024x768 (рекомендуется).
- В Команда переключения MS-DOS в полноэкранный режим или режим Windows с помощью комбинации клавиш <Alt>+<Enter> работает неправильно
- О Комбинация клавиш <Alt>+<Enter> на клавиатуре USB может быть воспринята как разные команды, в зависимости от времени распознавания ввода с клавиатуры. В таком случае, командное окно MS-DOS несколько раз переключается в полноэкранный режим, а затем в режим Windows. Нажимайте комбинацию клавиш <Alt>+<Enter> быстрее или нажимайте комбинацию клавиш <Alt>+<Enter>, используя системную клавиатуру.
- В Значки ярлыков не отображаются на экране даже при нажатии сочетания клавиш.
- O Значки ярлыков появляются только в том случае, если установлена программа Easy Display Manager.

Экран повернут, и я не могу вернуть его в исходное положение.

О Такое может произойти в случае, если была использована функция поворота или нажата неправильная кнопка во время работы с компьютером. Для графической платы nVidia щелкните правой кнопкой мыши рабочий стол Windows, а затем выберите Nvidia Control Panel (Панель управления Nvidia) в контекстном меню. Выберите Display (Дисплей) > Rotate display (Повернуть дисплей) и отметьте один из четырех параметров, чтобы вернуть экран в исходное положение.

В Цвет искажается при отображении изображения на подключенном мониторе (или проекторе).

 Проверьте правильность соединения сигнального кабеля монитора и повторно подсоедините кабель.

Относительно звука

Q Как установить и удалить звуковую карту

А Чтобы установить или удалить звуковую карту в системе, выполните следующие действия.

Компоненты звуковой карты

Звуковая карта состоит из следующих трех компонентов, которые будут автоматически установлены во время установки.

- High Definition Audio KB888111: Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
- Realtek High Definition Audio Driver : Realtek High Definition Audio

Удаление звуковой карты

Чтобы удалить звуковую карту из-за неполадок или для обновления, выполните действия, описанные ниже.

Если выполнить следующие действия не в указанном порядке, звуковую карту удалить или переустановить не удастся, или же она будет функционировать неправильно.

- Нажмите Пуск> Панель управления> Установка и удаление программ.
- Удалите драйвер звука высокой четкости Realtek и перезагрузите компьютер.



Нельзя удалять **High Definition Audio**. Если удалить данный элемент, будет удален драйвер модема. В случае удаления данного элемента, необходимо повторно установить драйвер модема.

Повторная установка звуковой карты

Если драйвер звуковой карты уже установлен, удалите его, следуя вышеприведенным инструкциям..

Драйвер звуковой карты содержится на **диске с системным программным обеспечением**.

- Вставьте компакт-диск с системным программным обеспечением в дисковод для компакт-дисков.
- Выберите стандартную установку или пользовательскую установку; будут автоматически установлены три компонента звуковой карты.

► Установка звуковой карты после переустановки системы Windows XP

Во время установки звуковой карты после переустановки системы Windows XP, может появиться окно "Мастер установки оборудования" (модем). Это происходит по той причине, что **High Definition Audio - KB888111 Hotfix**, установленный в системе, изменил параметры для поиска звуковой карты и модема. Если установить модем, такое сообщение не появится. В случае необходимости? установите модем вместе со звуковой картой.



Число High Definition Audio - KB888111 Hotfix может отличаться в случае обновления Hotfix с веб-сайта Microsoft.

Неполадки, связанные с модемом

В Звук модема не слышен.

- **О1** Проверьте правильность подключения модема к телефонной линии.
- **О2** Проверьте правильность установки драйвера модема.
 - Щелкните Пуск > Панель управления > Производительность и обслуживание > Система.
 - В окне «Свойства системы» выберите вкладку «Оборудование» > Диспетчер устройств > Модемы и проверьте наличие желтого восклицательного знака на значке установленного модема. Если восклицательный знак присутствует, удалите драйвер модема и переустановите его, поскольку это означает, что драйвер установлен с ошибкой.
 - При наличии желтого восклицательного знака дважды щелкните установленный модем, а затем в окне Свойства модема щелкните вкладку «Диагностика»> Запрос о модеме для выполнения диагностики модема.

Отсутствие сообщений на вкладке «Диагностика» означает неполадки в работе модема. После перезагрузки системы и переустановки драйвера снова выполните диагностику модема. (Перед выполнением диагностики модема необходимо выйти из всех программ, использующих модем).

Невозможно выполнить вызов через внутреннюю линию.

О Обычно тон набора через систему РВХ (телефонная система для частного пользования) или систему цифровой обработки телефонного сигнала бывает коротким, в отличие от тона набора через обычную линию. Поэтому модем может не выполнять вызов, так как он принимает тон набора через систему местного пользования или систему цифровой обработки телефонного сигнала за тон занятой линии. В этом случае выполните следующие действия.

- Использование команды АТ

В качестве команды инициализации наберите команду ATX3. Либо вводите команду ATX3 перед выполнением вызова. Это может устранить неполадку посредством пропуска шага проверки тона набора.

- Настройка модема на панели управления
 - Щелкните Пуск > Панель управления > Сеть и подключения к Интернету.
 - В меню См. также щелкните Телефон и модем.
 - На вкладке «Модемы» выберите установленный модем и щелкните Свойства.
 - 4 На вкладке «Модем» в окне Свойства модема снимите флажок у опции 'Дождаться тон набора перед набором номера'.
 - **5** По завершении настройки щелкните OK.

В Каким образом можно использовать модем при наборе международного номера?

- О1 Проверьте правильность конфигурации модема в отношении данной страны. Поскольку в зависимости от конкретной страны значения для установки связи могут отличаться, может оказаться невозможным установить соединение через модем из-за несоответствующей конфигурации модема.
 - Щелкните Пуск > Панель управления > Сеть и подключения к Интернету.
 - В меню См. также щелкните Телефон и модем.
 - **3** На вкладке «Правила набора номера» щелкните Правка.
 - На вкладке «Общее» в окне Изменить расположение выберите нужную страну в окне Страна/регион, укажите код области и шелкните ОК.
- **О2** Поскольку форма телефонной вилки в разных странах может различаться, необходимо приобрести и использовать применяемую в данной стране телефонную вилку.

В Каким образом можно получить факс при нахождении системы в режиме энергосбережения (режиме приостановки)?

- **О** Для получения факсов в режиме ожидания необходимо выполнить следующие настройки.
 - Следует включить функцию автоматического приема факсов программы факсимильной связи (за более подробной информацией обратитесь к руководству для программы факсимильной связи).
 - **2** Щелкните Пуск > Панель управления > Сеть и подключения к Интернету.
 - **3** В меню См. также щелкните Телефон и модем.
 - На вкладке «Модемы» выберите установленный модем и щелкните Свойства.
 - На вкладке "Управление питанием" окна "Свойства модема" выберите параметр "При подключении этого устройства вывести компьютер из режима ожидания" и нажмите кнопку ОК. Установка этой опции позволяет модему включать систему и принимать факсы в режиме энергосбережения.

Вопросы, относящиеся к LAN

Security ("Пробуждение беспроводной сети по сигналу")

О1 <Wake On LAN> - это функция, которая активизирует систему, находящуюся в режиме паузы, если поступает сигнал (например, команды отправителя пакетов Интернет или команды системного пакета) из сети (кабельной LAN).

Чтобы воспользоваться функцией <Wake On LAN>:

- Выберите на рабочем столе "Сетевое окружение" > Отобразить сетевые подключения.
- Правой кнопкой сенсорной панели щелкните Подключение по локальной сети и выберите Свойства.
- Щелкните Настройка и выберите вкладку Управление электропитанием. Выберите 'Разрешить устройству вывод компьютера из ждущего режима', затем щелкните ОК. Перезагрузите систему.
- При отключении компьютера, когда он подключен к сети, без предварительного выбора функции
 Wake On LAN> (Включение по сети), индикатор LAN может не гаснуть.
- Функция <Wake On LAN> доступна только в том случае, когда включена ЛВС.

- При подключении проводной ЛВС во время использования беспроводной ЛВС, функция <Wake On LAN> может не работать. Чтобы использовать функцию <Wake On LAN> (Включение по сети), выберите параметр ' Не использовать беспроводную сеть'.
- Подключение по кабельной LAN во время использования беспроводной LAN не вызовет выполнение функции <Wake On LAN>. Чтобы пользоваться функцией <Wake On LAN>, для беспроводной LAN задайте состояние 'Отключено'.
 - Щелкните на рабочем столе значок Мое сетевое окружение > Просмотр сетевых подключений.
 - Правой кнопкой мыши щелкните вкладку Беспроводное сетевое подключение и выберите Отключить.
- **О2** Настройка функции <Wake On LAN> поддерживает режим ожидания (S3). Чтобы использовать эту функцию в спящем режиме (S4) или в состоянии выключенного питания (S5), настройте ее следующим образом:
 - Войдите в экран настройки BIOS и выберите меню Boot.
 - Перейдите к элементу Wake On Lan и нажмите клавишу Enter. Измените значение Disabled на Enabled и нажмите клавишу Enter.

- При подключении проводной локальной сет 100 Мбит/с и выхождении компьютера из ждущего/спящего режима, появляется сообщение о подключении проводной локальной сети 10 Мбит/с.
- Если компьютер выходит из ждущего/спящего режима, восстановление сети занимает около 3 секунд. Когда сеть восстановлена, она работает со скоростью 10 Мбит/с.

Неполадки, связанные с беспроводной локальной сетью

В Не удается найти точку доступа.

- Проверьте состояние индикатора беспроводной локальной сети.
- О Проверьте, горит ли индикатор беспроводной локальной сети. Если он не горит, нажмите кнопку включения/выключения беспроводной сети **Fn** + ([**]), чтобы ее включить.
- Переустановите драйвер.
- **О** Переустановите драйвер, используя диск с программным обеспечением.
- Проверьте службу настройки беспроводного подключения (WZC).
- О Если во время поиска беспроводной сети отобразится сообщение "Windows не удается установить это беспроводное соединение", это означает, что для управления настройками беспроводной локальной сети назначена не система Windows, а другая программа.

- Для использования настроек беспроводной локальной сети с помощью Windows, выполните следующие действия.
- - Выберите Пуск > Панель управления > Производительность и обслуживание > Администрирование Управление компьютером и щелкните Службы и приложения > Службы. В правой панели дважды щелкните "Беспроводная настройка" и проверьте, выбрано ли для "Тип запуска" значение "Авто", а для "Состояние" "Работает".

- Не удается подключиться к точке доступа. (Беспроводное подключение часто разрывается.)
- Проверьте сетевой ключ.
- О Щелкните правой кнопкой мыши значок "Беспроводное сетевое соединение" на панели задач и выберите Просмотр доступных беспроводных сетей. Если беспроводные сети будут найдены, это означает, что устройство работает надлежащим образом, но может существовать проблема с сетевыми параметрами. Проверьте сетевой ключ (ключ шифрования) и настройки точки доступа.
- Проверьте, не установлено ли рядом устройство, использующее тот же диапазон частот.
- О1 Если рядом установлено устройство, использующее тот же диапазон частот, например еще одно устройство беспроводной локальной сети, беспроводной приемопередатчик видеосигналов, микроволновая печь, плазменная лампа и т.д., то возможны помехи в каналах связи. При возникновении помех, вызванных работой другого устройства, рекомендуется сменить канал точки доступа.
- **О2** Если при использовании режима EEE802.11g рядом имеется работающее устройство стандарта IEEE802.11b, то может снижаться скорость передачи данных и даже прерываться связь, так как оно работает в гибридном режиме.

- Проверьте тип проверки подлинности.
- О Соединение может прерваться через некоторое время, если параметр "Use IEEE 802.1x network authentication" (Использовать проверку подлинности сети IEEE 802.1x) выбран, но проверка подлинности IEEE 802.1x не используется. Просмотрите свойства соответствующей точки доступа в окне "Свойства беспроводной сети". На вкладке "Проверка подлинности" отмените выбор параметра "Use IEEE 802.1x authentication in this network" (Использовать проверку подлинности IEEE 802.1x в этой сети). Для получения подробной информации о сервере проверки подлинности обратитесь к своему сетевому администратору.
- Проверьте настройки точки доступа.
- О1 Проверьте, соответствует ли окружение требованиям для беспроводной локальной сети. Возможности подключения к беспроводной локальной сети могут быть ограничены изза окружающей среды и расстояния. Такие препятствия, как стены и дверные коврики влияют на качество сигнала в беспроводной локальной сети. Точку доступа следует устанавливать достаточно высоко и в открытом месте, находящемся на достаточном удалении от других источников радиосигналов. Если точка доступа находится слишком далеко или установлена в одном конце здания, а вы пытаетесь использовать беспроводную локальную сеть, находясь в другом его конце, то нормальное использование беспроводной связи может оказаться невозможным, так как прохождение сигнала будет блокироваться препятствиями между вами и точкой доступа (например, стенами).

- **О2** Проверьте правильность работы точки доступа. Если точка доступа не работает надлежащим образом, выключите ее, снова включите и повторите попытку.
- O3 Проверьте, используется ли для точки доступа микропрограмма последней версии. (Для получения дополнительной информации о микропрограмме точки доступа обратитесь к производителю точки доступа или своему поставщику.)
- **О4** Проверьте надежность подключения точки доступа к сети. Подсоедините точку доступа к компьютеру с помощью сетевого кабеля и проверьте правильность подключения к сети.
- О5 Еще раз проверьте настройки сетевого ключа (ключа шифрования). Если функция автоматического преобразования пароля (функция идентификационной фразы) включена и беспроводное соединение работает нормально, но отправка данных по этому соединению невозможна, введите сетевой ключ (ключ шифрования) вручную.
- Об Проверьте настройки точки доступа, выполнив следующие действия. Если одновременно работает несколько точек доступа, проверьте настройки канала каждой точки доступа. Если интервал между каналами точек доступа слишком узкий, могут возникать электромагнитные помехи. Установите для точек доступа номера каналов, чтобы назначить максимальные интервалы между каналами (например, Ch1, Ch5, Ch9, Ch13). Если для параметра SSID (Идентификатор, установленный службой) установлено значение Hide (Скрыть), точку

доступа обнаружить на компьютере не удастся. Рекомендуется отменить выбор параметра Hide (Скрыть) для точки доступа. SSID (Service Set ID - идентификатор, установленный службой) - это имя, используемое для того, чтобы отличить одну беспроводную локальную сеть от других. Рекомендуется использовать Long Preamble (Длинную преамбулу). Преамбула - это сигнал к синхронизации обмена данными. Хотя некоторые точки доступа и поддерживают Short Preamble (Короткую преамбулу), может возникнуть проблема совместимости. Поскольку Fixed (Фиксированный) режим выбора каналов работает более стабильно, чем Auto (Автоматический) режим выбора каналов, рекомендуется использовать Fixed (Фиксированный). Не рекомендуется использовать функции Block Any (Блокировать любые) и Any Connection Block (Блокировка любого соединения). Хотя при использовании этих функций соединения и блокируются на стороне клиента, если для сети указано имя Any (Любая) или Blank (Heт), это может вызывать проблемы совместимости. Для получения дополнительной информации о настройках точки доступа см. Руководство пользователя, прилагаемое к точке доступа.

В Хотя соединение и установлено, невозможно подключиться к Интернету.

■ Проверьте настройки TCP/IP.

Если после установки соединения с точкой доступа подключиться к Интернету невозможно, проверьте выполнения правильность настроек ТСР/ІР. Если соединение с точкой доступа не установлено, на значке "Беспроводное сетевое соединение" (💌) в панели задач отображается метка Х. При двойном щелчке этого значка открывается окно "Поиск беспроводных подключений". Заново подключитесь к беспроводной сети, пользуясь инструкциями по подключению к беспроводной локальной сети в разделе "Использование сети". После установки соединения с точкой доступа на значке "Беспроводное сетевое соединение" (**)** в панели задач отображается метка X. Дважды щелкните значок и проверьте, правильно ли выделен ІР-адрес на вкладке "Поддержка". Если ІР-адрес выделен неправильно, он будет отображаться, например, следующим образом: 169.254.ххх.ххх. Если сеть не поддерживает DHCP, потребуется вручную настроить IP- адрес, обратившись к сетевому администратору. Кроме того, даже если сеть и поддерживает DHCP, подключение к Интернету может оказаться недоступным, если DHCP-серверу не удастся выделить ІР-адрес компьютеру.

- И проводное, и беспроводное соединение настроены с использованием одного и того же IP-адреса, но сетевые соединения не работают надлежащим образом.
- О Нельзя использовать один и тот же IP-адрес и для проводного, и для беспроводного соединения. Чтобы использовать только один IPадрес и для проводного, и для беспроводного соединения, одно из них должно быть отключено в соответствии с требованиями, установленными в пункте "Сетевые подключения" панели управления.
- После установки программы настройки беспроводной локальной сети в окне [Local Area Connect Properties] (Свойства подключения по локальной сети) отображается протокол "AEGIS Protocol (IEEE 802.1x)".
- Он является протоколом проверки безопасности, который автоматически устанавливается при установке программы настройки беспроводной локальной сети, и не влияет на работу программы.
- (Для Intel PROSet) Несмотря на то, что беспроводная сеть отключена с помощью кнопки Turn Off Wireless LAN в PROSet, индикатор Wireless LAN LED по-прежнему горит.
- О Это нормально. Кнопка Turn Off Wireless LAN в PROSet просто отключает программу беспроводной сети. На работу оборудования беспроводной сети это не влияет.

(Для Intel PROSet) После установки PROSet не удается выполнять управление беспроводной сетью в системе Windows.

При выборе пункта "Использовать клиента Microsoft" в меню "Инструменты" программы **PROSet** можно управлять беспроводной сетью в системе Windows. Затем если потребуется управлять беспроводной сетью, выберите пункт "**Включить Intel PROSet/ беспроводная**" в меню "Инструменты" программы **PROSet**.

- Соединение с Интернетом или общий доступ к файлам не работают при использовании общего доступа в Интернет или прямого подключения.
- О Необходимо зарегистрировать IP-адрес, назначенный для общего доступа в Интернет или прямого подключения, как "Надежный IP-адрес" в McAfee SecurityCenter.

Выберите **McAfee SecurityCenter > Дополнительно > Настроить > Интернет и сеть > Дополнительно > Надежные** и запрещенные IP-адреса и зарегистрируйте IP-адрес или диапазон IP-адресов как "Надежный IP-адрес". Диапазон IP-адресов для протокола DHCP является 10.0.0.1 ~ 10.255.255.254, если не указан иной.

Неполадки, связанные с программами и играми

3D-игра не выполняется или не работают некоторые ее функции.

- **О** Замените графическую опция игры на '2D' или 'Программный рендеринг', а затем выполните программу снова.
- Программа была запущена сразу же после установки, но она не выполняется.
- Эта неполадка может возникнуть, когда программа не совместима с Windows XP.
 Запустите игру снова, тогда она будет нормально выполняться.

В 3 Комбинация клавиш Fn + (не работает.

О Во время отображения форматов VCD или MPEG либо при установленном параметре дисплея Двойной просмотр невозможно переключение между устройствами отображения. Установка NetWare Client 32 также отключает функцию Fn + (™ ■ □).

Во время игры при нажатии клавиш Fn + (не выполняется никакое действие или экран отображается неправильно.

О Некоторые игры и трехмерные прикладные программы могут изменять управление устройством отображения. Поэтому нажатие клавиш **Fn** + (мыр) может закрыть запущенную программу или привести к искаженному изображению на экране. Перед запуском программы нажмите клавиши **Fn** + (и не нажимайте их во время ее выполнения.

Скорость игры слишком медленная или слишком быстрая.

О Измените параметр Схемы управления питанием на 'Включено постоянно'. (Щелкните Пуск > Панель управления > Производительность и обслуживание > Электропитание > вкладку "Схемы управления питанием", а затем установите поле Схемы управления питанием на 'Включено постоянно'.)

Некоторая часть изображения игры не отображается или отображается черным цветом.

О Это может происходить при запуске игры, разработанной для DirectX 8.1, например NHL 2003, MVP Baseball 2003 и т.д.

В некоторых играх изображение воспроизводится неправильно.

О В некоторых играх, например, "арри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната" и др., изображение может воспроизводиться неправильно, если разрешение установлено на 1024x768, а качество цвета - на 32 бита. Для таких игр необходимо установить разрешение экрана 1024x768 и качество цвета 16 бит.

Игра воспроизводится на экране с неравномерной скоростью.

О Для игр 3D: данные о текстурах хранятся в памяти системы. Если в памяти системы недостаточно свободного места, данные будут сохранены на жестком диске и загружены в память в случае необходимости. При выполнении этой операции, изображение может на время замереть.

В таком случае, уменьшите разрешение в игре или для экрана вообще.

Bluetooth

В Невозможно найти и подключить наушники.

- O1 Если наушники подключены к другому устройству и на данный момент используются, их невозможно обнаружить. В данном случае, даже если наушники обнаружены, их невозможно подключить. Отключите наушники от устройства и повторите попытку.
- **О2** Если наушники подключены к адаптеру питания, беспроводное соединение Bluetooth недоступно. Отключите наушники от адаптера питания и повторите попытку.
- O3 Наушники Bluetooth обычно оснащены режимом Вкл./Выкл. и режимом связывания. Для подключения наушников к другому устройству Bluetooth, например к компьютеру или мобильному сотовому телефону, должен быть установлен режим связывания. Выберите для наушников режим связывания и повторите попытку.

Наушники Bluetooth в режиме связывания автоматически переключаются в режим Вкл./Выкл. после истечения предварительно установленного временного интервала.

Наушники подключены, но возникают неполадки при прослушивании.

О1 Если наушники Bluetooth подключены к компьютеру надлежащим образом, на Панели управления значение для Устройства воспроизведения звука изменяется на Bluetooth-аудио (для монофонических наушников) или Высококачественный Bluetooth-аудио (для стереофонических наушников). Если значение для Устройства воспроизведения звука на Панели управления не изменено надлежащим образом, звук можно не услышать. Проверьте настройки звука на Панели управления в соответствии с действиями, приведенными ниже.

Настройка звука и аудиоустройств на Панели управления

- Дважды щелкните Пуск > Панель управления > Звук и аудиоустройства.
- **2** Выберите вкладку **Звук** в окне Звук и свойства аудиоустройства.
- Проверьте, установлено ли для воспроизведения звука и устройства записи звука значение "Bluetooth-аудио" (для монофонических наушников) или "Высококачественный Bluetooth-аудио" (для стереофонических наушников).

О2 С некоторыми наушниками звук воспроизводится с перебоями в зависимости от драйвера Bluetooth и версии микропрограммы. Проверьте версию драйвера и микропрограммы Bluetooth и загрузите последние версии с веб-узла Zaigen (www.zaizen. co.kr).

Проверка версии

- Версия драйвера: На панели задач щелкните правой кнопкой мыши значок Bluetooth > Проверьте версию на вкладке Общие.
- Версия микрограммы: На панели задач щелкните правой кнопкой мыши значок Bluetooth > Проверьте версию на вкладке Оборудование.
- **О3** Проверьте, правильно ли подключены наушники, и функционируют ли они надлежащим образом.
- **О4** Проверьте настройки громкости наушников и компьютера.
- O5 Если мультимедийное приложение, такое как Windows Media Player, запускается при подключении наушников, подключение наушников может быть невозможным или они могут распознаваться не точно. Сначала подключите наушники, а затем запустите мультимедийное приложение.

Центр безопасности

В Изменение параметров отображения всплывающего окна при подключении к Интернету.

системе Windows XP SP2 можно указать, будет ли отображаться всплывающее окно при подключении к Интернету для удобства пользователя и обеспечения защиты его данных.

- **О1** Отображение большинства всплывающих окон при подключении к Интернету.
- Выберите последовательно Пуск > Панель управления > Центр безопасности > Управление параметрами безопасности, а затем "Свойства обозревателя".
- На вкладке "Конфиденциальность" в разделе "Свойства Интернета" снимите флажок "Блокировка всплывающих окон".
- **О2** Отображение всплывающих окон только из текущего веб-узла при подключении к Интернету.

Поместите курсор на область уведомлений в нижней части строки адреса Интернет и нажмите правую кнопку мыши, чтобы отобразить меню, из которого можно выбрать один из двух вариантов: "Временно разрешить всплывающие окна" или "Всегда разрешать всплывающие окна" с этого веб-узла.

- **О3** Отображение всплывающих окон из определенного веб-узла
 - Выберите последовательно Пуск > Панель управления > Центр безопасности > Управление параметрами безопасности, а затем "Свойства обозревателя".
 - На вкладке "Конфиденциальность" в разделе "Свойства Интернета" щелкните "Параметры" в разделе "Блокировка всплывающих окон".
 - В поле "Адрес разрешенного веб-узла" введите адрес URL, с которого необходимо разрешить использование всплывающих окон, и нажмите кнопку "Добавить".
 - Введенный адрес будет добавлен в список разрешенных веб-узлов. При следующем доступе к этому веб-узлу будут появляться всплывающие окна. Если потребуется повторно заблокировать разрешенный вебузел, выберите адрес веб-узла, который необходимо заблокировать, в списке разрешенных веб-узлов и нажмите кнопку "Удалить".

- При соединении с веб-узлом под адресной строкой появится сообщение "В целях защиты Internet Explorer остановил установку элемента управления ActiveX на компьютер с этого веб-узла" или "Этому веб-узлу, возможно, потребуется следующий элемент управления ActiveX".
- O Windows XP SP2 блокирует установку неподписанных элементов управле-ния ActiveX при соединении с определенными веб-узлам в целях обеспечения безопасности. На некоторых веб-узлах, на которых не установлены элементы управления ActiveX, приложения не будут запускаться или будут отображаться неправильно.

В этом случае, чтобы установить элементы управления ActiveX, нажмите правой кнопкой мыши на область уведомлений для отображения меню, в котором можно выбрать установку элемента управления ActiveX.

В правой части панели задач отображается значок "Оповещение безопасности Windows" ().

Если добавлена функция "Центр безопасности", система Windows XP SP2 проверит бранд-мауэр, настройку автоматических обновлений и установку антивирусных программ для отобра-жения значка "Оповещение безопасности Windows" в правой части панели значка, если она определит, что компьютер уязвим для атак из Итернета. В этом случае выполните следующие действия для установки необходимых компонентов.

- **О1** Выполните настройку брандмауэра Windows. Настройка брандмауэра Windows обеспечивает защиту от несанкционированного доступа через Интернет или локальную сеть.
 - Выберите последовательно Пуск > Панель управления > Центр безопасности > Управление параметрами безопасности, а затем Брандмауэр Windows.
 - На вкладке "Общие" окна "Брандмауэр Windows" выберите "Вкл." (рекомендуется).
 - Если необходимо разрешить определенной программе или службе доступ к компьютеру с помощью брандмауэра, выберите и проверьте программу или службу, с которой планируется предоставить доступ, на вкладке "Исключения" окна "Брандмауэр Windows". Если требуется добавить программу в окно "Программы и службы", нажмите на кнопку "Добавить программу" и выберите ее.

- **О2** Выполните настройку Автоматического обновления Windows. При этом через Интернет будут автоматически загружаться и устанавливаться важные обновления, чтобы компьютер соответствовал самым современным требованиям.
 - Выберите последовательно Пуск > Панель управления > Центр безопасности > Управление параметрами безопа-сности, а затем "Автоматическое обновление".
 - На вкладке "Общие" окна "Автоматическое обновление" выберите "Автоматически (рекомендуется).
- **О3** При наличии двух антивирусных программ, установленных на одном компьютере, могут возникать конфликты системы. Удалите из компьютера одну из программ.

О4 Если Windows не распознает существование антивирусной программы, даже если она установлена, компьютер будет уязвим для атак из Итернета. Следует установить антивирусную программу, которая будет распознаваться компьютером.

Проверьте следующие программы, которые распознаются системой Windows, и выберите одну из программ в списке.

Список антивирусных программ, которые распознаются системой Windows:

- NetworkAssociates (McAfee)
- TrendMicro
- ComputerAssociates
- Panda
- Kaspersky
- Ahnlabs (AhnLab)



Список может изменяться. Чтобы ознакомиться с последней версией списка, посетите веб-сайт компании Microsoft (www.microsoft.com).

HD DVD

- Совместим ли он с существующими форматами CD/DVD?
- **О** Для форматов CD/DVD поддерживаются все функции записи, воспроизведения и создания.
- В Могу ли я воспроизводить диски Blu-Ray?
- **О** Поскольку диски HD-DVD и Blu-Ray отличаются, диски Blu-Ray не поддерживаются.
- Какие функции поддерживаются для дисков HD DVD?
- **О** Для дисков HD DVD поддерживаются все функции записи, воспроизведения и создания.

- В Можно ли записать диск HD DVD с помощью обычного дисковода CD-RW или DVD-RW?
- **О** Обычный дисковод CD-RW или DVD-RW не поддерживает запись дисков в формате HD DVD.
- Можно ли записать диск HD DVD с помощью программы CyberLink DVD Solution?
- O Несмотря на то, что программа CyberLink DVD Solution поддерживает запись в форматах CD и DVD, она не поддерживает запись в формате HD DVD.

Blu-Ray

- Совместим ли он с существующими форматами CD/DVD?
- **О** Для форматов CD/DVD поддерживаются все функции записи, воспроизведения и создания.
- В Могу ли я воспроизводить диск HD-DVD?
- **О** Поскольку диски HD-DVD и Blu-Ray отличаются, диски HD-DVD не поддерживаются.
- В Какие функции поддерживаются для текущего диска Blu-Ray?
- **О** Для дисков Blu-Ray поддерживаются все функции записи, воспроизведения и создания.

- Можно ли записать диск Blu-Ray с помощью обычного дисковода CD-RW или DVD-RW?
- **О** Обычный дисковод CD-RW или DVD-RW не поддерживает запись дисков в формате Blu-Ray.
- Можно ли записать диск Blu-Ray с помощью программы CyberLink DVD Solution (CDS)?
- O Несмотря на то, что программа CyberLink DVD Solution поддерживает запись в форматах CD и DVD, она не поддерживает запись в формате Blu-Ray.
- Можно ли сохранить 25 ГБ данных на каждой стороне диска Blu-Ray?
- О Текущий стандарт дисков Blu-Ray не поддерживает двустороннюю запись. В настоящее время возможно сохранение данных только на одной стороне. Можно сохранить 25 ГБ данных на однослойном диске и 50 ГБ на двухслойном диске. (Двухслойный диск состоит из двух слоев.)

Другое

Память емкостью 4 ГБ не распознается операционной системой Windows корректно.

О Это происходит из-за ограничения для 32-битных операционных систем, установленных в ноутбуках других производителей. Несмотря на то, что адресное пространство 32-битных операционных систем соответствует $2^{32} = 4294967296 = 4,096 \text{ MB}$ = 4 ГБ, оно не может быть выделено целиком в качестве памяти, поскольку часть его необходимо использовать для нужд операционной системы. Поскольку для нормальной работы необходимо выделить около 1 ГБ адресного пространства для использования другими системными ресурсами, например системой BIOS, устройством PCI и VGA для ПК. Поэтому, даже когда имеется 4 ГБ физической памяти, адресное пространство, выделяемое в качестве памяти, будет сокращено приблизительно до 3 ГБ.

Несмотря на то, что пользователи могут увеличить объем памяти до 3 или 4 ГБ, распознаваться будет только 3 ГБ, даже когда установлено 4 ГБ памяти, а увеличение объема памяти до 4 ГБ не рекомендуется.

Характеристики продукта

Технические данные системы могут отличаться в зависимости от модели. Подробные технические характеристики системы можно найти в каталоге продукции.

NP-X22

Процессор*	Процессор Intel Core™2 Duo Intel Celeron M		
Кэш Память*	1MB/2MB/3MB/4MB/6MB L2 Cache		
Основная память*	1 ГБ~4 ГБ, максимум 4 ГБ, тип памяти: DDR2 SODIMM		
Основной чипсет*	Intel PM965 + Intel ICH8M		
Жесткий диск*	2.5 inch SATA type		
Оптический дисковод*	DVD ROM, DVD-Combo, Super-Multi (DL), HD-DVD, Blu-Ray		
Графика*	ATI Mobility Radeon™ HD 2400		
Чипсет звуковых устройств	ALC262-GR HD Audio		
Сеть*	Факс/модем: V.92 Проводная локальная сеть: Marvell 88E8055 Giga Беспроводная локальная сеть: 3945ABG, 4965AGN, 3945BG Bluetooth 2.0+EDR		
Слот для платы PCI Express	Поддержка плат PCI Express		
Гнездо для нескольких карт*	Memory Stick/Memory Stick Pro/Memory Stick Pro Duo/SD Card/xD Card/MMC/MMC Plus		
	Порт USB 2.0 X 3, порт HDMI, видеопорт (монитор), гнездо для наушников, гнездо		
Порты*	микрофона, порт модема*, порт проводной локальной сети, разъем ТВ-антенны, гнездо Power IN, замок Kensington, X-dock III*		
Размеры	335.9 X 244.4 X31.0~41.9mm		
ЖК-дисплей	14.1 WXGA+(1440 x 900), WXGA(1280X800)		
Bec*	2,19 кг		
Аккумулятор *	Литиево-ионная батарея 4 ячеек или 8 ячеек		
Условия	Температура: -5~40°С для хранения, 10~32°С во время работы Влажность: 5∼90%для хранения, 20~80% во время работы		
Рабочее напряжение	100 - 240 В переменного тока		
Частота	50 / 60 Гц		
Выходная мощность	90 Вт		
Выходное напряжение	19 В постоянного тока		



- Звездочкой (*) помечены дополнительные компоненты. Дополнительные компоненты могут не поставляться, или могут поставляться другие компоненты, в зависимости от модели компьютера.
- Технические характеристики системы могут изменяться без дополнительного уведомления.
- Емкость жесткого диска компьютера, на котором установлена программа Samsung Recovery Solution II, отображается меньше, чем указано в характеристиках устройства.

Характеристики беспроводной локальной сети [802.11a/b/g, плата 802.11n]

Устройство сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

■ **Наименование зарегистрированного оборудования**: Специальное маломощное беспроводное устройство для систем беспроводной передачи данных.

Компо	нент	Подробные характеристики
Физические характеристики Технические характеристики	Размеры	30,0 × 50,95 мм (ширина X высота)
	Рабочая температура и влажность	Аналогично условиям для работы системы
		Температура: от 0°C до 70°C, максимальная влажность: 85%
Характеристики энергопотребления	Спящий режим	70 мВт
	Режим приема	0,95 Вт
	Режим передачи	1,4 Вт
	Питание	3,3 B
Сеть Технические характеристики	Совместимость	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	Операционная система	Microsoft Windows XP/Vista
	Media Access Protocol (MAC)	Функция CSMA/CA (Collision Avoidance) с подтверждением (ACK)
	Безопасность	Поддержка ключа WEP 64 бит / 128 бит*

⁵ Это устройство поддерживает спецификации по безопасности беспроводного стандарта Wi-Fi для локальных сетей с использованием WPA (высокотехнологичного защищенного доступа).

Для подключения к беспроводной сети WPA необходимо настроить параметры в соответствии настройками сети. Для получения дополнительной информации по настройке обратитесь к сетевому администратору.

■ Характеристики радиокомпонента

Диапазон РЧ	2,4 ГГц, 5G Гц		
Поддерживаемые каналы	Разрешенные каналы в стране.		
Устройство	Трансивер		
Стандартная выходная мощность	5 мВт		
Схема модуляции	Режим 11a: OFDM		
	Режим 11b: DSSS		
	Режим 11g: OFDM		
скорости передачи данных (Мбит/с)*	Режим 11а** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6		
	Режим 11b: 11, 5.5, 2, 1		
	Режим 11g*** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6		
Тип антенны	Встроенная антенна		

^{*} Скорость передачи данных может отличаться от реальной скорости передачи данных.

^{**} Режим 11а поддерживается только в том случае, если устройство подключено к устройству IEEE 802.11а. (например, точке доступа, поддерживающей IEEE 802.11а)

^{***} Режим 11g поддерживается только в том случае, если устройство подключено к устройству IEEE 802.11g. (например, точке доступа, поддерживающей IEEE 802.11g)

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

■ **Наименование зарегистрированного оборудования**: Специальное маломощное беспроводное устройство для систем беспроводной передачи данных.

Компо	нент	Подробные характеристики
Физические характеристики Технические характеристики	Размеры	30,0 × 50,95 мм (ширина X высота)
	Рабочая температура и влажность	Температура: от 0°C до 70°C, максимальная влажность: 85%
Характеристики энергопотребления	Спящий режим	24 мВт
	Режим приема	0.91W(one Rx chain), 1.4W(two Rx chain), 1.76(three Rx chain)
	Режим передачи	1.4W(one Tx), 2.03W(two Tx)
	Питание	3,3 B
Сеть Технические характеристики	Совместимость	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Операционная система	Microsoft Windows XP/Vista
	Media Access Protocol (MAC)	Функция CSMA/CA (Collision Avoidance) с подтверждением (ACK)
	Безопасность	Поддержка ключа WEP 64 бит / 128 бит*

^{*} Это устройство поддерживает спецификации по безопасности беспроводного стандарта Wi-Fi для локальных сетей с использованием WPA (высокотехнологичного защищенного доступа). Для подключения к беспроводной сети WPA необходимо настроить параметры в соответствии настройками сети. Для получения дополнительной информации по настройке обратитесь к сетевому администратору.

■ Характеристики радиокомпонента

Диапазон РЧ	2,4 ГГц, 5 ГГц	
Поддерживаемые каналы	Разрешенные каналы в стране.	
Устройство	Трансивер	
Схема модуляции	11a mode : OFDM 11b mode : DSSS 11g mode : OFDM 11n mode : MIMO	
Скорость передачи данных (Мбит/с)*	11a mode** : 54,48,36,24,18,12,9,6 11b mode : 11, 5.5, 2, 1 11g mode*** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 11n mode**** : 300, 270, 243, 216, 162, 144, 130, 117, 108, 104, 81, 78, 54, 52, 39, 27, 26, 13	
Тип антенны	Встроенная антенна	

^{*} Скорость передачи данных может отличаться от реальной скорости передачи данных.

^{**}Режим 11a поддерживается только в том случае, если устройство подключено к устройству IEEE802.11a (например, точке доступа, поддерживающей IEEE802.11a).

^{***} Режим 11g поддерживается только в том случае, если устройство подключено к устройству IEEE 802.11g. (например, точке доступа, поддерживающей IEEE 802.11g)

^{****} Режим 11n поддерживается только в том случае, если устройство подключено к устройству IEEE802.11n (например, точке доступа, поддерживающей IEEE802.11n).

Характеристики беспроводной локальной сети (плата 802.11BG)

Устройство сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

■ **Наименование зарегистрированного оборудования**: Специальное маломощное беспроводное устройство для систем беспроводной передачи данных.

Компо	нент	Подробные характеристики
Физические	Размеры	30,0 × 50,95 мм (ширина X высота)
характеристики	Рабочая	Аналогично условиям для работы системы
Технические характеристики	температура и влажность	Температура: от 0°C до 70°C, влажность: Менее 85%
	Спящий режим	70 мВт
Характеристики	Режим приема	0,95 Вт
энергопотребления	Режим передачи	1,4 Вт
	Питание	3,3 B
	Совместимость	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Сеть Технические	Операционная система	Microsoft Windows XP/Vista
характеристики	Media Access Protocol (MAC)	Функция CSMA/CA (Collision Avoidance) с подтверждением (ACK)
	Безопасность	Поддержка ключа WEP 64 бит / 128 бит*

^{*} Это устройство поддерживает спецификации по безопасности беспроводного стандарта Wi-Fi для локальных сетей с использованием WPA (высокотехнологичного защищенного доступа).

Для подключения к беспроводной сети WPA необходимо настроить параметры в соответствии настройками сети. Для получения дополнительной информации по настройке обратитесь к сетевому администратору.

■ Характеристики радиокомпонента

Диапазон РЧ	2,4 ГГц
Поддерживаемые каналы	Разрешенные каналы в стране.
Устройство	Трансивер
Стандартная выходная мощность	5 мВт
Схема модуляции	Режим 11b: DSSS
	Режим 11g: OFDM
Скорости передачи	Режим 11b: 11, 5.5, 2, 1
данных (Мбит/с)*	Режим 11g** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Тип антенны	Встроенная антенна

^{*} Скорость передачи данных может отличаться от реальной скорости передачи данных.

^{**} Режим 11g поддерживается только в том случае, если устройство подключено к устройству IEEE 802.11g. (например, точке доступа, поддерживающей IEEE 802.11g)

Зарегистрированные товарные знаки

Samsung является зарегистрированным товарным знаком Samsung Co., Ltd.

SENS является зарегистрированным товарным знаком Samsung Electronics Co., Ltd.

Intel, Pentium/Celeron являются зарегистрированными товарными знаками Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS и Windows являются охраняемыми товарными знаками корпорации Майкрософт.

"Memory Stick" и являются товарными знаками Sony Corporation.

Все другие продукты или имена компаний, упомянутые в настоящем документе, являются товарными знаками этих компаний.

Сертификация Macrovision

Данный продукт создан с использованием технологии защиты авторских прав, охраняемой соответствующими патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими корпорации Macrovision Corporation и иным владельцам. Указанная технология защиты авторских прав может использоваться только с разрешения корпорации Macrovision Corporation и только в домашних или иных условиях с ограниченной демонстрацией, если корпорация Macrovision Согрогаtion не дала иного разрешения. Инженерный анализ и разборка запрещены.

Сведения о стандарте относительно емкости продукта

Емкость устройства для хранения данных (жесткий диск, твердотельный диск) производителя рассчитана на основании, что 1 КБ=1000 байтам.

Однако в операционной системе (Windows) емкость устройства для хранения данных определяется из расчета, что 1 КБ=1024 байтам. Таким образом, емкость жесткого диска в системе Windows меньше действительной емкости из-за различии в расчетах. (Например: для жесткого диска емкостью 80 ГБ в системе Windows его емкость будет равна 74,5 ГБ) Кроме того, емкость устройства для хранения данных в системе Windows может быть даже меньше, так как некоторые программы, например Recovery Solution, могут размещаться в скрытой области жесткого диска.

Глоссарий

В глоссарии собраны термины, используемые в настоящем руководстве пользователя. Другие термины, которые отсутствуют в этом глоссарии, можно найти в Справке Windows.

Резервное копирование

Сохранение текущих данных для последующего восстановления, если это необходимо. Резервное копирование - это способ восстановления данных компьютера, когда данные или компьютер повреждены.

Клиент

Компьютер, который использует общие ресурсы сети, предоставляемые сервером.

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

DRAM - тип памяти, ячейки которой состоят из конденсатора и транзистора, изготовленных при низких затратах. SDRAM - тип памяти, работа которой была усовершенствована с помощью синхронизации часов с внешними часами ЦП. DDR SDRAM - тип памяти, работа которой была усовершенствована благодаря удвоению рабочей скорости SDRAM. На сегодняшний день используется гораздо шире. В данном компьютере используется память DDR SDRAM.

Диспетчер устройств

Инструмент управления, используемый для управления компьютерными устройствами. С помощью Диспетчера устройств можно добавлять или удалять оборудование, а также обновлять драйвер устройства.

Direct X

Интерфейс, который был разработан для обеспечения высокоскоростного доступа к устройствам из приложений Windows. Т.к. скорость работы графических устройств, памяти и звуковых плат должна быть очень высокой для обеспечения высокого качества изображения и звука для игр, Direct X обеспечивает быстрое управление и взаимодействие между приложениями и устройствами. С использованием Direct X работа мультимедийных приложений значительно улучшилась.

Драйвер

Программа, взаимодействующая с оборудованием и операционной системой. Операционная система получает информацию об оборудовании и управляет им. Как правило, драйвер прилагается к соответствующему устройству.

Диск DVD

Диск DVD был разработан для замены диска CD (компакт-диска). Хотя форма и размер диска совпадает с формой и размером компакт-диска, емкость диска DVD - 4,7 ГБ, тогда как емкость компакт-диска - 600 МБ. Видео на диске DVD в отличие от видео на кассете VHS (аналогового) является цифровым и поддерживает сжатие MPEG2 и цифровой звук. Для воспроизведения диска DVD требуется дисковод DVD.

Брандмауэр

Система безопасности, которая используется для защиты внутренней сети от внешней с помощью проверки подлинности.

Ждущий режим

Режим питания, в котором сохраняются все данные из памяти на жесткий диск и выключается процессор и жесткий диск. При отмене ждущего режима для всех приложений, которые были запущены, восстанавливается последнее состояние.

Значок

Маленькое изображение файла, который пользователь может использовать.

ЛВС (Локальная сеть)

Коммуникационная сеть, соединяющая компьютеры, принтеры и другие устройства в пределах определенной площади, например в пределах здания. Локальная сеть позволяет всем подключенным устройствам взаимодействовать с другими устройствами в сети. Современные локальные сети используют способ контроля доступа Ethernet, разработанный в начале 1980-х годов. Для подключения к Ethernet требуется сетевая плата, называемая платой беспроводной локальной сети, платой Ethernet или платой сетевого интерфейса. Кроме оборудования для обмена данными между компьютерами требуется протокол. В качестве протокола по умолчанию в Windows XP используется протокол TCP/IP.

ЖКД (Жидкокристаллический дисплей)

Существуют типы ЖК-дисплеев с пассивной матрицей и с активной матрицей. В данном компьютере используется ЖК-дисплей с активной матрицей, называемый ТЕТ ЖК-дисплеем. Поскольку ЖК-дисплей изготовлен на основе транзисторов, а не электронно-лучевой трубки, он может быть тонким. А поскольку ЖК-дисплей не мигает, уменьшается усталость глаз.

Сеть

Группа компьютеров и устройств, например принтеров и сканеров, соединенных с помощью линии связи. Сеть может быть маленькой или большой, может иметь постоянное соединение посредством кабелей или временное подключение посредством телефонных линий или беспроводных соединений. Самой большой сетью является глобальная сеть Интернет.

Область уведомлений

Расположенная справа от панели задач область, включающая значки программ, например значки регулятора громкости, параметров питания и времени.

Схемы управления питанием

Группы предварительно определенных параметров управления питанием. Например, можно установить время перед включением режима ожидания или перед отключением монитора или жесткого диска. Настройки сохраняются как схемы управления питанием.

Быстрый запуск

Панель инструментов, настраиваемая для запуска программ, например Internet Explorer или отображения рабочего стола Windows одним щелчком мыши. Можно добавить любой значок на панель задач для быстрого запуска часто используемой программы.

Сервер

В общем случае сервер - это компьютер, который обеспечивает общие ресурсы для пользователей сети.

Общий доступ

Установка ресурсов компьютера, например папок или принтера, для совместного использования с другими пользователями.

Папка общего доступа

Папка, которую могут использовать другие пользователи в сети.

Сетевой администратор

Пользователь, который планирует, настраивает и управляет операциями в сети. Иногда сетевого администратора называют системным администратором.

Спящий режим

Режим питания, который позволяет компьютеру снизить потребление энергии, когда он не используется. Когда компьютер находится в спящем режиме, данные в памяти компьютера не сохраняются на жесткий диск. Если питание отключено, данные из памяти будут потеряны.

Системный файл

Файлы, которые читаются и используются операционной системой Windows. Системные файлы не следует удалять или перемещать.

USB (Универсальная последовательная шина)

Стандарт последовательного интерфейса, разработанный для замены обычных стандартов последовательного интерфейса и PS/2. Тогда как USB 1.1 поддерживает скорость 12 Мбит/с (12 миллионов в секунду), USB 2.0 поддерживает скорость передачи данных в 40 раз (480 Мбит/с) превышающую скорость, поддерживаемую USB 1.1. Скорость передачи данных USB 2.0 равна скорости передачи данных интерфейса IEEE1394. Поэтому интерфейс USB 2.0 используется для аудио/ видеоустройств, поддерживаемых интерфейсом IEEE 1394, и второго жесткого диска и диска CD-RW, для которых требуется высокая скорость передачи данных.

Windows

Название операционной системы, разработанной корпорацией Майкрософт. На данном компьютере установлена система Windows XP.

Проигрыватель Windows Media

Мультимедийная программа, включенная в операционную систему Windows. Используя данную программу, можно воспроизводить файлы мультимедиа, создавать аудио компакт-диски, прослушивать радиостанции, выполнять поиск и управление файлами мультимедиа, копировать файлы на переносные устройства и т.д.

Указатель

Α		
AVStation premium	AVStation premium	109
В		
Battery	Батарея	139
Battery Calibration	Калибровка батареи	144
BIOS Setup	Настройка BIOS	130
Bluetooth	Bluetooth	95
Booting Priority	Последовательность загрузки	136
С		
CD Drive / Recording	Дисковод компакт-дисков/запись	53
Charge	Зарядка	140
Click	Щелкните	51
Connect / Output Monitor	Подключение/вывод монитора	63
L		
LCD Brightness	Яркость ЖКД	129

М			
Memory	Память	137	
Modem Connection	Телефонное соединение	94	
Multi Card Slot	Универсальное гнездо для карт памяти	59	
N			
Network	Сеть	85	
Р			
Password	Пароль	134	
Playing Music	Воспроизведение музыки	112	
Product Name	Имя продукта	39	
Product Specifications	Характеристики продукта	176	
R			
Remaining Battery Charge	Оставшийся заряд батареи	141	
S			
Samsung Battery Manager	Samsung Battery Manager	142	
Samsung Network Manager	Samsung Network Manager	85	
Samsung Update Plus	Samsung Update Plus	107	
Security Lock Port	Порт кодового замка	145	
Safety Precautions	Меры предосторожности	7	
Shortcut Keys	Клавиши быстрого доступа	48	
SlideShow	Показ слайдов	115	
Status Indicators	Индикаторы состояния 40		

T		
Touchpad	Сенсорная панель	50
v		
Video Play	Воспр. видео	119
Volume Control	Регулятор громкости	66
w		
Windows XP	Windows XP	72
Wired Network	Проводная сеть	75
Wireless Network	Беспроводная сеть	77

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

[U.S.A. / U.K. / HONG KONG] Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Customer Care Center	TEL	Web Site
U.S.A.	1 800 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.K.	0870-726-7864	www.samsung.com/uk
HONG KONG	852 3698 4698	www.samsung.com/hk

[FRANCE] Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
FRANCE	0825 08 3260	www.samsung.com/fr

[GERMANY] Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Customer Care Center	TEL	Web Site
GERMANY	01805 121213	www.samsung.de
0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com		

[SPAIN] Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atencion al Cliente.

Customer Care Center	TEL	Web Site
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es

[ITALY] Contatta SAMSUNG

Se hai commenti o richieste sui prodotti Samsung contatta il nostro Servizio Clienti.

Customer Care Center	TEL	Web Site
ITALY	800.7267864	www.samsung.com/it/

[RUSSIA / UKRAINE] Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

[CHINA] 三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议,请联系三星客服中心

Customer Care Center	TEL	Web Site
CHINA	800-810-5858 / (010) 64751880	www.samsung.com.cn